

SIEMENS



Gigaset S675IP

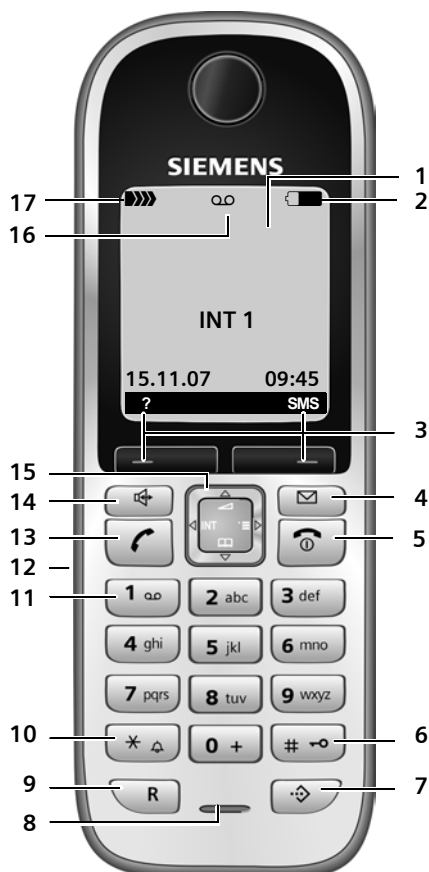
Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset

Gigaset

Portatile Gigaset S675 IP

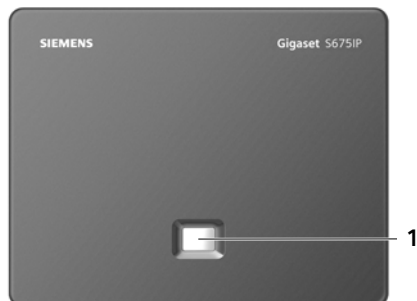


Tasti portatile

- 1 **Display** in stand-by (esempio)
- 2 **Livello di carica delle batterie**
 (da 1/3 fino a completamente cariche)
 quando lampeggia: indica che le batterie stanno per esaurirsi
 quando lampeggia: indica che le batterie sono in fase di carica
- 3 **Tasti funzione** (pag. 30)
- 4 **Tasto messaggi**
 Accede alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi
 Quando lampeggia segnala la presenza di un nuovo messaggio o di una nuova chiamata

- 5 **Tasto di fine chiamata, accensione/spengimento**
 Termina la chiamata, annulla la funzione, torna al livello precedente del menu (premere brevemente), torna in stand-by (premere a lungo), accende/spegne il portatile (premere a lungo)
- 6 **Tasto cancelletto**
 Blocca/sblocca la tastiera (premere a lungo, pag. 29)
 Alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre (pag. 144)
- 7 **Tasto di selezione rapida Call-by-Call** (non per il VoIP)
 Apre la lista di selezione rapida Call-by-Call
- 8 **Microfono**
- 9 **Tasto R**
 Rete fissa:
 Flash (pressione breve)
 Pausa di selezione (premere a lungo)
 VoIP: flash (impostabile, pag. 120)
- 10 **Tasto asterisco**
 Stand-by: attiva/disattiva le suonerie (premere a lungo)
 Rete fissa: commuta tra selezione DP/DTMF
 Editor: apre la tabella dei caratteri speciali
- 11 **Tasto 1** (premere a lungo)
 Interroga la segreteria telefonica / segreteria di rete
- 12 **Presa per auricolare** (pag. 19)
- 13 **Tasto impegno linea**
 Risponde ad una chiamata, apre la lista dei numeri selezionati (premere brevemente in stand-by), sceglie il tipo di connessione e avvia la selezione (premere brevemente/a lungo dopo aver digitato il numero, pag. 25)
 Editor SMS: invia l'SMS
- 14 **Tasto viva voce**
 Commuta tra ricevitore (conversazione normale) e viva voce
 Se è acceso: il viva voce è attivo
 Se lampeggia: segnala una chiamata in arrivo
- 15 **Tasto di navigazione** (pag. 29)
- 16 **Simbolo della segreteria telefonica**
 segreteria telefonica attivata;
 se lampeggia: la segreteria è in uso
- 17 **Livello di ricezione**
 (da alto a basso)
 se lampeggia: segnale assente

Breve descrizione della base



Tasti della base

1 Tasto Paging

Se è acceso: connessione LAN attiva (il telefono è collegato al router)

Se lampeggia:
trasmissione dati tramite connessione LAN

Premere **brevemente**:

avviare il Paging (pag. 81), visualizzare l'indirizzo IP sul portatile

Premere **a lungo**:

la base passa in modalità registrazione (pag. 80)

Indice

Portatile Gigaset S675 IP	1
Breve descrizione della base	2
Note di sicurezza	6
Gigaset S675 IP – non soltanto per telefonare	8
VoIP – telefonare tramite Internet	9
Gigaset HDSP – Telefonia con quali- tà brillante del suono	9
Mettere in funzione il telefono .	10
Contenuto della confezione	10
Mettere in funzione il telefono	10
Posizionare la base	12
Collegare la base	13
Impostazioni per la telefonia VoIP ...	15
Clip da cintura e presa per auricolare	19
Albero dei menu	20
Menu del telefono	20
Menu del configuratore web	24
Telefonare tramite VoIP e dalla rete fissa	25
Telefonare sulla linea esterna	25
Terminare una chiamata	27
Rispondere ad una chiamata	27
Visualizzazione del numero telefonico del chiamante	28
Viva voce	28
Mute (disattivazione del microfono) .	29
Utilizzare il portatile	29
Accendere/spengere il portatile	29
Bloccare/sbloccare la tastiera	29
Tasto di navigazione	29
Tasti funzione	30
Tornare in stand-by	31
Guida ai menu	31
Correzione di inserimenti errati	31
Telefonia VoIP tramite Gigaset.net	32
Cercare un utente nella rubrica Giga- set.net	32
Inserire, modificare o cancellare la propria voce	34
Chiamare un utente Gigaset.net	34
Servizi di rete - Rete fissa	35
Funzione abilitata per la singola chiamata successiva all'impostazione	35
Funzioni abilitate per tutte le chiamate successive	35
Durante la conversazione	36
Funzioni abilitate dopo una chiamata	37
Servizi di rete – VoIP	38
Impostazioni per tutte le chiamate ...	38
Durante la conversazione	39
Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste	40
Rubrica telefonica/Rubrica speciale (Call- by-Call)	40
Lista dei numeri selezionati	44
Richiamare le liste con il tasto messaggi	45
Telefonare a tariffe convenienti	47
SMS (messaggi di testo)	49
Scrivere/inviare SMS	50
Ricevere SMS	52
Avviso tramite SMS	54
Caselle postali SMS	55
Impostare il Centro SMS	56
Servizi Info SMS	56
SMS su sistemi telefonici (PABX)	57
Attivare/disattivare la funzione SMS ..	57
Eliminazione delle anomalie degli SMS	57
Utilizzare la segreteria telefonica della base	59
Utilizzo tramite portatile	59
Attivare/disattivare l'ascolto amplificato	63

Impostare la segreteria telefonica . . .	64
Ripristinare la selezione rapida sulla segreteria telefonica	65
Comandare la segreteria telefonica da un apparecchio (comando a distanza)	65

Avvisi e-mail 67

Aprire la lista della posta in entrata . .	67
Visualizzare l'intestazione di un messaggio e-mail	68
Visualizzare l'indirizzo del mittente di un'e-mail	69

Messenger 70

Instaurare il collegamento, andare online	71
Modificare / richiedere il proprio status, andare offline	72
Aprire la lista Buddy	73
Ricevere messaggi	74
Scrivere/inviare messaggi	76
Telefonare ad un buddy	76
Risoluzione errori	77

Utilizzare la segreteria telefonica di rete 78

Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida	78
Ascoltare un messaggio contenuto nella segreteria di rete	79

Utilizzare più portatili 80

Registrare più portatili	80
Cancellare i portatili	81
Cercare il portatile („Paging“)	81
Cambiare base	81
Modificare il numero interno di un portatile	82
Modificare il nome di un portatile . . .	82
Telefonare sulla linea interna	82
Utilizzare la funzione Sorveglianza Bimbo (Babyalarm)	84

Impostare il portatile 86

Modificare la lingua del display	86
Impostare il display	86
Impostare uno sfondo	86
Impostare la modalità notturna	87

Accesso rapido alle funzioni e ai numeri	87
Attivare/disattivare la risposta automatica ad una chiamata	88
Modificare il volume del viva voce / di conversazione	89
Modificare la suoneria	89
Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo	90
Attivare/disattivare i toni di avviso . . .	90
Media-Pool	91
Impostare la sveglia	92
Impostare un appuntamento (Funzione calendario)	92
Visualizzare gli appuntamenti e gli anniversari scaduti	94
Impostare il proprio prefisso	94
Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile	95

Impostare la base 95

Protezione delle impostazioni della base	95
Ripristinare i parametri iniziali della base	96
Attivare/disattivare la melodia di attesa	96
Attivare/disattivare la modalità repeater	96
Impostare la connessione standard . .	97
Aggiornare il firmware della base . . .	97

Impostazioni VoIP 98

Utilizzare l'assistente di connessione	98
Modificare le impostazioni senza l'assistente di connessione	99
Impostare l'indirizzo IP del portatile nella LAN	100
Attivare/disattivare la visualizzazione delle informazioni sullo stato VoIP	101
Richiedere l'indirizzo MAC della base	101

Collegare la base ad un centralino telefonico 102

Modificare il tipo di selezione	102
Impostare il tempo di Flash	102
Impostare le pause	102

Commutare temporaneamente sulla selezione a toni (DTMF) 102

Configuratore web 103

Configurare il telefono dal PC 103

Collegare il PC al configuratore web 103

Impostare gli annunci e la lingua del configuratore web 103

Cancellazione 104

Struttura delle pagine web 104

Aprire le pagine web 106

Impostare il telefono con il configuratore web 106

Configurazione IP 107

Configurare i collegamenti telefonici 108

Ottimizzare la qualità vocale sulle connessioni VoIP 115

Assegnare al portatile i numeri di invio e di ricezione 118

Assegnare i numeri di ricezione della segreteria 119

Attivare l'Inoltro di chiamata per le connessioni VoIP 119

Impostare i toni DTMF per il VoIP ... 120

Stabilire la funzione del tasto R per il VoIP (Hook Flash) 120

Impostare la porta di comunicazione locale per il VoIP 121

Configurare l'inoltro di chiamata tramite VoIP 121

Impostare i Codici area di preselezione 122

Stabilire i piani di selezione – controllo dei costi 122

Caricare/cancellare la rubrica telefonica da / su PC 125

Memorizzare i dati di accesso a

Messenger 126

Effettuare le impostazioni per le e-mail 128

Attivare/disattivare Servizi Info 129

Impostare il server per l'aggiornamento del firmware, avviare

l'aggiornamento 129

Attivare/disattivare il controllo automatico della versione 130

Attivare la visualizzazione dello stato VoIP 130

Copiare data/ora dal timeserver 131

Richiedere informazioni sullo stato del telefono 132

Appendice 133

Cura 133

Contatto con liquidi 133

Domande e risposte 133

Richiedere le informazioni di Service 138

Servizio Clienti (Customer Care) 139

Conformità CE 139

Garanzia 139

Condizioni di garanzia 140

Dati tecnici 141

Simboli utilizzati 142

Esempio di impostazione tramite menu 142

Esempio di immissione su più righe . 143

Scrivere e modificare testo 143

Gigaset S675 IP – Software gratuito . 146

Glossario 153

Accessori 163

Indice analitico 166

Note di sicurezza

Attenzione:

Per poter sfruttare tutte le prestazioni offerte dal vostro nuovo cordless e per un suo uso corretto e sicuro, leggere attentamente il presente manuale d'uso e le note di sicurezza.



Utilizzare soltanto l'alimentatore in dotazione, come indicato sul lato inferiore del dispositivo.



Usare soltanto le **batterie ricaricabili consigliate** (pag. 141). È rigidamente vietato l'uso di batterie comuni (non ricaricabili) poichè non essendo compatibili con l'apparato il loro utilizzo potrebbe diventare pericoloso.

Il rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata per l'avvio delle batterie dismesse allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



Inserire le batterie ricaricabili rispettandone la polarità e utilizzarle secondo quanto prescritto nelle presenti istruzioni per l'uso (nell'alloggiamento delle batterie sono presenti le indicazioni con polarità e direzione di inserimento, pag. 10).



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova (per esempio ambulatori, ospedali ecc).



Si raccomanda di non tenere la parte posteriore del telefono vicino all'orecchio quando suona o se è stata attivata la funzione viva voce poichè in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.

Con questo telefono Siemens ha inteso pensare anche alle persone con problemi di udito. Lo ha pertanto progettato e costruito con la consueta cura ed anche in conformità alla norma ITU-T P.370 che è stata appositamente pensata dagli "Organismi Internazionali" preposti per rendere taluni apparecchi telefonici adatti all'uso anche a persone che portano apparecchi acustici.

In considerazione della molteplicità di apparecchi acustici presenti sul mercato, tuttavia, la particolare attenzione che Siemens ha posto nella progettazione di questo apparato onde consentire a persone con difficoltà uditive di migliorare la qualità della vita, non è sufficiente ad assicurare che nell'uso di taluni apparecchi di ausilio all'udito non si possano verificare fastidiosi fruscii.



Non collocare l'apparato in bagni o docce non essendo protetto dagli spruzzi d'acqua (pag. 133).



Non utilizzare il telefono in aree a rischio di esplosione, ad esempio stabilimenti in cui si producono vernici.

Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali, potrebbe essere consigliato proteggere sia l'alimentazione che la linea telefonica da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.



Nel caso in cui il Gigaset sia ceduto a terzi, allegare anche il manuale d'uso.



Scollegare le stazioni base difettose e mandarle in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato Siemens onde evitare che possano arrecare disturbo ad altri apparati collegati sulla stessa linea.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

**Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151
"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative
alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Gli utenti professionali dovranno farsi carico di concordare l'attività di smaltimento del prodotto a fine vita.

Fare riferimento anche al sito www.siemens.it/gigaset "Area Ambiente" direttiva RAEE.

Attenzione:

Se il blocco tasti è attivato non è possibile selezionare nemmeno i numeri di emergenza!

Nota:

Le funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere operative in tutti i paesi. Alcune di esse necessitano infatti che anche la rete telefonica sia predisposta per tale funzione.

Gigaset S675 IP – non soltanto per telefonare

Il vostro Gigaset vi dà la possibilità di telefonare sia dalla rete fissa analogica (standard) sia tramite Internet (VoIP) **senza PC**, a costi contenuti.

Con il vostro Gigaset potete anche:

- ◆ Telefonare con qualità del suono più brillante (**High Definition Sound Performance HDSP**, pag. 9) – sulla linea interna oppure tramite VoIP*.
- ◆ Decidere ad ogni chiamata se si desidera telefonare dalla rete fissa o da Internet semplicemente **premendo un tasto** (pag. 25).
- ◆ Registrare fino a **sei** portatili sulla vostra base. Con la vostra base è possibile telefonare con un portatile dalla rete fissa e contemporaneamente con un altro da Internet.
- ◆ Aprire fino a sei account VoIP presso diversi provider VoIP. Oltre al numero di rete fissa e al numero Gigaset.net il vostro telefono è raggiungibile attraverso **otto diversi numeri di telefono**.
- ◆ Assegnare ad ogni portatile il proprio numero VoIP come numero urbano per l'invio e la ricezione. Se un membro della famiglia viene chiamato sul proprio numero VoIP, squilla solamente il suo portatile (pag. 118).
- ◆ È possibile utilizzare gli account VoIP presso provider diversi anche per il controllo dei costi. Al momento della selezione indicare la connessione VoIP, che si deve utilizzare per le tariffe più convenienti (pag. 26).
- ◆ Definire i piani di selezione per i numeri di telefono o per i prefissi, così è possibile automatizzare la selezione della connessione VoIP più conveniente (pag. 122).
- ◆ Stabilire per quale dei vostri numeri di telefono la segreteria telefonica deve accettare le chiamate (pag. 119).
- ◆ Utilizzare Gigaset.net per le chiamate VoIP. Collegando il vostro telefono alla presa di corrente e ad Internet è possibile telefonare – senza effettuare nessun'altra impostazione – senza costi aggiuntivi nella Gigaset.net (pag. 32).
- ◆ Configurare il collegamento VoIP senza PC. La configurazione guidata del vostro telefono carica i dati del vostro provider VoIP da Internet e vi guida durante l'inserimento dei vostri dati personali (account VoIP/SIP). In questo modo viene facilitato l'accesso al VoIP (pag. 15).
- ◆ Configurare ulteriori impostazioni relative al VoIP dal PC. Il telefono dispone di un'interfaccia web (**configuratore web**), utilizzabile tramite il browser web del vostro PC (pag. 103).
- ◆ Utilizzare l'**Instant Messaging** sul proprio portatile. È possibile vedere quali dei vostri contatti di Messenger (Buddies) sono online. È possibile chattare con i vostri Buddies, inviare e ricevere brevi messaggi di testo oppure effettuare telefonate (pag. 70). Presso il Jabber-Server di Gigaset.net è già disponibile un Messenger-Account gratuito (pag. 127).
- ◆ Essere informati tramite il telefono **senza PC** quando sono presenti nuove **e-mail** nella vostra mailbox (pag. 67). Utilizzare il vostro portatile per cancellare le e-mail dalla vostra casella di posta.
- ◆ Aggiornare il vostro telefono. Informarsi sull'**aggiornamento del firmware** in Internet ed eventualmente caricarlo sul telefono (pag. 97).

Il vostro Gigaset S675 IP è protetto dai **virus** provenienti da Internet grazie al proprio sistema operativo.

*: Condizione valida se entrambi gli apparati supportano il protocollo HDSP.

Buon divertimento con il vostro nuovo telefono!

VoIP – telefonare tramite Internet

Con il VoIP (Voice over Internet Protocol) la conversazione non si effettua tramite connessione da rete fissa, ma viene trasmessa sotto forma di pacchetti dati via Internet.

Con il portatile è possibile avere tutti i vantaggi del VoIP:

- ◆ È possibile telefonare a prezzi contenuti e con un'alta qualità vocale verso la rete fissa e verso la rete mobile ed addirittura anche a costo zero verso un utente Internet*.
- ◆ Se si riceve dal proprio provider VoIP un numero personale, si è raggiungibili da Internet, dalla rete fissa e da qualsiasi rete mobile.

Per poter utilizzare il VoIP è necessario:

- ◆ Un collegamento ad Internet a larga banda (per es. DSL) preferibilmente senza limiti di tempo (profilo flat-rate).
- ◆ L'accesso ad Internet, cioè è necessario un router che colleghi il vostro telefono ad Internet stesso.

Consultare la lista dei router raccomandati:

www.siemens.com/gigasetcustomercare

Aprire qui la pagina delle FAQ e scegliere „Gigaset S675 IP”. Cercare ad es. „Router”.

- ◆ L'accesso ai servizi di un provider. Fino a sei account presso **diversi** provider VoIP.

*: Verificare eventuali costi aggiuntivi con il proprio Provider VoIP.

Gigaset HDSP – Telefonia con qualità brillante del suono



Il vostro Gigaset S675 IP supporta il codificatore di larga banda G.722. Con la vostra base e il corrispondente

portatile è quindi possibile telefonare tramite VoIP con qualità del suono più brillante (High Definition Sound Performance).

Registrando altri portatili a larga banda (per es. Gigaset S67H, S68H oppure SL37H) sulla vostra base, anche le chiamate interne tra questi portatili vengono effettuate tramite larga banda.

Prerequisiti per le connessioni a larga banda sulla vostra base:

◆ Con le chiamate interne:

Entrambi i portatili sono a larga banda, cioè entrambi supportano il codificatore G.722.

◆ Con chiamate esterne tramite VoIP:

- Si sta effettuando la chiamata su un portatile a larga banda.
- È stato selezionato il codificatore G.722 per le chiamate in uscita (pag. 115).
- Il vostro provider VoIP supporta le connessioni a larga banda.
- Il telefono del proprio interlocutore supporta il codificatore G.722 e accetta di instaurare una connessione a larga banda.

Nota:

Il VoIP Service **Gigaset.net** (pag. 32) supporta le connessioni a larga banda.

Mettere in funzione il telefono

Contenuto della confezione

La confezione contiene:

- ◆ una base Gigaset S675 IP
- ◆ un portatile Gigaset S67H
- ◆ un alimentatore per la base
- ◆ un supporto di ricarica con alimentatore incluso
- ◆ un cavo telefonico
- ◆ un cavo Ethernet (cavo LAN)
- ◆ due batterie ricaricabili
- ◆ un coperchio batterie
- ◆ una clip da cintura
- ◆ le istruzioni per l'uso

Update del firmware:

In caso di funzionalità nuove o migliorate per il vostro Gigaset S675 IP, vengono messi a disposizione aggiornamenti del firmware della base che è possibile caricare sul vostro telefono (pag. 97). In caso quindi di modifiche nell'uso del telefono, si trova una nuova versione del manuale d'istruzioni completo in Internet alla pagina:

www.siemens.com/gigaset

Mettere in funzione il telefono



Il display è protetto da una pellicola. **Togliere la pellicola di protezione!**

Inserire le batterie

Attenzione:

Per la vostra sicurezza e per il buon funzionamento del vostro cordless utilizzate solo le batterie raccomandate da Siemens (pag. 141)! Non utilizzare mai batterie comuni (non ricaricabili) poichè potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento della batteria o la batteria stessa dovesse danneggiarsi o esplodere. Batterie non certificate da Siemens potrebbero inoltre causare disturbi di funzionamento o danni al terminale. Infine non utilizzare caricabatterie diversi da quello in dotazione in quanto potrebbero danneggiare le batterie.

- Inserire le batterie secondo la polarità indicata (vedi rappresentazione schematica).

La polarità è indicata all'esterno sulla parte superiore del vano batterie tra le fessure di posizionamento per il coperchio delle batterie.



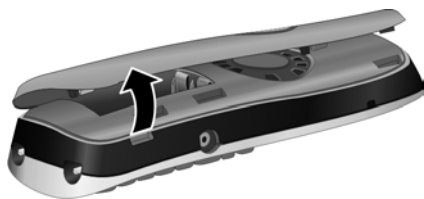
Chiudere il coperchio delle batterie

- Posizionare le guide del coperchio nelle apposite fessure sulla parte superiore del vano batterie.
- Quindi premere il coperchio fino al completo innesto.



Aprire il coperchio delle batterie

- Se presente, togliere la clip da cintura.
- Afferrare con un'unghia la parte bassa del coperchio e sollevarlo.



Collegare la sede di ricarica

L'apparato deve essere usato in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

Per collegare la sede di ricarica ed eventualmente montarla a parete, vedere alla fine del presente manuale d'uso.


- Lasciare il portatile nella sede di ricarica per la carica delle batterie.

Nota:

- Riporre il portatile esclusivamente nella sua sede di ricarica.
- Qualora il portatile si sia spento a causa delle batterie scariche e sia stato riposto nella sede di ricarica, si riaccenderà automaticamente.

In caso di domande e problemi v. pag. 133.

Primo processo di carica e scarica delle batterie

La carica delle batterie viene indicata sul display in alto a destra con il lampeggiamento del simbolo delle batterie .

Durante il funzionamento, questo simbolo segnala il livello di carica delle batterie (pag. 1).

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se le batterie vengono prima scaricate e poi ricaricate completamente.

- A tale scopo, lasciare ininterrottamente il portatile nella sede di ricarica fino a che il simbolo della batteria smette di lampeggiare (ca. 10h).
- Estrarre il portatile dalla sede di ricarica e riporlo nuovamente soltanto quando le batterie sono completamente scariche.

Nota:

Una volta eseguita la prima carica e scarica, dopo ogni conversazione telefonica il portatile può essere sempre riposto nella sede di ricarica.

Avvertenze:

- ◆ Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserite.
- ◆ Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino. Ciò non comporta pericoli.
- ◆ Dopo un pò di tempo la capacità di ricarica delle batterie e di conseguenza l'autonomia del portatile si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.

Nota:

Spiegazioni sui simboli utilizzati in questo manuale si trovano nell'appendice, pag. 142.

Impostare la data e l'ora

La data e l'ora sono da impostare, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate, come pure per l'uso della sveglia e del calendario.

Nota:



Nel vostro telefono è memorizzato l'indirizzo di un time server in Internet. Data e ora vengono copiati da questo time server, finché la base è collegata ad Internet e la sincronizzazione con il time server è attiva (pag. 131). Le impostazioni manuali vengono quindi sovrascritte.

Mettere in funzione il telefono









Se sul telefono non sono ancora impostate la data e l'ora, viene visualizzato il tasto funzione **Data Ora**.

Impostazione manuale:





Successivamente è possibile impostare la data e l'ora tramite menu.

- Premere **Data Ora** o aprire il menu 
→  → **Data / Ora**.
- Modificare i dati su più righe:

Data:

Inserire giorno, mese e anno a 8 cifre, ad es.    
    per il 7.10.2007.

Ora:

Inserire ora e minuti a 4 cifre, ad es.     per le 7:15.

Salva Premere il tasto funzione.

La data e l'ora vengono visualizzate sul display in stand-by (pag. 1).

Registrazione del portatile sulla base

Il portatile è già registrato sulla base per impostazione iniziale.

Come registrare altri portatili sulla base e telefonare senza costi sulla linea interna, è descritto da pag. 80.

Posizionare la base

L'apparato deve essere collocato in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

- Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire.

Come montare la base a parete è descritto alla fine del presente manuale di istruzioni.

Nota:

- ◆ Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; evitare inoltre di posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Collegare la base

Per poter telefonare dalla rete analogica e tramite VoIP, è necessario collegare la base alla rete fissa e ad Internet, vedi Figura 1.

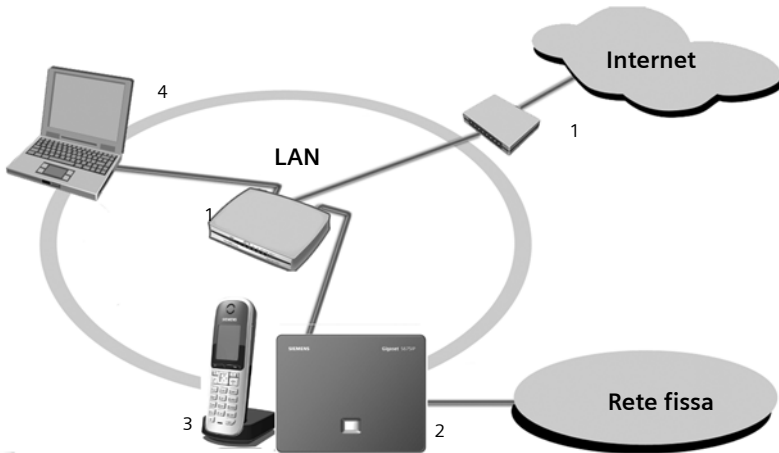


Figura 1 Collegamento del telefono alla rete fissa e ad Internet

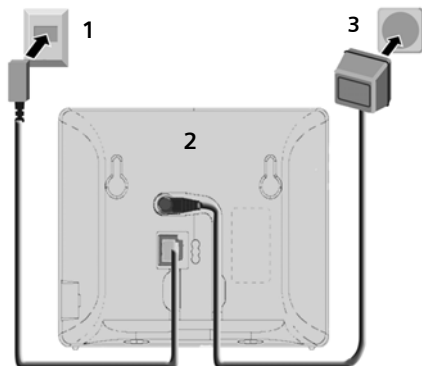
- 1 Accesso ad Internet:
router e modem (in figura) oppure
router con modem integrato
- 2 Base Gigaset S675 IP
- 3 Portatile Gigaset S67H
- 4 PC nella LAN

Seguire i seguenti passi nella sequenza indicata:

1. Collegare la base alla presa telefonica della rete fissa
2. Collegare la base alla presa di corrente
3. Collegare la base al router

Collegare la base alla rete fissa e alla presa di corrente

- Collegare **prima** l'alimentatore e poi la spina del telefono, come descritto di seguito. Collocare i cavi nelle apposite scanalature.

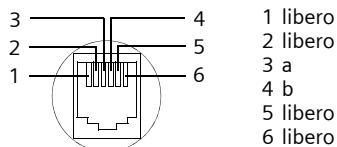


- 1 Cavo di linea con spina telefonica
2 Lato inferiore della base
3 Alimentatore 230 V

Nota:

- ◆ L'alimentatore deve **sempre** essere **inserito** nella presa di corrente.
- ◆ Utilizzare solamente l'alimentatore e il cavo telefonico **in dotazione**.
- ◆ Se si acquista in un negozio un altro cavo telefonico, assicurarsi che i collegamenti siano identici al cavo in dotazione.

Collegamenti corretti

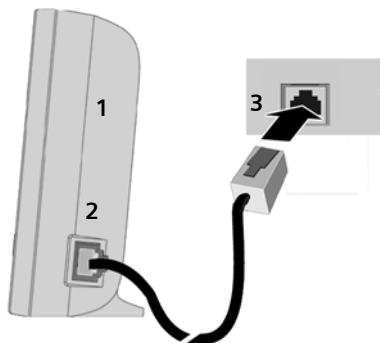


Ora è possibile telefonare dalla rete fissa e siete raggiungibili sul vostro numero!

La segreteria telefonica è attivata in modalità di registrazione con un annuncio standard (pag. 59).

Collegare la base al router

Per il collegamento ad Internet è necessario un router che sia collegato tramite modem (eventualmente integrato nel router) ad Internet.



- 1 Vista laterale della base
2 Porta con cavo di rete Ethernet
3 Porta Ethernet del router

Non appena il cavo tra il telefono e il router è inserito, il tasto Paging sulla parte anteriore della base lampeggia (pag. 2).

Ora è possibile utilizzare la connessione VoIP all'interno di Gigaset.net (pag. 32).

Impostazioni per la telefonia VoIP

Affinchè sia possibile telefonare tramite Internet (VoIP) a qualsiasi utente in Internet, nella rete fissa o mobile, è necessario attivare il servizio attraverso un provider VoIP che supporti lo standard SIP.

Prerequisito: essersi registrati (per es. tramite PC) su un provider VoIP e aver sottoscritto un account.

Per poter effettuare telefonate VoIP con il vostro telefono sono necessarie le seguenti impostazioni:

- ◆ Il vostro nome utente presso il provider VoIP se richiesto
- ◆ Il vostro nome di registrazione
- ◆ La vostra password presso il provider VoIP
- ◆ Le impostazioni generali del vostro provider VoIP

La configurazione guidata vi aiuta con l'inserimento delle impostazioni generali dei provider VoIP disponibili.



Avviare la configurazione guidata

Prerequisito: aver collegato la base alla presa di corrente e al router. Il router è collegato ad Internet (pag. 14).

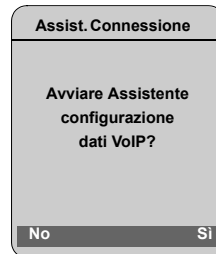
Consiglio: attivando il VoIP come connessione standard del vostro telefono (impostazioni iniziali, pag. 97), al termine della configurazione guidata il telefono tenterà di instaurare una connessione al server del vostro provider VoIP. Se la connessione non viene instaurata per via di impostazioni o comandi sbagliati/non completi, si ha una segnalazione di avviso (pag. 17).

Nota:

Per il vostro telefono è preimpostata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP. Affinchè il vostro router "riconosca" il telefono, nel router deve essere attiva l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP, cioè il server DHCP del router deve essere attivo. Per assegnare un indirizzo IP statico al portatile, leggere a pag. 100.

Non appena le batterie del portatile sono sufficientemente cariche, il tasto messaggi  del portatile lampeggia (circa 20 min. dopo aver collocato il portatile nella sede di ricarica). Premere il tasto messaggi  per avviare la configurazione guidata.

Viene visualizzato:



SI

Premere il tasto funzione per avviare la configurazione guidata.



Inserire il PIN di sistema della base (impostazione iniziale „0000”) e premere **OK**.

Premendo **No** si prosegue come descritto in „Inserire un nome nella rubrica di Gigaset.net” a pag. 16.

Nota:

La configurazione guidata si avvia automaticamente anche quando si cerca di connettersi ad Internet prima di aver salvato le impostazioni necessarie. È possibile richiamare la configurazione guidata in ogni momento anche dal menu (pag. 98).

Scaricare i dati del provider VoIP

Il telefono stabilisce una connessione con il server Siemens in Internet. Qui si trovano i profili con i dati generali di accesso per i diversi provider VoIP pronti per il download.

Dopo qualche istante viene visualizzato:




Selezionare il paese (premere il tasto di navigazione sopra/sotto) e premere **OK**. Vengono visualizzati i provider VoIP disponibili.



Selezionare il vostro provider VoIP e premere **OK**.

Le impostazioni generali del vostro provider VoIP vengono scaricate e salvate nel telefono.

Se non vengono messi a disposizione i dati del vostro provider VoIP per il download, premere il tasto funzione . In questo modo è possibile avviare la configurazione guidata. È necessario effettuare le impostazioni per il provider VoIP con il configuratore web (pag. 109). I dati vengono forniti dal vostro provider VoIP.

Inserire i dati utente VoIP

Inserire i dati utente del primo account VoIP. I dati vengono forniti dal vostro provider VoIP.

Tramite il configuratore web è possibile inserire altri cinque account VoIP (numeri VoIP (pag. 108), impostati sullo stesso provider, in un secondo momento. Il vostro telefono è quindi raggiungibile (oltre al vostro numero di rete fissa) tramite fino a sette diversi numeri di telefono. È possibile assegnare numeri di telefono ai singoli portatili registrati sulla base (pag. 118).

Username:

Se il vostro provider lo prevede, inserire il vostro username (nome) e premere **OK**.


Autenticazione:

Inserire il nome/numero di registrazione assegnato dal provider e premere **OK**.

Password:

Inserire la propria password presso il provider e premere **OK**.

Nota:

Fare attenzione durante l'inserimento dei dati utente VoIP alla corretta scrittura a caratteri maiuscoli/minuscoli. Durante l'inserimento del testo la prima lettera viene generalmente scritta maiuscola. Premere eventualmente a lungo il tasto  per passare dalla scrittura a caratteri maiuscoli a quella a caratteri minuscoli e a cifre.

Se sono stati fatti tutti gli inserimenti corretti, sul display viene visualizzato „Connessione Dati Completata“.

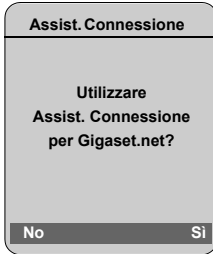
Quindi viene avviata la configurazione guidata di Gigaset.net.

Inserire un nome nella rubrica di Gigaset.net

Tramite Gigaset.net è possibile telefonare direttamente ad altri utenti Gigaset.net gratuitamente tramite Internet – senza

aprire un account presso un provider VoIP e senza effettuare altre impostazioni. È possibile trovare l'utente Gigaset.net tramite ricerca del nome nella rubrica Gigaset.net (pag. 32).

Sul display del portatile viene visualizzato:



Si Premere il tasto funzione.

Inserire username **Gigaset.net**:

Digitare il nome con il quale si desidera registrare nella rubrica Gigaset.net e premere **OK**. Il nome può essere lungo al massimo 25 caratteri.

Viene instaurata la connessione al server di Gigaset.net.

Se in rubrica è già presente qualcuno con questo nome, si ha un relativo messaggio e si viene invitati ad inserire un nuovo nome.

Se l'inserimento nella rubrica di Gigaset Net viene eseguito in modo corretto, viene visualizzato brevemente „**Nome utente correttam. aggiunto a Gigaset.net!**“.

Se il tentativo di eseguire l'inserimento fallisce (per es. perché il telefono non è connesso ad Internet), per qualche istante si ha un relativo messaggio di errore (v. pag. 17). È possibile eseguire l'inserimento tramite la rubrica di Gigaset Net anche in un secondo momento (v. pag. 34).

Terminare le impostazioni del VoIP

Al termine degli inserimenti il portatile torna in stand-by.

Se sono stati fatti tutti gli inserimenti corretti e se il telefono riesce ad instaurare una connessione al server VoIP, viene

visualizzato il nome interno del portatile (esempio):



Ora è possibile telefonare sia dalla rete fissa che da Internet! Siete raggiungibili sul numero di rete fissa e sul vostro numero VoIP!

Nota:

Affinché possiate essere sempre raggiungibili via VoIP, il router deve sempre essere connesso ad Internet.

Nessuna connessione ad Internet/Server VoIP

Se al termine della configurazione guidata sul display al posto del nome interno si ha uno dei seguenti avvisi, significa che ci sono stati degli errori oppure che i vostri inserimenti sono incompleti:

- ◆ **Server non accessibile!**
- ◆ **Registrazione al provider fallita!**

Di seguito trovate le possibili cause e soluzioni.

Server non accessibile!



Il telefono non è connesso ad Internet.

- ▶ Verificare il collegamento tra la base e il router (il LED della base deve essere acceso) e tra il router e il modem/collegamento ad Internet.
- ▶ Verificare che il telefono sia collegato alla LAN.
 - Al telefono potrebbe eventualmente non essere stato assegnato alcun indirizzo IP oppure

Mettere in funzione il telefono

- al telefono è stato assegnato un indirizzo IP statico già assegnato ad un altro utente LAN o che non appartiene al campo dell'indirizzo del router.
- ▶ Premere il tasto Paging sulla base. L'indirizzo IP viene visualizzato sul display del portatile.
- ▶ Premere il tasto impegno linea sul portatile, per terminare la chiamata Paging.
- ▶ Avviare il configuratore web con l'indirizzo IP.
- ▶ Se non è possibile instaurare nessuna connessione: modificare le impostazioni sul router (attivare il server DHCP) oppure l'indirizzo IP (statico) del telefono.

Registrazione al provider fallita!

- ◆ I vostri dati personali per la registrazione presso il provider VoIP sono incompleti o sono stati inseriti in modo non corretto.
 - ▶ Verificare le vostre impostazioni per **Username, Autenticazione e Password**. Controllare in particolare la scrittura a caratteri maiuscoli/minuscoli. Aprire inoltre il menu sul portatile:
 →  → **Telefonia** → **VoIP**
→ **Registrazione SIP** (v. pag. 100)
- ◆ L'indirizzo del server VoIP non è stato ancora inserito o è sbagliato.
 - ▶ Avviare il configuratore web.
 - ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Connessioni**.
 - ▶ Cliccare sul comando **Modifica** dopo la prima connessione VoIP.
 - ▶ Modificare eventualmente l'indirizzo del server.

Nota:

Se sul vostro router è attivo il Port Forwarding per le porte SIP (standard 5600) e RTP (standard 5004) inserite, è utile disattivare il DHCP ed assegnare al telefono un indirizzo IP statico (altrimenti può succedere di non riuscire a sentire il vostro interlocutore con le chiamate VoIP):

- Assegnare l'indirizzo IP tramite il menu del portatile:

 →  → **Stazione base** → **Rete Locale**

Oppure

- Assegnare l'indirizzo IP tramite il configuratore web:
 - ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Configurazione IP**.
 - ▶ Selezionare **Indirizzo IP**.

Fare attenzione che l'indirizzo IP e la Subnet Mask dipendano dal campo dell'indirizzo del router.

Inoltre è necessario inserire ancora il Gateway standard e il server DNS. In genere è necessario inserire ogni volta l'indirizzo IP del router.

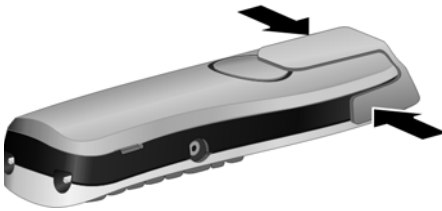
Clip da cintura e presa per auricolare

Con la clip da cintura e la presa per auricolare (opzionale) il vostro portatile può comodamente accompagnarvi negli spostamenti in ogni angolo dell'ambiente d'uso sia che lo usiate come telefono per la vostra abitazione che come telefono per l'ufficio.

Fissare la clip da cintura

Sui lati del portatile all'altezza del display si trovano due fori che consentono il fissaggio della clip da cintura.

- Premere la clip da cintura sulla parte posteriore del portatile in modo che le estremità sporgenti si innestino completamente negli appositi fori.



Presa per auricolare


È possibile collegare un auricolare (con spinotto a jack) del tipo HAMA, Plantronics M40 e MX100.

La lista degli auricolari testati compatibili si trova in Internet alla pagina:

www.plantronics.com/productfinder

Albero dei menu





Menu del telefono

Aprire il menu principale del vostro telefono, premendo con il portatile in stand-by la freccia a destra del tasto di navigazione: .




È possibile scorrere nell'albero dei menu, in due modi diversi:

Con l'aiuto della combinazione di cifre („Shortcut“)

- Inserire la combinazione di cifre che si trova, nell'albero del menu prima della funzione.

Esempio:     per „Impostare la lingua del portatile“.

Scorrendo nel menu

- Con il tasto di navigazione   (premere sopra/sotto) scorrere fino alla funzione desiderata e premere **OK**.
- Nel sottomenu: con il tasto di navigazione  (premere sopra/sotto) correre fino alla funzione desiderata e premere **OK**.

1 Messaggi

1-1	SMS	Attiva una casella postale SMS (generale o privata) senza PIN				pag. 49
		1-1-1	Nuovo SMS			pag. 50
		1-1-2	Entranti (0)			pag. 52
		1-1-3	Uscenti (0)			pag. 51
		Attiva una casella postale SMS con PIN oppure 2-3 caselle postali				
		1-1-1	Cas.postale gen	1-1-1-1	Nuovo SMS	pag. 50
				1-1-1-2	Entranti (0)	pag. 52
				1-1-1-3	Uscenti (0)	pag. 51
		1-1-2 fino a 1-1-4	Casella post. A Casella post. B Casella post. C	1-1-2-1 fino a 1-1-4-1	Nuovo SMS	pag. 50
				1-1-2-2 fino a 1-1-4-2	Entranti (0)	pag. 52
				1-1-2-3 fino a 1-1-4-3	Uscenti (0)	pag. 51
		1-1-5	ServizInfo			pag. 56

		1-1-6	Impostazioni	1-1-6-1	Centri SMS	pag. 56
				1-1-6-2	Caselle postali	pag. 55
				1-1-6-3	Nr. da avvisare	pag. 54
				1-1-6-4	Tipo Chiamata	pag. 54
				1-1-6-5	Notifica	pag. 51
				1-1-6-6	Servizio SMS	pag. 49
1-2	E-mail					pag. 67
1-3	Messenger	1-3-1	Buddies			pag. 73
		1-3-2	Info Stato	1-3-2-1	Cambia Stato	pag. 72
				1-3-2-2	Info	pag. 72
		1-3-3	Messaggi			pag. 74

2 Serv. Telecom

2-1	VoIP	2-1-6	Trasf.di Chiam.			pag. 38
		2-1-7	Avviso di chiam.			pag. 38
2-2	Rete Fissa	2-2-1	Chiamata Anonima			pag. 35
		2-2-4	Servizio 400			pag. 37
		2-2-6	Trasf.di Chiam.			pag. 35
		2-2-7	Avviso di chiam.			pag. 36
2-3	Cancella prenot.					pag. 37

3 Lista chiamate

4 Altre funzioni

4-3	Sorveglianza Bimbo					pag. 84
4-4	Trasferimento dati	4-4-3	Rubrica			pag. 42
4-6	Appuntam. scaduti					pag. 94

5 Sveglia

6 Calendario

Albero dei menu

7 Archivio

7-1	Screensaver	pag. 91
7-2	Foto CLIP	pag. 91
7-3	Suoni	pag. 91

8 Impostazioni

8-1	Data / Ora				pag. 11
8-2	Impostazioni Audio	8-2-1	Volume Portatile		
		8-2-2	Impost.suoneria	8-2-2-1	Chiamate est.
				8-2-2-2	Chiamate int.
				8-2-2-3	Appuntamenti
				8-2-2-4	Tutte uguali
		8-2-3	Toni di avviso		pag. 90
8-3	Display	8-3-1	Screensaver		pag. 86
		8-3-2	Aspetto colore		pag. 86
		8-3-3	Contrasto		pag. 86
		8-3-4	Illuminazione		pag. 87
8-4	Portatile	8-4-1	Lingua		pag. 86
		8-4-2	Solleva e parla		pag. 88
		8-4-3	Reg. Portatile		pag. 80
		8-4-4	Scegli base		pag. 81
		8-4-5	Prefisso		pag. 94
		8-4-6	Reset Portatile		pag. 95
8-5	Stazione base	8-5-1	Tipo di Lista	8-5-1-1	Chiamate perse
				8-5-1-2	Tutte
		8-5-2	Musica su attesa		pag. 96
		8-5-3	PIN sistema		pag. 95
		8-5-4	Reset Base		pag. 96
		8-5-5	Altre funzioni	8-5-5-1	Repeater mode
		8-5-6	Rete Locale		pag. 100
		8-5-8	Aggiorn. Software		pag. 97

8-6	Segreteria	8-6-1	Impost.tasto 1	8-6-1-1	Segr. di rete	pag. 78
				8-6-1-2	Segreteria	pag. 65
		8-6-2	Attivazione			pag. 59
		8-6-3	Ascolto msg			pag. 63
		8-6-4	Gest annunci	8-6-4-1	Registra annuncio	pag. 60
				8-6-4-2	Asc. annuncio	
				8-6-4-3	Canc.annuncio	
				8-6-4-4	Registra rispondit.	
				8-6-4-5	Asc. rispondit.	
				8-6-4-6	Canc.rispondit.	
				8-6-4-7	Modo	
		8-6-5	Lunghezza reg.			pag. 64
		8-6-6	Qualità registr.			pag. 64
		8-6-7	Risposta segr			pag. 64
8-7	Telefonia	8-7-1	Conness. Standard	8-7-1-1	VoIP	pag. 97
				8-7-1-2	Rete Fissa	
		8-7-2	Assist. Connessione			pag. 98
		8-7-6	Rete Fissa	8-7-6-1	Tipo selezione	pag. 102
				8-7-6-2	Tempi di flash	pag. 102
		8-7-7	VoIP	Inserire PIN di sistema	Stato su telefono	pag. 101
					Seleziona Provider	pag. 99
					Registrazione SIP	pag. 100

Menu del configuratore web

Home				pag. 103			
Configurazioni							
		Configurazione IP		pag. 107			
		Telefono					
				Connessioni		pag. 108	
				Audio		pag. 115	
				Assegnamento numero		pag. 118	
				Inoltro di chiamata		pag. 119	
				Piani di selezione		pag. 122	
				Rubrica telefonica		pag. 125	
				Impostazioni avanzate		pag. 120	
				Messaging			
				Messenger		pag. 126	
				E-Mail		pag. 128	
		Servizi Info				pag. 129	
		Varie				da pag. 129 fino a pag. 130	
		Stato					
		Dispositivo		pag. 132			

Telefonare tramite VoIP e dalla rete fissa


Telefonare sulla linea esterna

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica (rete fissa) oppure tramite Internet (VoIP). Si deve stabilire quale tipo di connessione (rete fissa oppure VoIP) si vuole utilizzare come standard.

Nota:

- Sulla vostra base è possibile effettuare tre telefonate esterne in parallelo (a portatili diversi): due telefonate tramite VoIP e una dalla rete fissa tradizionale.
- È possibile stabilire a seconda del portatile quale numero VoIP (account VoIP) utilizzare per le chiamate esterne VoIP in uscita (controllo dei costi, v. pag. 122).
- Eseguendo la selezione dalla rubrica telefonica (pag. 40), tramite i tasti di selezione rapida (pag. 87) o dalla lista delle chiamate (pag. 44) si evita di dover digitare più volte i numeri. È possibile modificare o completare questi numeri per la chiamata attuale.
- Quando si chiama dalla rete fissa tramite VoIP, con le chiamate locali è necessario selezionare anche il prefisso locale (a seconda del provider VoIP). Per evitare ciò è possibile inserire il prefisso nella configurazione della base (pag. 122). Viene quindi fatto precedere automaticamente in caso di chiamate locali.

Scegliere il tipo di connessione tramite il tasto di impegno linea e telefonare



Premendo brevemente o a lungo il tasto impegno linea  è possibile stabilire il tipo di connessione per le telefonate (rete fissa oppure VoIP).

Prerequisito: il numero è stato inserito senza suffisso di linea (pag. 26) e per il numero non è stato stabilito alcun piano di selezione.



Inserire il numero/indirizzo IP e premere il tasto di impegno linea o viva voce **brevemente**/ **a lungo**.

Sul telefono è impostato un tipo di connessione standard (rete fissa oppure VoIP, pag. 97).

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea , se si vuole eseguire la telefonata tramite la connessione standard.
- ▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linea , se si vuole eseguire la telefonata tramite la connessione non standard.

Se al vostro telefono sono stati assegnati più numeri VoIP, è possibile impostare il portatile tramite il quale chiamare con il numero VoIP (account) (numero di invio del portatile, pag. 118).

Nota:

Se si utilizza un altro portatile a standard GAP come i portatili Gigaset S67H, S68H, SL37H, S45 e C45, tutte le chiamate vengono effettuate tramite la connessione standard, anche quando si preme a lungo il tasto di impegno linea.

Se si desidera chiamare tramite l'altra connessione, inserire alla fine del numero un asterisco (*).

Scegliere il tipo di connessione tramite i tasti funzione e telefonare


Prerequisito: i tasti funzione del vostro portatile sono impostati su **Telefono** e/o **IP** (pag. 87).

Telefono / **IP**

Premere il tasto funzione per scegliere il tipo di connessione.



Digitare il numero oppure selezionarlo dalla rubrica.



Premere il tasto di impegno linea oppure il tasto viva voce.

Il numero viene sempre chiamato tramite il tipo di connessione selezionata.

Nota:

Se alla selezione tramite VoIP (**IP**) è stato digitato il numero con suffisso da #1 a #6, la telefonata viene effettuata tramite la connessione VoIP corrispondente al suffisso. Se è stato selezionato il suffisso #0, oppure nessun suffisso o un suffisso non valido, la telefonata viene effettuata tramite il numero di invio VoIP del portatile. Selezionando dalla rete fissa (**Telefono**) i suffissi vengono ignorati.

Scegliere la connessione tramite il proprio suffisso di collegamento ed effettuare una chiamata

Oltre al numero di rete fissa ed al numero Gigaset.net è possibile configurare per il vostro telefono fino a sei numeri VoIP. Ad ogni numero (linea) del telefono viene associato un suffisso (di linea):

- ◆ al numero di rete fissa il suffisso #0
- ◆ ai numeri VoIP i suffissi da #1 a #6 (pag. 109)
- ◆ al numero Gigaset.net il suffisso #9



Inserire il numero dell'utente desiderato (per es. 1234567).



Aggiungere il suffisso della connessione (al vostro numero di telefono), tramite cui effettuare la telefonata e da cui prescindere, per es. per il primo numero VoIP nella vostra configurazione.



Premere il tasto di impegno linea.

La connessione viene selezionata sempre tramite la linea a cui è associato il suffisso, sia che sia stato premuto il tasto impegno linea **brevemente** o **a lungo**.

Nota:

- Se si inserisce un suffisso per cui nel vostro telefono non è stato configurato una connessione VoIP, per la telefonata viene utilizzato il numero di invio del portatile (pag. 118).
- Premendo il tasto funzione **Telefono**, prima di digitare il numero, il numero viene selezionato sempre tramite rete fissa, indipendentemente dal suffisso della linea.
- Premendo il tasto funzione **IP**, prima di digitare il numero, il numero viene selezionato tramite VoIP, anche se si digita il suffisso #0 (rete fissa).

Inserire un indirizzo IP

Se si telefona tramite VoIP, è possibile inserire un indirizzo IP al posto del numero di telefono.

- ▶ Premere il tasto asterisco per separare tra loro i gruppi di cifre dell'indirizzo IP (per es. 149*246*122*28).
- ▶ Premere il tasto cancelletto per unire all'indirizzo IP il numero della porta SIP del vostro interlocutore (per es. 149*246*122*28#5060).

Non è possibile selezionare gli indirizzi IP con il suffisso di linea.

Interrompere la selezione

Con il tasto di fine chiamata è possibile interrompere la selezione.

Selezionare i numeri di emergenza - impostare i piani di selezione

Con il configuratore web è possibile bloccare dei numeri oppure per determinati numeri impostare tramite quale dei vostri numeri di telefono (rete fissa, VoIP) devono essere sempre chiamati (**Piani di selezione**, v. pag. 122).

Inserendo un numero per cui è stato definito un piano di selezione, il numero viene selezionato tramite la connessione stabilita nel piano di selezione – sia che si prema il tasto impegno linea brevemente

o a lungo. In caso di un eventuale prefisso automatico preimpostato, non viene anteposto al numero.

Numeri di emergenza

In alcuni paesi i piani di selezione per i numeri di emergenza (per es. per la chiamata **locale** alla polizia) sono preimpostati. I numeri di emergenza vengono quindi selezionati sempre tramite rete fissa.

Non è possibile cancellare o disattivare questi piani di selezione. È possibile invece modificare la connessione tramite la quale selezionare i corrispondenti numeri di emergenza (per es. se il telefono non è collegato alla rete fissa). Assicuratevi che il provider VoIP della connessione selezionata supporti i numeri di emergenza.

Se nel vostro telefono non è preimpostato nessun piano di selezione per i numeri di emergenza, è necessario che siate voi stessi a definirli (pag. 122). Associategli una connessione che sapete supporti i numeri di emergenza. I numeri di emergenza sono sempre supportati nella rete fissa.

Attenzione: se per i numeri di emergenza non è definito nessun piano di selezione e se è stato impostato un prefisso automatico (pag. 122), il prefisso locale viene anteposto anche ai numeri di emergenza, finché li si seleziona tramite una connessione VoIP.

Attenzione:

Non è possibile selezionare i numeri di emergenza con il blocco tasti attivo. Premere a **lungo** il tasto asterisco (*), prima della selezione per disattivare il blocco tasti.

Terminare una chiamata



Premere il tasto di fine chiamata.

Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sul display in tre modi: il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto viva voce lampeggia.

Nota:

Sul portatile vengono segnalate ai numeri di ricezione solo le chiamate assegnate al portatile (pag. 118).

Se non è stato assegnato nessun numero di ricezione specifico, tutte le chiamate vengono segnalate su tutti i portatili.

Per accettare la chiamata si hanno le seguenti possibilità:

- ▶ Premere il tasto impegno linea .
- ▶ Premere il tasto viva voce .
- ▶ Premere il tasto funzione per trasferire la chiamata alla segreteria telefonica (pag. 63).

Se il portatile si trova nella base e la funzione **Solleva e parla** è attivata (pag. 88), il portatile risponde automaticamente alla chiamata non appena lo si solleva dal caricabatterie.

Se la suoneria disturba, premere il tasto funzione **Suon.Off**. Finché la chiamata è visualizzata sul display è possibile rispondere.

Nota:

È possibile rifiutare le chiamate VoIP premendo il tasto di fine chiamata . Il chiamante sente il relativo messaggio.

Con le chiamate dalla rete fissa premendo il tasto di fine chiamata si disattiva la suoneria (come **Suon.Off**).

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante

In caso di una chiamata da Internet sul display può essere visualizzato il nome del chiamante.

In caso di chiamata dalla rete fissa sul display può essere visualizzato il numero del chiamante, premesso che:

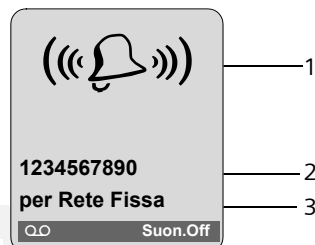
- ◆ Il vostro operatore di rete fissa supporti il servizio CLIP, CLI:
 - CLI (Calling Line Identification): viene trasmesso il numero del chiamante
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): viene visualizzato il numero del chiamante
- ◆ Abbiate chiesto l'attivazione del servizio CLIP
- ◆ Il chiamante abbia chiesto l'attivazione del servizio CLI.

Se il numero di telefono viene trasmesso ed è salvato in rubrica, viene visualizzato il nome corrispondente. Se il nome è associato ad una Foto CLIP, viene visualizzata anche la foto.

Visualizzazione della chiamata

A seconda del simbolo sul display è possibile distinguere se la chiamata è indirizzata al vostro numero di rete fissa o al vostro numero VoIP.

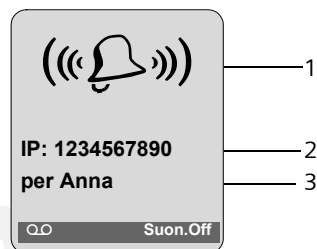
Chiamata sul numero di rete fissa



- 1 Simbolo della suoneria oppure della Foto CLIP associata al chiamante (pag. 41)
- 2 Numero o nome del chiamante

3 Visualizzazione del numero destinatario: viene visualizzato il nome assegnato al vostro numero di rete fissa (pag. 114).

Chiamata sul numero VoIP



- 1 Simbolo della suoneria oppure della Foto CLIP associata al chiamante (pag. 41)
- 2 Numero o nome del chiamante
- 3 Numero destinatario: indica quale numero VoIP ha selezionato il chiamante. È possibile associare il numero inserendo il numero VoIP nel telefono (pag. 110). Con le chiamate dalla Gigaset.net viene visualizzato per Gigaset.net.

Visualizzazione in caso di chiamata anonima

In caso di chiamata dalla rete fissa il chiamante può nascondere il proprio numero oppure non trasmetterlo. Il numero non verrà quindi visualizzato. Al posto del numero verrà visualizzato:

- ◆ **Chiam. Esterna**, se non viene trasmesso il numero.
- ◆ **Chiam. Anonima**, se il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero.
- ◆ **Sconosciuto**, se non si è sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP

Viva voce

Se si utilizza la funzione viva voce non tenere il portatile vicino all'orecchio, ma appoggiato, per esempio, sul tavolo in modo tale che anche altre persone possano partecipare alla conversazione.

Attivare/disattivare il viva voce

Attivare durante la selezione



Inserire il numero e premere **brevemente/a lungo** il tasto viva voce per selezionare il tipo di selezione (pag. 25).

- Per ragioni di sicurezza della conversazione, se si utilizza la funzione viva voce informare l'interlocutore.

Passare dal ricevitore al viva voce

- Premere il tasto viva voce per attivare o disattivare il viva voce durante una conversazione e durante l'ascolto della segreteria telefonica.

Se si desidera riporre il portatile nella base senza far cadere la conversazione:

- Tenere premuto il tasto viva voce mentre lo si ripone.
- Se il tasto viva voce non è acceso, premere di nuovo.

Per regolare il volume v. pag. 89.

Mute (disattivazione del microfono)

Durante una conversazione sulla linea esterna il microfono del portatile può essere disattivato per poter parlare senza farsi sentire. Il vostro interlocutore sentirà una melodia di attesa (pag. 96).

Disattivare il microfono



Premere il tasto di navigazione a sinistra per disattivare il microfono.

Riattivare il microfono



Premere il tasto funzione o il tasto di fine chiamata per riattivare il microfono.

Utilizzare il portatile

Accendere/spegnere il portatile



Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata.

Si sente un tono di conferma.

Bloccare/sbloccare la tastiera



Premere **a lungo** il tasto cancelletto.

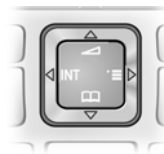
Si sente un tono di conferma. Se il blocco tasti è attivato, sul display viene visualizzato il simbolo .

Il blocco tasti si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione, si riattiva.

Nota:

Se per sbaglio si preme un tasto quando il blocco tasti è attivo, sul display viene visualizzato un testo di avviso. Premere **a lungo** il tasto cancelletto per disattivare il blocco tasti.

Tasto di navigazione



Di seguito, il lato (sopra, sotto) del tasto di navigazione da premere nella specifica condizione di funzionamento verrà evidenziato in nero, per es.: per „premere sopra il tasto di navigazione“.

Il tasto di navigazione ha diverse funzioni:

In stand-by



Premere brevemente: aprire la rubrica telefonica del portatile.

Premere a lungo: aprire la lista delle rubriche telefoniche online disponibili (per es. rubrica Gigaset.net).



Aprire il menu principale.



Aprire la lista dei portatili.



Impostare il volume di conversazione (pag. 89), le suonerie (pag. 89) e i toni di avviso (pag. 90) del portatile.

Nel menu principale e nei campi di inserimento

Con il tasto di navigazione si sposta il cursore verso l'alto , il basso , a destra  o a sinistra .

Nelle liste e nei sottomenu



Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.



Aprire il sottomenu o confermare la selezione.



Tornare al livello precedente o annullare.

Durante una conversazione esterna



Premere brevemente: aprire la rubrica telefonica del portatile.

Premere a lungo: aprire la lista delle rubriche telefoniche online disponibili (per es. rubrica Gigaset.net).



Avviare una consultazione sulla linea interna.



Modificare il volume di conversazione sia in modalità normale (uso del ricevitore) che in viva voce.

Tasti funzione

I tasti funzione cambiano significato a seconda delle condizioni di funzionamento.

Esempio:



1 Le impostazioni correnti dei tasti funzione vengono visualizzate nella riga inferiore del display

2 Tasti funzione

I simboli del display più importanti sono:



Tasto funzione sinistro, viene visualizzato il punto di domanda finché è libero (pag. 87).



Aprire un menu a seconda della situazione.



Tasto cancella: cancellare un carattere per volta da destra a sinistra.



Tornare a un livello precedente del menu o annullare l'operazione.



Prelevare un indirizzo e-mail dalla rubrica telefonica.



Copiare un numero nella rubrica telefonica.



Inoltare una chiamata esterna alla segreteria telefonica.



Aprire la lista dei numeri selezionati.

Tornare in stand-by

Per tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:

- Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .

Oppure:

- Non premere alcun tasto. Dopo 2 min. il display torna **automaticamente** in stand-by.


Le modifiche che non sono state confermate né salvate premendo **OK**, **Si**, **Salva**, **Invia** oppure con **Salva OK** vengono cancellate.

Un esempio di display in stand-by è illustrato a pag. 1.

Guida ai menu



Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu costituito da vari livelli.

Menu principale (primo livello di menu)

- In modalità stand-by premere  per aprire il menu principale.

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display sotto forma di icone con relativo nome nella lista di intestazione.

Per accedere ad una funzione

- Con il tasto di navigazione / scorrere fino alla funzione desiderata. Nella riga di intestazione del display viene visualizzato il nome della funzione. Premere il tasto funzione **OK**.

Oppure:


- Inserire la cifra che si trova nell'albero dei menu (pag. 20) prima della funzione (Shortcut).

Si apre il corrispondente sottomenu (il successivo livello di menu).

Sottomenu


Le funzioni dei sottomenu sono visualizzate sotto forma di lista.

Accedere ad una funzione:

- Con il tasto di navigazione  selezionare la funzione e premere **OK**.

Oppure:

- Digitare la rispettiva combinazione di cifre (pag. 20) che si trova prima della funzione (Shortcut).

Premendo il tasto di fine chiamata  una volta, **brevemente**, si torna al livello di menu precedente o si interrompe l'operazione.

Correzione di inserimenti errati

Eventuali caratteri errati si possono correggere scorrendo con il tasto di navigazione fino all'immissione errata. È possibile:

- ◆ con **<C** cancellare il carattere a sinistra del cursore.
- ◆ inserire caratteri a sinistra del cursore,
- ◆ per inserire l'ora e la data, ecc. sovrascrivere i caratteri (il dato modificabile lampeggia).

Esempi per simboli già usati, tasti funzione (menu) e inserimenti su più righe si trovano nell'appendice di questo manuale, pag. 142.

Telefonia VoIP tramite Gigaset.net

Gigaset.net vi offre la possibilità di telefonare **direttamente** ad un altro utente Gigaset.net senza costi aggiuntivi tramite Internet – senza dover registrare un account presso un provider VoIP e senza effettuare altre impostazioni! È soltanto necessario collegare il telefono alla presa di corrente e ad Internet ed eventualmente registrarsi con un nome da voi scelto nella rubrica online di Gigaset.net (pag. 16/pag. 34).

Gigaset.net è un servizio VoIP di Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co KG, a cui possono accedere tutti i possessori di un apparecchio Gigaset VoIP.

È possibile telefonare **a basso costo** con altri utenti Gigaset.net, cioè a parte i costi per l'accesso ad Internet non sono previsti altri costi telefonici. Non sono possibili collegamenti a/da altre reti.

Nota:

Gigaset.net supporta la telefonia a larga banda: le telefonate Gigaset.net, che si effettuano dal vostro Gigaset S675 IP (base e portatile) ad un altro apparecchio a larga banda compatibile, hanno una qualità del suono eccellente.

Ad ogni apparecchio Gigaset VoIP è già assegnato un numero Gigaset.net per impostazione di fabbrica (pag. 138).

Tutti gli utenti registrati sono contenuti nella rubrica di Gigaset.net, a cui è possibile accedere.

In Gigaset.net è disponibile un Echo Service tramite il numero **12343#9**, con il quale è possibile verificare la vostra connessione VoIP.

Dopo l'annuncio l'Echo-Service rinvia i dati vocali da voi ricevuti direttamente come Echo.

Esclusione dalla responsabilità

Gigaset Net è una libera prestazione di servizi di Siemens Home and Office Communication GmbH & Co KG senza garanzia e responsabilità per la disponibilità della rete.

Questa prestazione può essere impostata in qualsiasi momento con un avviso di scadenza di tre mesi.

Nota:

Se non si utilizza Gigaset.net per sei settimane, viene disattivato automaticamente. Non si è raggiungibili per le chiamate da Gigaset.net.

La connessione viene riattivata:

- non appena si avvia una ricerca nella rubrica di Gigaset.net oppure
- telefonando tramite Gigaset.net (selezionare il numero con #9 alla fine) oppure
- attivare la connessione tramite il configuratore web (pag. 114)

Cercare un utente nella rubrica Gigaset.net

Il vostro portatile è in stand-by.



Premere **a lungo**.



Eventualmente selezionare **Gigaset.net** dalla lista delle rubriche telefoniche online disponibili e premere **OK**.

Nota:

- Le telefonate alla rubrica Gigaset.net sono sempre **gratuite**.
- È possibile aprire la rubrica digitando **1188#9** (numero di telefono della rubrica Gigaset.net) e premendo il tasto impegno linea

Se non è possibile instaurare la connessione alla rubrica Gigaset.net, si ha un relativo avviso e il portatile torna in stand-by.

Dopo aver instaurato la connessione, è possibile digitare il nome che si vuole cercare.

Ricerca Nickname:

Inserire il nome o parte del nome (max. 25 caratteri).

Opzioni

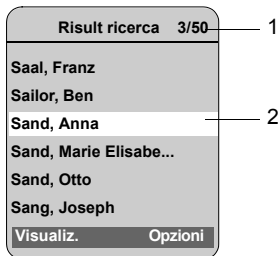
Premere il tasto funzione.

Avvia ricerca

Selezionare e premere **OK**.

Se la ricerca ha esito positivo, viene visualizzata una lista con tutti i nomi che cominciano con la sequenza di caratteri digitata.

Esempio:



1. 3/50: numero attuale/numero totale delle voci
2. Nome di una voce, eventualmente abbreviata

Con è possibile scorrere tra le funzioni.

Se non si trova **nessuna voce** corrispondente, si ha il relativo avviso. Si hanno le seguenti possibilità:

- Premere il tasto funzione **Nuovo** per avviare una nuova ricerca.

Oppure

- Premere il tasto funzione **Cambia** per modificare i criteri di ricerca. Il nome precedentemente inserito viene copiato e può venir modificato.

Se nella rubrica di Gigaset.net sono state trovate **troppe voci**, al posto di una lista di voci viene visualizzato il messaggio di avviso **Troppe voci trovate!**.

- Premere il tasto funzione **Dett.** per avviare una ricerca dettata. Il nome precedentemente inserito viene copiato e può venir modificato.

Chiamare un utente

Selezionare l'utente dalla lista e premere il tasto impegno linea.

Visualizzare il numero dell'utente

Selezionare un utente dalla lista.

Visualiz.

Premere il tasto funzione.

Numero/nome Gigaset.net dell'utente vengono visualizzati per intero o eventualmente in più parti.

Nota:

- Le connessioni a Gigaset.net vengono instaurate sempre tramite Internet, indipendentemente dalla connessione standard impostata nel vostro telefono. Premere a lungo o brevemente così come "*" alla fine del numero non ha nessun effetto.
- È possibile aprire la rubrica di Gigaset.net ed instaurare le connessioni, anche se non si è registrati nella rubrica di Gigaset.net.

Utilizzare altre funzioni

Prerequisito: viene visualizzata la lista.



(Selezionare la voce) → **Opzioni**

Con è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Agg. alla rubrica

Per copiare il numero nella rubrica del portatile. Numero e nome (eventualmente abbreviati, max. 16 caratteri) vengono copiati nella rubrica.

- Eventualmente modificare e salvare la voce (pag. 40).

Viene visualizzata di nuovo la lista.

Nuova ricerca

Per avviare con un nuovo nome (pag. 33).

Inform. personali

Vedi „Inserire, modificare o cancellare la propria voce” a pag. 34.

Nota:

Se si seleziona un numero Gigaset.net dalla rubrica locale del portatile, la connessione viene instaurata automaticamente tramite Gigaset.net (Internet).

Inserire, modificare o cancellare la propria voce

Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ modificare il nome della vostra voce nella rubrica Gigaset.net
- ◆ cancellare la voce dalla rubrica Gigaset.net
- ◆ Se non è stato immesso alcun nome al momento della messa in funzione del telefono (pag. 16), stabilire un nome ed inserirlo nella rubrica.

Visualizzare la propria voce

Si è collegati con la rubrica Gigaset.net:

- Selezionare **Opzioni** → **Inform. personali** e premere **OK**.

Vengono visualizzati il vostro numero Gigaset.net ed eventualmente il vostro nome attualmente inserito.

Inserire/modificare un nome

Modif.

Premere il tasto funzione.



Modificare il nome oppure inserire un nuovo nome (max. 25 caratteri) e premere **OK**.

Con **<C>** è possibile cancellare il nome.

Se nella rubrica Gigaset.net non esiste ancora nessuna voce con questo nome, il nome viene salvato. Viene visualizzato un avviso corrispondente. Il portatile passa in stand-by.

Se esiste già una voce con questo nome oppure se il nome inserito non contiene caratteri consentiti, viene richiesto di inserire un altro nome.

Nota:

Se si cancella il nome, la vostra voce viene cancellata dalla rubrica telefonica. Non si è più "visibili" dagli altri utenti Gigaset.net. Tramite il vostro numero Gigaset.net si è però ancora raggiungibili. Per far visualizzare il numero, v. pag. 138.

Chiamare un utente Gigaset.net

È possibile chiamare direttamente un utente Gigaset.net tramite la rubrica Gigaset.net (vedi sopra) oppure tramite il suo numero Gigaset.net:



Inserire il numero Gigaset.net (incluso #9) oppure selezionarlo dalla rubrica del portatile.



Premere il tasto di impegno linea.

Ogni numero con #9 alla fine viene selezionato tramite Gigaset.net.

Servizi di rete - Rete fissa

Attualmente è possibile utilizzare i seguenti servizi di rete solamente per le chiamate tramite rete fissa.

I servizi di rete sono servizi messi a disposizione dal proprio operatore di rete. È necessario richiederli al proprio operatore di rete.

- In caso di problemi rivolgersi al proprio operatore di rete.



Funzione abilitata per la singola chiamata successiva all'impostazione


Si hanno le seguenti possibilità:

Chiamata Anonima

Soppressione del numero per la sola chiamata successiva all'impostazione (CLIR). Prerequisito: il servizio „sopprimere la trasmissione del numero a seconda dei casi“ è supportato dal vostro operatore di rete.

 →  → **Rete Fissa**
→ **Chiamata Anonima**


  Inserire il numero e premere il tasto di impegno linea.

Il numero viene selezionato tramite la rete fissa, indipendentemente dal fatto di aver premuto il tasto di impegno linea  a lungo o brevemente.

Dopo la conversazione viene ripristinata l'impostazione iniziale e il numero viene nuovamente trasmesso, anche quando si richiama un numero al di fuori della lista di ripetizione dei numero selezionati.

Funzioni abilitate per tutte le chiamate successive

Se è stata portata a termine una delle seguenti procedure, viene inviato un codice.

- Dopo la conferma dalla rete telefonica, premere il tasto di fine chiamata .

È possibile impostare le seguenti funzioni:

Abilitare/disabilitare il trasferimento di chiamata

 →  → **Rete Fissa** → **Trasf.di Chiam.**

- Modificare i dati su più righe:

Trasf:

Selezionare **Immediato / Senza risp / SeOccup.**

Nr tel


Premere il tasto funzione **Modif.**

Inserire il numero a cui si deve trasferire la chiamata e premere **Salva**.

È possibile indicare un numero di rete fissa, VoIP oppure di rete mobile.

Stato:

Abilitare/disabilitare il trasferimento di chiamata.

- Premere il tasto funzione **Invia**.
- Dopo l'annuncio dalla rete fissa premere il tasto di fine chiamata .

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata


Se l'avviso di chiamata è attivo e si sta effettuando una conversazione telefonica, il chiamante sente il segnale di libero. La chiamata viene segnalata sia acusticamente che visivamente sul display del portatile.

Le chiamate VoIP non vengono visualizzate come avviso di chiamata. Vengono visualizzate su un altro portatile registrato. Se non è disponibile nessun altro portatile, il chiamante sente il segnale di occupato.

Per rispondere all'avviso di chiamata o rifiutarlo, v. pag. 37.

 →  → **Rete Fissa** → **Avviso di chiam.**

Stato: Attivare/disattivare.

- Premere il tasto funzione **Invia**.
- Dopo l'annuncio dalla rete fissa premere il tasto di fine chiamata .

Nota:

L'impostazione non ha effetto sul comportamento con gli avvisi di chiamata per le chiamate VoIP. Per attivare/disattivare l'avviso di chiamata per il VoIP, v. pag. 38.

Durante la conversazione

Attivare la richiamata su occupato

Si sente il segnale di occupato.

Opzioni → **Prenotazione**



Premere il tasto funzione di fine chiamata.

Effettuare una consultazione

Durante la conversazione:

Consult Premere il tasto funzione.






Inserire il numero o prelevare dalla rubrica telefonica e premere **OK**.

Il numero viene selezionato tramite la rete fissa.

Nota:

Il numero selezionato per la consultazione viene salvato nella lista di ripetizione dei numeri selezionati dopo qualche secondo.

Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ **Conversazione alternata:**
 - Alternare tra gli interlocutori con .
 - Terminare la conversazione con un interlocutore:
Opzioni **TerminaChiamata**.
- ◆ **Conferenza:**
 - Parlare con entrambi gli interlocutori: premere il tasto funzione **Confer.**
 - Terminare la conferenza (conversazione alternata): premere il tasto funzione **Singolo**.
 - Terminare la conversazione con entrambi gli interlocutori: premere il tasto di fine chiamata .
- ◆ **Trasferimento di chiamata:**
 - Collegare tra di loro due interlocutori esterni:  **Trasf. Chiamata**.

È possibile collegare tra di loro gli interlocutori anche prima che il secondo interlocutore si annunci.

Rispondere all'avviso di chiamata

Prerequisito: l'avviso di chiamata è attivo (pag. 36).

Rispondi Premere il tasto funzione.

Oppure: il numero del chiamante non viene trasmesso:

Opzioni → **Accetta Avviso Ch.**

Si ha la possibilità di alternare tra un interlocutore ed un altro oppure di effettuare una conferenza.

Nota:

- Se il servizio CLIP non è attivo una chiamata in arrivo viene segnalata solamente da un tono acustico.
- Se la prima conversazione era sulla linea interna, il collegamento interno viene interrotto.
- Una chiamata interna in arrivo viene visualizzata sul display. È possibile accettare o respingere la chiamata interna.

Rifiutare l'avviso di chiamata

Opzioni → **Rifiuta Avviso Ch.**

Avviso di chiamata prioritario

La conversazione attuale viene terminata, si risponde alla chiamata segnalata dall'avviso di chiamata.

Opzioni → **Scegli Avviso Ch.**

Trasferire la chiamata

È in corso una conversazione alternata oppure una consultazione.


Opzioni → **Trasf. Chiamata**

Funzioni abilitate dopo una chiamata

Cancellare la prenotazione in anticipo

 →  → **Cancella prenot.**

Se la prenotazione è stata cancellata viene inviato un codice.

- Dopo la conferma dalla rete telefonica premere il tasto di fine chiamata .

Richiamare l'ultimo chiamante o l'ultimo numero selezionato

 →  → **Rete Fissa** → **Servizio 400**

Servizi di rete – VoIP


È possibile utilizzare i seguenti servizi di rete per le chiamate VoIP.

Impostazioni per tutte le chiamate

Abilitare/disabilitare il trasferimento di chiamata

Prerequisito: il provider VoIP supporta il trasferimento di chiamata.

 →  → **VoIP** → **Trasf.di Chiam.**

Viene visualizzata la lista dei numeri VoIP configurati e attivati del vostro telefono. I numeri VoIP per cui è attivo il trasferimento di chiamata sono contrassegnati con .

- ▶ Selezionare il numero VoIP per cui si desidera attivare o disattivare il trasferimento di chiamata e premere **OK**.

- ▶ Modificare i dati su più righe:

Trasf:

Selezionare **Immediato** / **Senza risp** / **SeOccup.**

Nr tel

Premere il tasto funzione **Modif.**

Inserire il numero a cui si deve trasferire la chiamata e premere **Salva**.

È possibile indicare un numero di rete fissa, VoIP oppure di rete mobile.

Stato:

Abilitare/disabilitare il trasferimento di chiamata.

- ▶ Premere il tasto funzione **Salva**.

Attenzione: per il trasferimento di chiamata possono esserci dei costi aggiuntivi. Informarsi presso il proprio provider VoIP.

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

Prerequisito: sul vostro telefono sono abilitate due connessioni VoIP parallele (v. **Permettere 1 sola conversazione VoIP** a pag. 115).

Se l'avviso di chiamata è attivo e si sta effettuando una chiamata VoIP, il chiamante sente il segnale di libero. La chiamata viene segnalata sia acusticamente che visivamente sul display del portatile.

Le chiamate VoIP non vengono visualizzate come avviso di chiamata. Vengono visualizzate su un altro portatile registrato a cui è assegnato un numero di rete fissa come numero di ricezione. Se non è disponibile nessun altro portatile, il chiamante sente il segnale di occupato.

Per rispondere all'avviso di chiamata o rifiutarlo, v. pag. 39.

 →  → **VoIP** → **Avviso di chiam.**

Stato: Attivare/disattivare.

- ▶ Premere il tasto funzione **Salva**.

Nota:



L'impostazione vale per tutti i numeri VoIP. Non ha effetto sul comportamento con gli avvisi di chiamata da rete fissa. Per attivare/disattivare l'avviso di chiamata per la rete fissa, v. pag. 36

Durante la conversazione

Prerequisito: sul vostro telefono sono abilitate due connessioni VoIP parallele (v. **Permettere 1 sola conversazione VoIP** a pag. 115).

Effettuare una consultazione

Durante una conversazione:



- Consult** Premere il tasto funzione.
-  Inserire il numero o prelevarlo dalla rubrica telefonica e premere il tasto impegno linea  **brevemente/a lungo.**

Il numero viene selezionato tramite il numero di invio VoIP del portatile.

Nota:

Il numero selezionato per la consultazione viene salvato nella lista di ripetizione dei numeri selezionati dopo qualche secondo.

Quando l'utente risponde, si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Conferenza:
 - ▶ Alternare tra gli interlocutori con .
 - ▶ Terminare la conversazione con un interlocutore: **Opzioni Termina Chiamata.**
- ◆ Conferenza:
 - ▶ Parlare con entrambi gli interlocutori: premere il tasto funzione **Confer.**
 - ▶ Terminare la conferenza (conversazione alternata): premere il tasto funzione **Singolo.**
 - ▶ Terminare la conferenza con entrambi gli interlocutori: premere il tasto di fine chiamata .

- ◆ Trasferimento (a seconda del provider):

Prerequisito: è in corso una conversazione alternata ed è stato chiamato l'utente attivo.

- ▶ Per collegare entrambi gli interlocutori esterni: **Opzioni Trasf. Chiamata**

Se il trasferimento di chiamata ha avuto esito positivo, viene visualizzato il relativo messaggio. Quindi il portatile torna in stand-by.

Rispondere all'avviso di chiamata

Prerequisito: l'avviso di chiamata è attivo (pag. 38).

- Rispondi** Premere il tasto funzione.

Si ha la possibilità di effettuare una conversazione alternata o una consultazione.

Nota:

- Se la prima conversazione era sulla linea interna, il collegamento interno viene interrotto.
- Una chiamata interna in arrivo viene visualizzata sul display. È possibile accettare o respingere la chiamata interna.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ Rubrica telefonica,
- ◆ Rubrica speciale (Lista Call-by-Call)
- ◆ Rubriche telefoniche online
- ◆ Lista dei numeri selezionati
- ◆ Lista SMS, E-Mail e Messenger
- ◆ Lista delle chiamate
- ◆ Lista della segreteria telefonica

Nella rubrica/rubrica speciale Call-by-Call è possibile memorizzare fino a 250 voci (la quantità dipende dalla lunghezza delle singole voci).

È possibile creare una rubrica personalizzata per il vostro portatile. Le liste/voci si possono comunque trasferire ad altri portatili compatibili (pag. 42).


Rubrica telefonica/Rubrica speciale (Call-by-Call)

Nota:

Per selezionare rapidamente un numero dalla rubrica telefonica o dalla rubrica speciale (selezione rapida) è possibile associare il numero ad un tasto del telefono (pag. 42).

Rubrica telefonica

Nella **rubrica telefonica** è possibile memorizzare

- ◆ Fino a tre numeri telefonici con rispettivo nome e cognome,
 - ◆ Voce VIP e suoneria VIP (opzionale),
 - ◆ Indirizzo e-mail (opzionale),
 - ◆ Foto CLIP (opzionale)
 - ◆ Anniversario.
- Aprire la rubrica telefonica in stand-by con il tasto .

Lunghezza delle voci (rubrica telefonica)

3 numeri: max. 32 cifre

Nome e cognome: max. 16 lettere


Indirizzi e-mail: max. 60 caratteri

Nota:

Alcuni operatori VoIP non supportano il prefisso locale con le chiamate nella rete fissa. In questo caso inserire il numero di telefono con prefisso locale anche in caso di chiamate locali. In alternativa è possibile impostare un prefisso, da anteporre automaticamente con le chiamate VoIP a tutti i numeri selezionati senza prefisso, anche tramite configuratore web (pag. 122).

Rubrica speciale (Lista Call-by-Call)

Nella **rubrica speciale (Lista Call-by-Call)** è possibile memorizzare i numeri di frequente consultazione per un accesso rapido oppure i prefissi di preselezione degli operatori di rete (i cosiddetti numeri „Call-by-Call“).

- Aprire la rubrica speciale in stand-by con il tasto .

Lunghezza delle voci

Numero: max. 32 numeri

Nome: max. 16 lettere

Salvare un numero nella rubrica telefonica

 → **Nuova voce**

- Modificare i dati su più righe:

Nome: / Cognome:

Inserire un nome in almeno uno dei campi.

Telefono: / Telefono Ufficio: / Cellulare:

Inserire un numero in almeno uno dei campi.

E-Mail

Inserire l'indirizzo e-mail.

Anniver.:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Con l'impostazione **On**:
inserire **Data compleanno** e **Ora di avviso**

(pag. 43) e scegliere la melodia desiderata nel campo: **Segnale di avviso**.

Foto CLIP


Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP).

Selezionare eventualmente l'immagine da visualizzare alla ricezione di una chiamata. Sono disponibili Foto CLIP preimpostate nel portatile.

Le foto sono slivate nel Media Pool del portatile (pag. 91).

- Salvare le modifiche (pag. 143).

Nota:

- Per inserire indirizzi IP leggere a pag. 26.
- Se un numero deve essere selezionato sempre tramite una determinata connessione, è possibile anteporre il suffisso di connessione al numero (pag. 26).
- Se in fondo al numero si aggiunge un asterisco (*), il numero viene selezionato tramite la connessione non standard (pag. 97), anche se si preme brevemente il tasto di impegno linea  oppure se si associa questo numero ad un tasto per la selezione rapida (pag. 122).
- Con il configuratore web è possibile salvare la rubrica telefonica in un file sul vostro PC, modificarla e riscriverla sul portatile (pag. 125). Oppure trasferire i contatti di Outlook dal PC alla rubrica telefonica del vostro portatile.

Memorizzare un numero nella rubrica speciale

 ➔ **Nuova voce**

- Modificare i dati su più righe::



Numero:

Inserire il numero.



Nome:

Inserire il nome.




Selezionare una voce dalla rubrica telefonica/rubrica speciale


 /  Aprire la rubrica telefonica o la rubrica speciale (Call-by-Call).

Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Con  scorrere la rubrica telefonica fino alla selezione della voce desiderata.
- ◆ Inserire i primi caratteri del nome (nella rubrica telefonica: i primi caratteri del cognome o del nome, **solo** se è stato inserito), eventualmente scorrere con  fino alla voce.

Selezionare il numero di una voce della rubrica telefonica/rubrica speciale




 /  ➔  (Selezionare la voce; pag. 41)

 Premere a lungo/brevemente il tasto di impegno linea. Il numero viene selezionato con il tipo di selezione scelta (pag. 25).

Nota:

È possibile utilizzare indirizzi IP solo tramite la connessione VoIP.

Gestire le voci della rubrica telefonica/rubrica speciale

 /  ➔  (Selezionare la voce; pag. 41)

Visualizzare la voce




Visualiz. Premere il tasto funzione. Viene visualizzata la voce. Tornare indietro con **OK**.

Modificare la voce


Visualiz. **Modif.** Premere in sequenza i tasti funzione.

- Eseguire le modifiche e salvarle.


Utilizzare altre funzioni

 /  →  (Selezionare la voce; pag. 41)

Opzioni Aprire il menu.

Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Utilizza Numero

Per modificare o completare un numero salvato e poi selezionarlo (premere il tasto di impegno linea ).

Modifica

Per modificare la voce selezionata.

Cancella

Per cancellare la voce selezionata.

Voce VIP (solo rubrica telefonica)

Contrassegnare una voce della rubrica come **VIP** (Very Important Person) ed attribuendole una determinata suoneria, è possibile riconoscere chi chiama dallo squillo.

Prerequisito: trasmissione del numero (pag. 28).

Trasferisci

Per trasferire singole voci ad un portatile compatibile (pag. 42).

Cancella Tutto

Per cancellare **tutte** le voci della rubrica telefonica o della rubrica speciale.

Trasfer. Tutto

Per trasferire la lista completa ad un altro portatile compatibile (pag. 42).

Memoria Libera

Per visualizzare il numero delle voci che è ancora possibile memorizzare complessivamente (tra rubrica e rubrica speciale).

Selezionare con il tasto di selezione rapida

Come assegnare i numeri ai tasti cifrati del portatile è descritto a pag. 87.

► Premere **a lungo** il tasto memorizzato di selezione rapida.

Se alla fine del numero telefonico c'è un suffisso di connessione (da #0 a #6 oppure #9), viene selezionato tramite il numero appartenente al prefisso (pag. 109).




Se alla fine del relativo numero c'è solo un cancelletto (#), il numero viene selezionato tramite la connessione standard (pag. 97).


Se alla fine del relativo numero non c'è nessun suffisso, viene selezionato tramite la connessione non standard. Eccezione: è stato definito un piano di selezione per il numero (pag. 122).

Trasferire una voce della rubrica telefonica/rubrica speciale ad un altro portatile

Prerequisiti:

- ◆ Il portatile del mittente e il portatile del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- ◆ Il portatile destinatario può inviare e ricevere le voci della rubrica.

 /  →  (Selezionare la voce; pag. 41) → **Opzioni**
→ **Trasferisci /**
Trasfer. Tutto → **all'Interno**

 Selezionare il numero interno del portatile a cui si vuole trasferire il/i numero/i e premere **OK**.

L'esito positivo del trasferimento viene confermato con un messaggio e con un tono di conferma sul portatile del destinatario

È possibile trasferire più voci in successione, rispondendo alla richiesta **Trasferire un'altra ?** con **Sì**.

Nota:

È possibile copiare l'intera **rubrica telefonica** attraverso il trasferimento dei dati, senza dover aprire la rubrica:

 →  → **Trasferimento dati** → **Rubrica**

Nota:

- ◆ Le voci (con numeri o nomi) identiche (già presenti nel portatile di destinazione) non vengono sovrascritte.
- ◆ La trasmissione viene interrotta se squilla il telefono o se la memoria del portatile destinatario è esaurita.


Copiare un numero di telefono da una lista nella rubrica

Nella rubrica è possibile copiare i numeri di telefono visualizzati in una lista, per esempio, dalla lista delle chiamate (ricevute/perse), da quella dei numeri selezionati, da un SMS oppure durante una telefonata.

Viene visualizzato un numero:

Opzioni → **Copia in Rubrica**

Oppure:

 Premere il tasto funzione.

Viene aperta la rubrica telefonica.

Nuova voce /

Selezionare la voce della rubrica e premere **OK**.

 /  / 

Selezionare e premere **OK**.

Il numero viene copiato nel corrispondente campo dei numeri (**Telefono:** / **Telefono Ufficio:** / **Cellulare:**).


- Completare la voce, v. pag. 40.

L'ascolto dei messaggi viene interrotto durante il trasferimento del numero dalla lista alla rubrica telefonica.


Copiare un numero o un indirizzo e-mail dalla rubrica telefonica

In molte condizioni di funzionamento (ad es. per trasmettere un SMS) è possibile aprire la rubrica telefonica per utilizzare un numero o un indirizzo e-mail.

Il portatile non deve essere in stand-by.

- In base alla condizione di utilizzo aprire la rubrica telefonica con  oppure



.

 Selezionare la voce (pag. 41).

Memorizzare un anniversario nella rubrica telefonica

Ad ogni numero della rubrica telefonica è possibile associare un anniversario indicando anche l'ora in cui allo scadere dell'anniversario si desidera ricevere una chiamata di promemoria.

Gli anniversari vengono automaticamente memorizzati nel calendario (pag. 92).

 →  (Selezionare la voce; pag. 41)

Visualiz. **Modif.**

Premere in sequenza i tasti funzione.



Passare alla riga **Anniv.:**



Selezionare **On**.

- Modificare i dati su più righe:

Data compleanno

Inserire giorno/mese/anno a 8 cifre.

Ora di avviso

Inserire ora/minuti a 4 cifre per la segnalazione di promemoria alla scadenza dell'anniversario.

Segnale di avviso



Scegliere il tipo di segnalazione.

- Salvare le modifiche (pag. 143).

Nota:

È necessario indicare l'ora per ricevere una segnalazione acustica di scadenza dell'anniversario. Qualora si scelga la segnalazione visiva l'indicazione dell'ora è superflua e viene automaticamente impostata su 00:00.

Cancellare l'anniversario

 →  (Selezionare la voce; pag. 41)

Visualiz. **Modif.**

Premere in sequenza i tasti funzione.



Passare alla riga **Anniver.:**



Selezionare **Off**.

Salva

Premere il tasto funzione.

Segnalazione di scadenza di un anniversario

Alla scadenza della data e dell'ora impostate il portatile squilla con la melodia scelta per quella particolare ricorrenza.

Si hanno le seguenti possibilità:

SMS

Scrivere un SMS.

Off

Premere il tasto funzione per far finire lo squillo di avvertimento.

Visualizzare gli anniversari persi

Nel caso non si risponda alla segnalazione di scadenza dell'anniversario (es. se siete fuori casa) sul display in basso a destra apparirà **Appuntam.**

- Visualizzare l'appuntamento/ anniversario:

Appuntam.


Premere il tasto funzione.

Si hanno le seguenti possibilità:

SMS

Scrivere un SMS.

Cancella

Per cancellare la voce. Dopo la cancellazione, premere il tasto funzione  oppure **Preced.**: Si ritorna in stand-by. La visualizzazione **Appuntam.** viene rimossa.

È possibile visualizzare gli anniversari persi anche successivamente (v. pag. 94).

Lista dei numeri selezionati

Nella lista dei numeri selezionati sono presenti gli ultimi dieci numeri selezionati (max. 32 cifre). Se uno dei numeri è presente nella rubrica telefonica, viene visualizzato il rispettivo nome.

Ripetizione manuale dei numeri selezionati



Premere **brevemente** il tasto.



Selezionare la voce desiderata.



Premere nuovamente il tasto impegno linea. Il numero viene selezionato con il tipo di connessione selezionato (pag. 25).

Quando è visualizzato un nome, è possibile visualizzare il relativo numero di telefono con il tasto funzione **Visualiz.**

Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati




Premere **brevemente** il tasto.



Selezionare la voce desiderata.

Opzioni

Aprire il menu.


Con  è possibile selezionare le seguenti opzioni:

Copia in Rubrica

Copiare la voce nella rubrica telefonica (pag. 43).

RiselezioneAutom.

Il numero viene selezionato automaticamente ad intervallo fisso (almeno ogni 20 sec.). Il tasto di viva voce lampeggia.

- L'interlocutore risponde: premere il tasto di impegno linea . La funzione termina.
- Non risponde nessun interlocutore: la chiamata termina dopo circa 30 sec. Dopo aver premuto qualsiasi

tasto o dopo 10 tentativi senza successo la funzione termina.

Utilizza Numero

(come nella rubrica telefonica, pag. 42)


Cancella

Per cancellare la voce selezionata.


Cancella Tutto

Per cancellare la lista completa.



Richiamare le liste con il tasto messaggi

Con il tasto dei messaggi  si richiamano le seguenti liste:

- ◆ Lista della segreteria telefonica
- ◆ Lista della segreteria di rete
Se il vostro operatore di rete supporta questa funzione e se la segreteria di rete è impostata per la selezione rapida (pag. 79).
- ◆ Lista SMS, v. pag. 52
Se sono disponibili **più** caselle postali (pag. 55), vengono visualizzate più liste.
- ◆ Lista posta in arrivo E-Mail, v. pag. 67
La lista viene visualizzata solamente se nella mailbox presso il server della posta in arrivo ci sono dei messaggi nuovi.
- ◆ Lista delle chiamate
- ◆ Lista messaggi di Messenger, v. pag. 74
La lista viene visualizzata solamente sul portatile che è online.

Non appena in una lista viene inserita una **nuova voce**, viene emesso un tono di avviso. Il tasto  lampeggia (si spegne dopo aver premuto il tasto). Sul display viene visualizzato un simbolo che indica nuovi messaggi:

Simbolo Nuovo messaggio...

- | | |
|--|--|
|  | ... nella segreteria telefonica
oppure nella segreteria di rete |
|  | ... nella lista delle chiamate |

Simbolo


Nuovo messaggio...



... nella lista SMS, di Messenger oppure E-Mail


Il numero delle voci nuove viene visualizzato sotto il simbolo corrispondente.

Selezione delle liste

Dopo aver premuto il tasto messaggi , vengono visualizzate solo le liste contenenti nuovi messaggi (escluso **Segr.rete**). Le liste contenenti nuovi messaggi vengono prima visualizzate e poi evidenziate in grassetto. Tra parentesi viene visualizzato il numero dei messaggi nuovi.

Esempio:



- Con  scegliere una lista. Per aprirla premere **OK**.

Nota:

Se nella segreteria di rete sono presenti messaggi, sollevando il microtelefono (cornetta) sentirete le istruzioni che vi guideranno nell'ascolto.

Lista delle chiamate

Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP, pag. 28).

La lista delle chiamate contiene a seconda del tipo di lista impostata:

- ◆ tutte le chiamate (contrassegnate con ☒)
- ◆ le chiamate perse




Vengono memorizzati i numeri delle ultime 30 chiamate.

Nella lista delle chiamate perse più chiamate ricevute dallo stesso numero vengono salvate una sola volta (l'ultima chiamata). Per la voce viene indicato tra parentesi il numero delle chiamate da questo numero.

Nella lista delle chiamate ricevute più chiamate dallo stesso numero vengono salvate più volte.

La lista delle chiamate perse non contiene le chiamate a cui si è risposto o le chiamate registrate dalla segreteria telefonica.

Nota:

- Nella lista delle chiamate vengono salvate solamente le chiamate ai numeri di ricezione assegnati al vostro portatile (pag. 118).
Se non è stato assegnato nessun numero di ricezione, tutte le chiamate vengono salvate nelle liste delle chiamate di tutti i portatili.
- È possibile richiamare la lista delle chiamate anche tramite il menu:  →  

Impostare il tipo di lista delle chiamate

 →  → **Stazione base** → **Tipo di Lista**

Chiamate perse / Tutte

Selezionare e premere **OK**

(☒ = attivo).



Premere **a lungo** (stand-by).

Quando si passa ad un altro tipo di lista, le voci contenute nella lista delle chiamate vengono mantenute.

Lista della segreteria telefonica

La lista della segreteria telefonica **Segr.tel.:** viene visualizzata solamente sui portatili che hanno almeno un numero di ricezione in comune con la segreteria.

Tramite la lista della segreteria telefonica è possibile ascoltare i messaggi sulla segreteria telefonica.

All'inizio della lista della segreteria telefonica viene visualizzato il primo messaggio ricevuto. La riproduzione si avvia aprendo la lista.

I messaggi nuovi dopo l'ascolto vengono elencati in fondo ai messaggi vecchi.

Vengono riprodotti tutti i messaggi nuovi indipendentemente dal relativo numero di ricezione.

Se la lista non contiene nessun messaggio nuovo, vengono riprodotti i messaggi vecchi.

Voci della lista delle chiamate/della segreteria telefonica

I messaggi nuovi si trovano sopra.


Esempio di una voce presente nella lista:



- ◆ Il tipo di lista nell'installazione: **Chiamate perse**, **Tutte**, **Ascolto messaggi**
- ◆ Lo stato della voce
In grassetto: nuova voce
- ◆ Numero o nome del chiamante
È anche possibile copiare il numero del chiamante nella rubrica telefonica (pag. 43).
- ◆ Data e ora della chiamata (se impostate, pag. 11)

Gestione delle voci della lista delle chiamate


Premendo il tasto funzione **Cancella** si cancellano le voci selezionate.

Premendo il tasto funzione **Opzioni** è possibile selezionare altre funzioni con :

Copia in Rubrica

Copiare il numero nella rubrica telefonica.

Nome/testo

Se ad una chiamata VoIP si riceve e si memorizza un URI, questo viene visualizzato. L'URI viene selezionato premendo il tasto di impegno linea . Non viene inserito nella lista dei numeri selezionati.

Cancella Tutto

Cancellare la lista completa.

Dopo essere usciti dalla lista delle chiamate, tutte le voci passano allo stato „vecchio“, cioè alla chiamata successiva non sono più mostrate in grassetto.

Per gestire i messaggi dalla lista della segreteria telefonica, leggere da pag. 61.

Selezionare dalla lista delle chiamate/ della segreteria telefonica

 → **ListaCh.: (2) / Segr.tel.: (1)**



Selezionare la voce.



Premere a lungo/brevemente il tasto di impegno linea. Il numero viene selezionato con il tipo di connessione scelta (pag. 25).

Telefonare a tariffe convenienti

È preferibile utilizzare Internet (VoIP) per telefonare a tariffe convenienti.

Per le chiamate nella rete fissa e mobile è possibile utilizzare anche le funzioni di controllo dei costi del vostro telefono. Aprire account presso diversi provider VoIP che offrono tariffe convenienti per le conversazioni in altre reti. Stabilire nella configurazione del telefono – per es. per determinati prefissi di luoghi, paesi oppure di telefonia mobile – le connessione VoIP adatta (account), da utilizzare durante la selezione (**Piani di selezione**, pag. 122). Oppure stabilire direttamente al momento della selezione la connessione VoIP da utilizzare (selezionare con il suffisso di connessione, pag. 26).

Se si telefona tramite la connessione di rete fissa, selezionare un operatore che offre tariffe particolarmente convenienti (Call-by-Call). È possibile utilizzare i numeri Call-by-Call nella lista Call-by-Call.

Unire un numero Call-by-Call ad un numero

Con le telefonate tramite rete fissa è possibile anteporre ai numeri il prefisso di un operatore di rete („congiungere“).



Aprire la lista Call-by-Call.



Scegliere una voce (numero Call-by-Call).

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Utilizza Numero

Selezionare e premere **OK**.



Digitare il numero oppure selezionarlo dalla rubrica (pag. 43).



Premere il tasto di impegno linea. Il prefisso ed il numero saranno selezionati in successione.

Nota:

Affinchè il numero concatenato venga selezionato tramite rete fissa, è anche possibile aggiungere il suffisso di connessione #0 (per la rete fissa) ai numeri. Oppure definire i corrispondenti piani di selezione per i numeri Call-by-Call (pag. 122).

Visualizzare la durata della conversazione

Per tutte le chiamate tramite rete fissa e VoIP viene visualizzata la durata della conversazione.

- ◆ durante una chiamata,
- ◆ fino a 3 sec. dopo aver riagganciato, se il portatile non viene rimesso nella sede di ricarica.

Nota:

La durata effettiva della chiamata può variare di pochi secondi rispetto al valore visualizzato.

SMS (messaggi di testo)

È possibile inviare e ricevere SMS solamente dalla rete fissa.

Durante l'invio di SMS la base instaura automaticamente il collegamento tramite rete fissa.

Prerequisiti:

- ◆ È stata attivata la trasmissione del numero del chiamante (CLIP) per il vostro collegamento alla linea telefonica
- ◆ Il vostro operatore di rete supporta gli SMS nella rete fissa (rivolgersi al vostro operatore di rete per informazioni in proposito).
- ◆ Essersi registrati presso il vostro Service Provider per l'invio e la ricezione di SMS.

Gli SMS vengono scambiati dai Service Provider tramite i Centri SMS. È necessario inserire nel dispositivo il centro SMS tramite il quale si desidera inviare o ricevere SMS. È possibile inviare e ricevere SMS da **ogni** Centro SMS inserito, se ci si è registrati presso il proprio Service Provider.

Gli SMS vengono inviati tramite il centro SMS inserito come centro per l'invio (pag. 56). Può esserci solo un centro di invio SMS alla volta.

Gli SMS vengono inviati tramite il **Centro servizi** attivato come **Centro per l'invio**. È possibile attivare qualsiasi altro Centro SMS per l'invio del messaggio corrente (pag. 56).

Se non è stato inserito alcun Centro SMS, nel menu SMS c'è solamente la voce **Impostazioni**. Inserire un Centro SMS (pag. 56).


Indicazioni per la scrittura degli SMS si trovano nell'appendice:

- ◆ Inserire il testo, v. pag. 143.
- ◆ Scrivere con l'aiuto inserimento testo EATONI, v. pag. 144.

Regole

- ◆ Nel caso si superino i 160 caratteri oppure per file di immagine consistenti, l'SMS viene inviato come SMS **concatenato** (fino ad otto SMS da 152 o 153 caratteri ciascuno, a seconda della lunghezza delle informazioni di concatenamento).

Durante la fase di scrittura l'SMS viene visualizzato in alto a destra nella prima riga come di seguito (esempio):





- 1 Numero massimo di caratteri che è ancora possibile scrivere o aggiungere.
- 2 Numero degli SMS che devono già essere concatenati per il testo scritto fino a quel momento.

Attenzione, generalmente concatenando gli SMS i costi aumentano.

Attenzione:

- ◆ Ogni SMS in arrivo viene segnalato attraverso un unico squillo (squillo come con le chiamate esterne). Se si risponde a tale chiamata, l'SMS va perso. Per evitare ciò, attivare la soppressione del primo squillo per tutte le chiamate esterne (pag. 90).
- ◆ Se il telefono è collegato ad un sistema telefonico (PABX), v. pag. 57.
- ◆ È necessario registrarsi presso il proprio Service Provider anche per la ricezione degli SMS.

Registrarsi con l'assistente di registrazione

Quando si richiama il menu  → 
 → **SMS** per la prima volta, viene chiesto se si vuole essere automaticamente registrati presso tutti i Centri SMS inseriti e raggiungibili (v. pag. 56). Confermare con **Sì**. È ora possibile ricevere SMS da tutti i Centri SMS inseriti.

Rispondendo con **No**, la registrazione automatica viene interrotta. È possibile

SMS (messaggi di testo)

registrarsi con l'aiuto dell'assistente di registrazione anche in un secondo momento:

Prerequisito: sono stati inseriti i Centri SMS.

 →  → **SMS** → Impostazioni
→ Servizio SMS

L'assistente di registrazione non supporta l'installazione di caselle postali personali (pag. 55).

Scrivere/inviare SMS

Scrivere un SMS

 →  → **SMS**

Casella post. BSelezionare la casella postale e premere **OK** (pag. 55).



Eventualmente inserire il PIN della casella postale e premere **OK**.

Nuovo SMS

Selezionare e premere **OK**.



Selezionare e premere.

Nota:

- L'inserimento di testo con e senza il sistema facilitato EATONI è descritto da pag. 144.
- Il sistema di inserimento di testo facilitato EATONI è già attivo per impostazione iniziale. Per attivare/disattivare EATONI, v. pag. 145.

Inviare un SMS



Premere il tasto impegno linea oppure:

Opzioni Premere il tasto funzione.

Invia Selezionare e premere **OK**.

Quindi:

SMS Selezionare e premere **OK**.



Selezionare il numero con prefisso (anche nella rete locale) dalla rubrica telefonica o rubrica speciale (Call-by-

Call) oppure inserirlo direttamente. Con SMS ad una casella postale: unire l'ID della casella postale **alla fine** del numero.

Invia

Premere il tasto funzione.

Non appena la connessione della rete fissa è libera, L'SMS viene inviato.


Nota:

- Se mentre si sta scrivendo un messaggio si viene interrotti da una chiamata esterna, il testo viene salvato automaticamente nella lista delle bozze.
- Se la memoria è piena oppure è occupata da un'altra base di un portatile, il processo viene interrotto. Sul display appare un avviso. Cancellare i messaggi SMS non più desiderati oppure inviare il messaggio SMS più tardi.

Utilizzare altre funzioni

Prerequisito: si sta scrivendo un SMS.

Opzioni Aprire il menu.

Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Invia

Inviare l'SMS.

Salva

Salvare l'SMS nella lista delle bozze (pag. 51).

Inser.Indir.E-Mail

Inserire l'indirizzo e-mail nel testo dell'SMS.

Aiuto scrittura

Attivare/disattivare il sistema di inserimento testo facilitato pag. 144

Scegli lingua

Per EATONI: selezionare la lingua in cui si desidera scrivere il testo e premere **OK**.

Notifica SMS

Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questo servizio.


Qualora la funzione di notifica sia stata attivata, dopo l'invio l'utente riceve un SMS contenente un testo relativo all'esito di consegna.

Attivare/disattivare la notifica

 →  → **SMS** → Impostazioni

Notifica

Selezionare e premere **OK**

( = attiva).

Leggere/cancellare la notifica

- Aprire la lista dei messaggi in entrata (pag. 53), quindi:



Selezionare l'SMS con lo status **Invio OK** oppure **Invio NOK**.

Leggi

Premere il tasto funzione.

oppure:

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Cancella

Selezionare e premere **OK**.

Lista bozze

È possibile salvare un SMS nella lista delle bozze, modificarlo ed inviarlo in un secondo momento.

Salvare un SMS nella lista delle bozze

- Si sta scrivendo un SMS (pag. 50).

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Salva

Selezionare e premere **OK**.

Nota:

Dopo aver salvato un SMS viene visualizzato nuovamente l'editor degli SMS con il vostro SMS. È possibile riscrivere il testo e salvarlo nuovamente. L'SMS salvato precedentemente viene sovrascritto.

Aprire la lista delle bozze

 →  → **SMS** → (Casella postale, PIN casella postale)

Uscenti (3)

Selezionare e premere **OK**. Tra parentesi viene visualizzato il numero di SMS nella lista (per es. (3)).

Viene visualizzata la prima voce della lista, per es.:

1234567890
21.06.07 09:45

Leggere o cancellare singoli SMS

- Aprire la lista delle bozze, quindi:



Selezionare l'SMS.

Leggi

Premere il tasto funzione.

Viene visualizzato il testo.

Scorrere tra le righe con .

Oppure:

Opzioni

Aprire il menu.

Cancella

Premere **OK**. L'SMS viene cancellato.

Con **Opzioni** → **Cancella lista** è possibile cancellare tutti gli SMS della lista delle bozze.

Scrivere/modificare un SMS

- Si sta leggendo un SMS della lista delle bozze.

Opzioni

Aprire il menu.

È possibile selezionare le seguenti funzioni:

Nuovo SMS

Scrivere un nuovo SMS e quindi inviarlo (pag. 50) o salvarlo.

Usa testo

Modificare il testo di un SMS salvato e quindi inviarlo (pag. 50).



Set caratteri

Il testo viene mostrato in base al tipo di caratteri selezionato.

Inviare SMS ad un indirizzo e-mail

Se il vostro service provider supporta il servizio SMS a E-Mail, è possibile inviare SMS anche agli indirizzi e-mail.

Inserire l'indirizzo e-mail all'inizio del testo, lasciare uno spazio libero quindi digitare il testo del messaggio da inviare via e-mail.

 →  → **SMS** → (Casella postale, PIN casella postale)
→ **Nuovo SMS**

E-Mail / 

Inserire l'indirizzo e-mail dalla rubrica telefonica oppure digitarlo direttamente. Inserire uno spazio o due punti (a seconda del service provider).



Opzioni

Inserire il testo dell'SMS.

Premere il tasto funzione.

Invia

Selezionare e premere **OK**.

E-Mail

Selezionare e premere **OK**. Se non è stato inserito il numero del servizio E-Mail (pag. 56), inserirlo.

Invia

Premere il tasto funzione. Non appena la linea della rete fissa è libera, l'SMS viene inviato.

Inviare SMS come fax

È possibile inviare SMS come se fosse un fax.

Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questo servizio.

► Si sta scrivendo un SMS (pag. 50).

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Invia

Selezionare e premere **OK**.

Fax

Selezionare e premere **OK**.



Selezionare il numero di telefono dalla rubrica telefonica o digitarlo manualmente. Inserire il numero con il prefisso (anche nella rete locale).

Invia

Premere il tasto funzione. Non appena la linea della rete fissa è libera, l'SMS viene inviato.

Ricevere SMS

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti. SMS concatenati vengono visualizzati come **un unico SMS**. Se il messaggio è troppo lungo (più di 8 SMS singoli) oppure non è stato trasmesso completamente, viene suddiviso in singoli SMS.

Poichè un SMS rimane nella lista anche dopo essere stato letto, **cancellare periodicamente gli SMS dalla lista**.



Se la memoria SMS è piena, viene visualizzato il relativo avviso.

► Cancellare gli SMS non più utili (pag. 53).

Lista dei messaggi entranti

La lista dei messaggi entranti contiene:

- ◆ tutti gli SMS ricevuti a partire dal più recente.
- ◆ gli SMS che non sono stati inviati a causa di un errore.
- ◆ gli avvisi dello status degli SMS, se è attiva la notifica SMS (pag. 51).

Gli SMS vengono segnalati su tutti i portatili Gigaset S67H con il simbolo  sul display, il lampeggiamento del tasto messaggi  e un tono di avviso.

Aprire la lista dei messaggi entranti con il tasto



Premere.

Selezionare eventualmente una casella postale ed inserire il PIN.

La lista dei messaggi entranti viene visualizzata come segue (esempio):

Lista SMS:	(2)	1
		2

- 1 **in grassetto**: numero nuovi SMS
non in grassetto: numero SMS già letti
- 2 Nome della casella postale, qui: casella postale generale

Con **OK** aprire la lista.


Una voce della lista viene visualizzata ad es. nel modo seguente:

1234567890	1
21.09.05 09:45	2

- 1 Numero del mittente oppure nome della voce della rubrica
- 2 **Status dell'SMS**:
in grassetto: numero nuovi SMS
non in grassetto: numero SMS già letti

Aprire la lista dei messaggi entranti dal menu SMS



→  → **SMS** → (Casella postale, PIN casella postale)
→ **Entranti (2)**

Leggere o cancellare singoli SMS

- ▶ Aprire la lista dei messaggi entranti.
- ▶ Procedere come descritto in „Leggere o cancellare singoli SMS”, pag. 51.

Dopo aver letto il nuovo SMS, gli viene assegnato lo stato „Vecchio” (non è più mostrato in grassetto).

Modificare il set dei caratteri

- ▶ Si sta leggendo un SMS (pag. 53):

Se non si vede il testo o i caratteri sono incomprensibili, probabilmente l'SMS è stato scritto con un altro set di caratteri.

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Set caratteri

Selezionare e premere **OK**.



Selezionare il set di caratteri e premere **OK**.

Il testo viene mostrato nel set di caratteri selezionato.

Cancellare la lista dei messaggi entranti

Vengono cancellati **tutti gli SMS nuovi e vecchi** della lista.

- ▶ Aprire la lista dei messaggi entranti.

Opzioni

Aprire il menu.

Cancella lista

Selezionare, premere **OK** e confermare con **Si**. La lista viene cancellata.

Rispondere o inoltrare SMS

- ▶ Si sta leggendo un SMS (pag. 53):

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Si hanno le seguenti possibilità:

Risposta

Per scrivere ed inviare direttamente un SMS di risposta (pag. 50).

Usa testo

Per modificare il testo dell'SMS e poi inviarlo (pag. 50).

Inoltrare SMS

- ▶ Si sta leggendo un SMS (pag. 53):

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Inoltra testo Selezionare e premere **OK**.
Per ulteriori informazioni v. pag. 50.

Copiare un numero in rubrica

Copiare il numero del mittente

- Aprire la lista dei messaggi entranti e selezionare (pag. 52).

Opzioni Premere il tasto funzione.
Per ulteriori informazioni
v. pag. 43.


Nota:

- È possibile impostare una rubrica specifica per gli SMS all'interno della vostra rubrica telefonica, anteposto al nome di una voce un asterisco (*).
- La ID aggiunta ad una casella postale viene copiata in rubrica. È necessario che venga cancellata per le „chiamate normali“.


Selezionare un numero dal testo SMS/ copiare in rubrica

- Leggere un SMS (pag. 53) e scorrere fino al punto del numero di telefono.

Le cifre sono evidenziate in modo inverso.

 Premere **a lungo** oppure **brevemente** il tasto di impegno linea per selezionare il numero

Oppure:

 Premere il tasto funzione per copiare il numero in rubrica.
Per ulteriori informazioni
v. pag. 43.

Nota:

- Con i prefissi internazionali i caratteri +- non vengono copiati.
 - In questo caso inserire „00“ all'inizio del numero.
- Se un SMS contiene più numeri, viene contrassegnato il numero successivo, se si scorre nell'SMS finché il primo numero scompare dal display.

Se si desidera utilizzare il numero anche per l'invio di SMS:

- Salvare il numero con il prefisso in rubrica.

Avviso tramite SMS

È possibile essere informati mediante un SMS di eventuali chiamate arrivate o nuovi messaggi nella segreteria telefonica.

Prerequisito: per le chiamate perse è necessario che sia trasmesso il numero del chiamante (CLI).


L'avviso arriva al telefono cellulare oppure ad un altro dispositivo che supporta gli SMS.

A questo scopo, memorizzare nel proprio portatile il numero al quale volete che arrivino gli SMS, quindi impostare il tipo di chiamata.


Attenzione: in genere l'operatore di rete prevede dei costi per l'avviso via SMS.

Memorizzare il numero da avvisare

 →  → **SMS** → **Impostazioni** → **Nr. da avvisare**

 Digitare il numero al quale volete che arrivino gli SMS.

Salva Premere il tasto funzione.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Attenzione:

Non inserire il proprio numero di rete fissa per l'avviso in caso di chiamate perse. Questo potrebbe portare ad un ciclo ininterrotto di chiamate a pagamento.

Attivare l'avviso tramite SMS

 →  → **SMS** → **Impostazioni** → **Tipo Chiamata**

- Modificare i dati su più righe:

Chiam.Perse:

Impostare **On** per attivare l'avviso tramite SMS.

Messaggi nella Segr.tel.

Impostare **On** per inviare l'avviso tramite SMS.

- Salvare le modifiche (pag. 143).

Caselle postali SMS

Alla consegna la **casella postale generale** è già attivata. Questa casella postale non è accessibile per tutti e può essere protetta con un PIN. Si possono inoltre impostare **tre caselle postali personali** e proteggerle con PIN. Ad ogni casella postale verrà assegnato un nome e un "ID di casella postale".


Attenzione:

- ◆ Quando si usano più apparecchi (base) con la funzione SMS con una linea telefonica, ogni ID di casella postale può essere assegnato una sola volta. In questo caso bisogna cambiare l'ID preimpostato („0") della casella postale generale.
- ◆ È possibile usare caselle postali personali solamente quando vengono supportate dal provider di servizi. Si può riconoscere tale supporto quando viene assegnato un asterisco (*) ad un centro SMS (preimpostato).
- ◆ Se ci si è dimenticati il PIN della casella postale, lo si può reimpostare riportando la base nella condizione iniziale. In questo modo vengono cancellati **tutti gli SMS in tutte le caselle postali**.

Impostare/modificare la casella postale personale

Impostare una casella postale personale

 →  → **SMS** → **Impostazioni**
→ **Caselle postali**

 Selezionare la casella postale, per es. **Casella post. B**, e premere **OK**.

- Modificare i dati su più righe:

Attivazione:

Attivare/disattivare le caselle postali.

ID:

Selezionare l'ID della casella postale (0–9). Sono selezionabili solamente le cifre libere.


Protez. PIN:

Attivare/disattivare il PIN di protezione.

PIN

Inserire un PIN a 4 cifre.

- Salvare le modifiche (pag. 143).

Le caselle postali attive sono contrassegnate con ☒ nella lista delle caselle postali. Vengono mostrate nella lista degli SMS e possono essere visualizzate eventualmente con il tasto messaggi .

Disattivare la casella postale

- **Attivazione:** impostare su **Off**.
Eventualmente confermare l'avviso con **Si**.

Vengono cancellati **tutti** gli SMS salvati in questa casella postale.

Disattivare la protezione PIN

- **Protez. PIN:** impostare su **Off**.

Il PIN della casella postale viene ripristinato su 0000.


Modificare il nome di una casella postale

 →  → **SMS** → **Impostazioni**
→ **Caselle postali** →  (Selezionare la casella postale)




Modif. Premere il tasto funzione.


 Inserire un nuovo nome.

Salva Premere il tasto funzione.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Modificare PIN e ID di una casella postale

 →  → **SMS** → **Impostazioni**
→ **Caselle postali** →  (Selezionare la casella postale)

 Inserire il PIN della casella postale e premere **OK**.

- Impostare **ID**:, **Protez. PIN**:, **PIN** (pag. 55).

Inviare un SMS ad una casella postale personale

Il mittente deve conoscere il vostro ID e allegarlo al proprio numero per far arrivare un SMS in una casella postale personale.

- È possibile inviare un SMS al vostro partner SMS tramite la casella personale.


Con questo SMS il destinatario riceve il vostro numero di SMS, con l'ID attuale e può salvarlo nella sua rubrica telefonica. Se l'ID non è valido, l'SMS non viene trasmesso.

Impostare il Centro SMS

Inserire/modificare il Centro SMS

- **Prima di inserire una nuova voce** e prima di cancellare i numeri di telefono preimpostati informarsi sul servizio offerto e sulle particolarità del vostro Service Provider.

 →  → **SMS** → Impostazioni
→ Centri SMS

 Selezionare il Centro SMS (per es. **Centro servizi 1**) e premere **OK**.

- Modificare i dati su più righe:

Centro Tras.

Selezionare **Sì** se gli SMS devono venire inviati tramite questo Centro SMS. Per i centri SMS 2, 3 e 4 l'impostazione vale solo per l'SMS successivo.

SMS:

Premere il tasto funzione **Modif.**.
Inserire il numero del Centro SMS e aggiungere un asterisco se il vostro service provider supporta le caselle postali personali.

E-Mail:

Premere il tasto funzione **Modif.**.
Inserire il numero del servizio E-Mail.

- Salvare le modifiche (pag. 143).

Nota:

Informarsi presso il proprio service provider sui numeri di telefono di servizio, se si desidera utilizzare le caselle postali generali (Prerequisito: il service provider supporta questa funzione).

Inviare un SMS tramite un altro Centro SMS

- Attivare il Centro SMS (da 2 a 4) come **Centro per l'invio**.

- Inviare l'SMS.

Questa impostazione vale solamente per l'SMS successivo. Successivamente viene impostato il **Centro servizi 1**.

Servizi Info SMS

È possibile ricevere tramite SMS delle informazioni (per esempio il meteo o gioco del lotto). Si possono memorizzare fino a 10 servizi d'informazione. Per informazioni e prezzi rivolgersi al proprio provider.

Impostare/abbonarsi ai Servizi Info

Impostare i Centri Info

 →  → **SMS** → **ServiziInfo**
→ **CentroInformativo**



Inserire il numero di telefono/destinazione (max. 20 cifre).

Salva

Premere il tasto funzione.

Abbonarsi ai Servizi Info

 →  → **SMS** → **ServiziInfo**
→ **Ordina**



Selezionare Servizi Info.

Invia

Premere il tasto funzione.

Impostare Servizi Info

- Selezionare una voce libera per un Servizio Info (vedi sopra). Quindi:

Modif. Premere il tasto funzione.



Inserire codice, nome e numero.

Salva Premere il tasto funzione.

Modificare Servizi Info

- Selezionare Servizi Info (vedi sopra). Quindi:

Opzioni Aprire il menu.

Modifica

Selezionare e premere **OK**.



Modificare il codice o il nome.

Salva Premere il tasto funzione.

Cancellare Servizi Info

- Selezionare Servizi Info (vedi sopra). Quindi:

Opzioni Aprire il menu.

Cancella

Selezionare e premere **OK**.

SMS su sistemi telefonici (PABX)

- ◆ È possibile ricevere un SMS solo se è presente la selezione passante ed il numero di telefono viene visualizzato (**CLIP**). L'elaborazione CLIP del numero del centro SMS viene effettuata nel **Gigaset**.
- ◆ Eventualmente anteporre il prefisso al numero del Centro SMS (a seconda del vostro sistema telefonico). In caso di dubbio, provate il vostro sistema telefonico per es. inviando un SMS al vostro stesso numero di telefono: una volta con il prefisso e una volta senza.
- ◆ All'invio di un SMS il vostro numero viene inviato senza il numero interno dell'apparecchio derivato. In questo caso non è possibile una risposta diretta da parte del destinatario.

L'invio e la ricezione di SMS a sistemi **telefonici ISDN** è possibile solamente tramite il corrispettivo numero MSN della vostra base.

Attivare/disattivare la funzione SMS

Disattivando questa funzione non è più possibile ricevere SMS e il vostro apparecchio non può più inviare SMS.

Le impostazioni che sono state fatte per l'invio e la ricezione degli SMS (numeri di telefono dei Centri SMS), così come le voci nella lista dei messaggi entranti e delle bozze rimangono memorizzate anche dopo la disattivazione.



Aprire il menu.



Inserire le cifre.



Disattivare la funzione SMS.

Oppure:



Attivare la funzione SMS (stand-by).

Eliminazione delle anomalie degli SMS

Codici di errore durante l'invio

EO	Soppressione permanente della trasmissione del numero attivata (CLIR) oppure trasmissione del numero di chiamata non abilitato.
FE	Errore durante la trasmissione dell'SMS.
FD	Errore durante il collegamento con il Centro SMS, vedi soluzione ai problemi.

Possibili soluzioni ai problemi

La seguente tabella contiene un elenco delle situazioni di errore, delle possibili cause e le istruzioni per la loro risoluzione.

Non è possibile inviare.

1. Non è stata fatta richiesta dell'opzione „Visualizzazione del numero telefonico (CLIP).
 - Fare richiesta presso il proprio Service Provider.
2. La trasmissione dell'SMS è stata interrotta (per es. da una chiamata).
 - Rinviare l'SMS.
3. L'opzione non è supportata dal vostro operatore di rete. .
4. Per il Centro SMS per l'invio non è stato inserito nessun numero di telefono o un numero sbagliato.
 - Inserire il numero (pag. 56).

Si riceve un SMS il cui testo è incompleto.

1. La memoria del vostro telefono è piena.
 - Cancellare i messaggi vecchi (pag. 53).
2. Il Service Provider non ha ancora trasmesso il resto dell'SMS.

Non si riceve più nessun SMS.

1. È stato modificato l'ID della vostra casella postale.
 - Comunicare al vostro partner SMS il vostro nuovo ID oppure cancellare la modifica (pag. 55).
2. Non è stata attivata la casella postale.
 - Attivarla (pag. 55).
3. Il trasferimento di chiamata è impostato su **Trasf. Immediato** oppure per la segreteria di rete è attivo il trasferimento di chiamata **Immediato**.
 - Modificare il trasferimento di chiamata.

L'SMS viene letto vocalmente.

1. L'opzione „Visualizzazione del numero telefonico“ non è supportata.
 - Richiedere l'opzione presso il vostro Service Provider (a pagamento).
2. Gli operatori di rete mobile e fissa non hanno stipulato nessun accordo commerciale.
 - Informarsi presso il vostro operatore di rete fissa.
3. L'apparecchio viene riconosciuto presso il vostro gestore come non abilitato al servizio SMS su rete fissa, cioè non siete più registrati.
 - Avviare l'assistente di registrazione e registrarsi (v. pag. 49).
 - Farsi registrare (di nuovo) per la ricezione degli SMS.

Ricezione solo di giorno.

1. L'apparecchio non è registrato nel data base del vostro gestore SMS come abilitato al servizio, cioè non siete più registrati.
 - Avviare l'assistente di registrazione e registrarsi (v. pag. 49).
 - Farsi registrare (di nuovo) per la ricezione degli SMS.

Utilizzare la segreteria telefonica della base

È possibile utilizzare la segreteria telefonica, che è integrata sulla base, tramite il portatile oppure da remoto (da un altro telefono/cellulare). È possibile registrare i propri annunci solamente dal portatile.

Nota:

Le connessioni alla segreteria telefonica (interne ed esterne) non vengono instaurate tramite larga banda.

Numeri di ricezione

Tramite il configuratore web del vostro telefono è possibile impostare per quali dei vostri numeri di telefono la segreteria deve registrare le chiamate, finché attivata (pag. 119). È possibile assegnarle fino a quattro numeri di ricezione (VoIP, rete fissa, Gigaset.net).

Tutte le chiamate registrate dalla segreteria telefonica vengono salvate in successione nella segreteria indipendentemente dal numero di ricezione e visualizzate nella stessa lista.

Nella lista della segreteria telefonica è possibile accedere a tutti i portatili registrati a cui è assegnato almeno un numero di ricezione della segreteria telefonica come numero di invio o ricezione (pag. 118).

Dopo la configurazione di un nuovo numero di telefono (un nuovo account VoIP), questo viene successivamente assegnato alla segreteria telefonica come numero di ricezione.

Chiamate parallele

Se un chiamante è collegato alla segreteria telefonica e sopraggiunge una seconda chiamata per la segreteria su un'altra connessione (rete fissa oppure VoIP), il secondo chiamante sente il tono di libero finché la connessione con il


primo chiamante non viene terminata. Quindi la segreteria telefonica accetta la seconda chiamata.

Modalità di annuncio

È possibile utilizzare la segreteria telefonica in due diverse modalità.


- ◆ In modalità **Segreteria** il chiamante sente l'annuncio e può lasciare un messaggio.
- ◆ In modalità **Risponditore** il chiamante sente l'annuncio, ma non può lasciare un messaggio.

Utilizzo tramite portatile

Se durante il servizio si riceve una segnalazione acustica o un avviso, l'altoparlante del portatile si attiva **automaticamente**. Con il tasto viva voce  lo si disattiva.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica

 →  → **Segreteria** → **Attivazione**
( = attiva)

Dopo aver attivato la segreteria telefonica, viene annunciato il tempo di memoria residuo. Se l'ora non è stata ancora impostata (pag. 11), segue il relativo annuncio. Sul display viene visualizzato il simbolo .

La segreteria telefonica accetta le chiamate ai numeri di ricezione che le sono stati assegnati (pag. 119).

In modalità risponditore:



Se la memoria è completa, la segreteria passa automaticamente alla modalità risponditore.


- Cancellare i messaggi vecchi.

La segreteria torna automaticamente alla modalità segreteria.

Selezionare la modalità di annuncio

È possibile selezionare tra **Segreteria** e **Risponditore**.

 →  → **Segreteria** → **Gest annunci**
→ **Modo** → **Segreteria / Risponditore**
( = attiva)

 Premere **a lungo** (stand-by).

La modalità selezionata rimane salvata anche dopo che la segreteria telefonica è stata spenta.

Se nella modalità **Segreteria** la memoria dei messaggi è piena, la selezione viene interrotta. Viene richiesto di cancellare i messaggi vecchi. La segreteria telefonica resta in modalità **Risponditore**.

► Cancellare i messaggi vecchi.

Dopo la cancellazione la segreteria torna nella modalità segreteria.

Impostare la registrazione/modalità alternata

Con l'impostazione **Alternato** è possibile cambiare la modalità d'annuncio per il tempo impostato.

Esempio: è impostata la modalità **Segreteria**. Quando si attiva la modalità **Alternato** e si imposta l'intervallo di tempo **Da:18.00, A: 8.00**, la segreteria in questo intervallo si imposta nella modalità **Risponditore**. Al di fuori di questo intervallo (dalle 8.01 alle 17.59) è attiva la modalità **Segreteria**.

 →  → **Segreteria** → **Gest annunci**
→ **Modo** → **Alternato** ( = attiva)

► Modificare i dati su più righe:

Da:

Inserire ore/minuti a 4 cifre per l'inizio dell'intervallo.

A:

Inserire ore/minuti 4 cifre per la fine dell'intervallo.

Attivazione

Selezionare **On** oppure **Off**.

► Salvare le modifiche con **Salva**.

Se la memoria dei messaggi è piena e se è stato selezionato **Attivazione On**, il salvataggio viene interrotto e si riceve l'avviso di cancellare i messaggi vecchi.

► Cancellare i messaggi vecchi e ripetere l'impostazione.

Non appena si modifica la modalità d'annuncio (pag. 60), la funzione **Alternato** viene disattivata automaticamente.

È necessario eventualmente riattivarla.

Se non si inserisce nessun intervallo per **Da:A:**, viene attivato **Alternato**, la modalità di annuncio non viene commutata.

Registrare un annuncio personale



Nel vostro telefono sono preimpostate degli annunci standard per entrambe le modalità di annuncio. Gli annunci standard vengono utilizzati se per la corrispondente modalità non c'è a disposizione nessun annuncio personale.

 →  → **Segreteria** → **Gest annunci**
→ **Registra annuncio / Registra rispondit.**

OK Premere il tasto funzione per iniziare la registrazione.

All'avvio della registrazione il portatile passa alla modalità viva voce. Si sente il tono di inizio (tono breve).

► Registrare ora l'annuncio (almeno 3 sec.).

Premendo  oppure  la registrazione viene interrotta, con **OK** è possibile ripetere le procedura di registrazione.

Se la memoria della segreteria è piena, la registrazione viene interrotta.



► Cancellare i messaggi vecchi ed eventualmente ripetere la registrazione.

Terminare la registrazione:

Fine Premere il tasto funzione.

A registrazione conclusa, l'annuncio viene riprodotto.

Con **Nuovo** si può registrare un nuovo annuncio.

Con  oppure  è possibile interrompere la riproduzione.

Nota:

- ◆ La registrazione termina automaticamente se si superano i 170 sec. oppure se si effettuano pause superiori a 2 sec.
- ◆ Qualora la registrazione venga annullata, la segreteria telefonica continuerà ad utilizzare l'annuncio standard.
- ◆ Se la memoria della segreteria è esaurita, la registrazione viene interrotta.
 - ▶ Cancellare i messaggi vecchi ed eventualmente ripetere la registrazione.
- ◆ Se durante la registrazione sopraggiunge una chiamata esterna per un numero di ricezione del portatile, la registrazione viene interrotta e viene segnalata sul portatile.

Ascoltare gli annunci

 →  → **Segreteria** → **Gest annunci**
→ **Asc. annuncio/Asc. rispondit.**

Se non è stato registrato alcun annuncio personalizzato, verrà riprodotto l'annuncio standard.


Per registrare nuovi messaggi, durante l'ascolto dell'annuncio:

Nuovo Premere il tasto funzione. Vedi pag. 60.

Cancellare gli annunci


 →  → **Segreteria** → **Gest annunci**
→ **Canc.annuncio/Canc.rispondit.**

Si Premere il tasto funzione per confermare.


 Premere **a lungo** (stand-by).

Una volta cancellato verrà utilizzato l'annuncio standard.

Ascoltare i messaggi

I messaggi nuovi, non ancora ascoltati, vengono segnalati con il simbolo ∞ sul display e il lampeggiamento del tasto  sul portatile.

Si hanno due possibilità per avviare la riproduzione dei messaggi:

- ◆ Aprire la lista della segreteria telefonica tramite il tasto messaggi.
- ◆ Se la segreteria telefonica è preimpostata per la selezione rapida: premere **a lungo** il tasto .


Nota:

Vengono riprodotti tutti i messaggi indipendentemente dal numero di ricezione.

Ascoltare i messaggi tramite la lista della segreteria telefonica

Prerequisito: almeno un numero di invio/ricezione del vostro portatile coincide con il numero di ricezione di un messaggio salvato.

Nella lista della segreteria telefonica ad ogni messaggio vengono associate la data e l'ora di ricezione (se impostate, pag. 11) e visualizzate durante la riproduzione. Durante la trasmissione dei numeri di telefono viene visualizzato il numero del chiamante. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica e gli è stato associato un nome, sul display verrà visualizzato il nome.

 Premere il tasto messaggi.

Segr.tel.: Selezionare e premere **OK**.

Un annuncio vi avviserà se ci sono/non ci sono nuovi messaggi.

Utilizzare la segreteria telefonica della base

Se ci sono nuovi messaggi, la riproduzione comincia subito dopo il primo messaggio. Se il messaggio è stato salvato con la data e l'ora, si ha il relativo annuncio prima dell'ascolto del messaggio. Vengono riprodotti tutti i messaggi, indipendentemente dal numero di ricezione.

Dopo l'ultimo nuovo messaggio si sente il tono di fine e l'annuncio del tempo restante per la registrazione.

È possibile ascoltare i messaggi precedenti (vecchi), quando non ci sono più messaggi nuovi. Iniziare l'ascolto come descritto sopra.

Ascoltare i messaggi tramite il tasto



Prerequisiti: la segreteria telefonica è preimpostata per la selezione rapida. Almeno un numero di invio/ricezione del portatile coincide con il numero di ricezione di un messaggio salvato (pag. 119).

► Premere **a lungo** il tasto .


Inizia la riproduzione dei messaggi salvati.


Interrompere e controllare la riproduzione

Durante l'ascolto dei messaggi:

 Interrompere la riproduzione. Per continuare premere nuovamente .

 oppure 
Per tornare al messaggio precedente.

 oppure 
Per passare al messaggio successivo.

2 x  Per passare al messaggio dopo quello successivo.

Se interrotta per più di un minuto, la segreteria telefonica torna in stand-by.

Contrassegnare un messaggio come "nuovo"

Un messaggio "vecchio", cioè già ascoltato, viene rivisualizzato come "nuovo".

Durante la riproduzione del messaggio:

 Premere il tasto asterisco.

Oppure:

Opzioni Aprire il menu.

Sel. come nuovo
Selezionare e premere .

La riproduzione del messaggio attuale viene interrotta. Eventualmente parte la riproduzione del messaggio successivo.

Il tasto  sul portatile lampeggia.

Copiare il numero di telefono di un messaggio nella rubrica telefonica

Vedere „Copiare un numero di telefono da una lista nella rubrica“, pag. 43.

Cancellare un messaggio

È possibile cancellare tutti o solo singoli messaggi vecchi.

Cancellare tutti i messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

Opzioni Premere il tasto funzione.



Cancella vecchi
Selezionare e premere .

Si Premere il tasto funzione per confermare la selezione.

Vengono cancellati tutti i messaggi vecchi, indipendentemente dal numero di ricezione.

Cancellare singoli messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

Cancella / 
Premere il tasto funzione oppure il tasto .

Nota:

È possibile cancellare un messaggio nuovo non appena è iniziata la riproduzione del messaggio.

Trasferire una chiamata esterna alla segreteria telefonica

È possibile rispondere ad una chiamata mentre la segreteria telefonica registra un messaggio oppure viene utilizzata da remoto:



Rispondi

Premere il tasto di impegno linea oppure il tasto funzione.

La registrazione viene interrotta e si può parlare con il chiamante.

Se alla registrazione la chiamata è già stata registrata per almeno 3 sec., viene visualizzata come messaggio nuovo. Il tasto sul portatile lampeggia.

Inoltare una chiamata esterna alla segreteria telefonica

È possibile inoltrare alla segreteria telefonica una chiamata esterna in arrivo.

Prerequisiti: sulla segreteria telefonica c'è ancora spazio disponibile per la registrazione. Un numero di invio/ ricezione del portatile coincide con un numero di ricezione della segreteria telefonica.

Sul portatile viene segnalata una chiamata esterna:



Premere il tasto funzione.

La segreteria telefonica entra subito in modalità di registrazione e riceve la chiamata. Il tempo impostato per la ricezione delle chiamate (pag. 64) viene ignorato.

Se la memoria è piena, il tasto funzione non viene visualizzato.

Attivare/disattivare la registrazione

È possibile ricevere una chiamata **esterna** dalla segreteria telefonica.

Prerequisiti: è in corso una chiamata esterna. Alla segreteria telefonica è assegnato almeno un numero di invio/ ricezione del portatile (pag. 119).

- Informare l'interlocutore che la conversazione viene registrata.

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Registra

Selezionare e premere **OK**.

La registrazione viene segnalata sul display da un avviso e salvato come nuovo messaggio nella lista della segreteria telefonica.

Fine

Premere il tasto funzione per terminare la registrazione.

La durata massima di registrazione dipende dallo spazio libero nella memoria della segreteria. Se la memoria è piena, si sente un segnale di fine e la registrazione viene interrotta. La conversazione registrata fino a quel momento viene salvata nella lista della segreteria telefonica come nuovo messaggio.

Nota:

Con le connessioni di rete fissa è possibile attivare la condivisione della chiamata anche con conferenze o consultazioni.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato

È possibile ascoltare i messaggi in fase di registrazione dall'altoparlante del portatile.

Prerequisito: il numero che si sta chiamando è assegnato al portatile come numero di ricezione (pag. 118).

Attivare/disattivare permanentemente l'ascolto amplificato



Segreteria

Ascolto msg

Selezionare e premere **OK**

(☒ = attivo)



Premere **a lungo** (stand-by).

Disattivare l'ascolto della registrazione in corso

È possibile disattivare la funzione **Ascolto msg** durante la registrazione sul portatile per la chiamata attuale.



Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata.

Impostare la segreteria telefonica

Al momento dell'acquisto la segreteria telefonica è già impostata. È possibile effettuare impostazioni individuali dal portatile.

Risposta automatica/Funzione salva scatti

È possibile impostare il momento in cui si vuole che la segreteria accetti una chiamata.

Si può scegliere tra: **Subito**, dopo **10 sec.**, **18 sec.** oppure **30 sec.** e l'impostazione per il risparmio dei costi **Automatico**.

Automatico vale per la risposta alla chiamata:

- ◆ se non ci sono dei nuovi messaggi, la segreteria accetta una chiamata dopo **18 sec.**
- ◆ se ci sono dei nuovi messaggi, la chiamata viene accettata dopo **10 sec.**

Con il comando a distanza si può sapere dopo circa 15 sec. se sono stati lasciati nuovi messaggi (altrimenti la segreteria telefonica avrebbe accettato la chiamata). Quando si termina subito la chiamata, non c'è alcun costo.



→ **Segreteria** → **Risposta segr**



Selezionare **Subito / 10 sec. / 18 sec. / 30 sec. / Automatico**.

Salva

Premere il tasto funzione.



Premere a **lungo** (stand-by).

Nota:

È possibile impostare il telefono in modo che per tutte le chiamate il **primo** squillo venga **soppresso** (pag. 90). L'orario impostato per la risposta alla chiamata non segnala quante volte il telefono squilla prima che la segreteria telefonica accetti la chiamata.

Stabilire la durata della registrazione

È possibile impostare la durata massima di registrazione di un messaggio. Si può scegliere tra: **60 Sec**, **120 Sec**, **180 Sec** oppure **illimitata**.



→ **Segreteria** → **Lunghezza reg.**



Selezionare la durata della registrazione.

Salva

Premere il tasto funzione.

Impostare la qualità della registrazione

Impostare la qualità di registrazione dei messaggi. Si può scegliere tra: **Messaggio lungo**, **Qualità buona**, **Qualità eccellente**. Se la qualità è alta il tempo di registrazione diminuisce.



→ **Segreteria** → **Qualità registr.**



Selezionare la qualità della registrazione.

Salva

Premere il tasto funzione.

Nota:

I vostri annunci vengono sempre registrati nella qualità migliore.

Ripristinare la selezione rapida sulla segreteria telefonica

Al momento dell'acquisto, la segreteria telefonica è già impostata per la selezione rapida. Se per la selezione rapida è stata impostata la Segreteria di Rete (pag. 78), tale impostazione può essere ripristinata.

 →  → **Segreteria** → **Impost.tasto 1**

Segreteria

Selezionare e premere **OK**.



Premere a **lungo** (stand-by).

L'impostazione per la selezione rapida vale per tutti i portatili registrati. Per l'accesso alla segreteria telefonica tramite selezione rapida è necessario che almeno un numero di invio/ricezione del portatile coincida con un numero di ricezione della segreteria telefonica

Comandare la segreteria telefonica da un apparecchio (comando a distanza)

È possibile interrogare o attivare la segreteria telefonica da qualsiasi altro telefono (per es. in albergo, cabina telefonica), oppure richiamare la segreteria telefonica tramite un SMS.

Prerequisiti:

- ◆ Aver impostato un PIN di sistema diverso da 0000 (pag. 95).
- ◆ Il telefono che deve essere comandato a distanza include la selezione a toni (DTMF), cioè quando si preme un tasto si sentono diversi toni. In alternativa è possibile utilizzare un trasmettitore di codice (disponibile in commercio).

Nota:

Il comando da remoto tramite VoIP è possibile se i toni DTMF vengono trasmessi come messaggi Info SIP, come segnali acustici nel canale vocale (Inband oppure Audio) oppure come pacchetti dati RTP speciali (come RFC2833) (a seconda del provider).


Chiamare la segreteria telefonica e ascoltare i messaggi

Prerequisito: la segreteria telefonica è attivata.



Selezionare il proprio numero assegnato come numero di ricezione alla segreteria telefonica.



Durante l'ascolto dell'annuncio: premere a lungo il tasto  e inserire il PIN di sistema.

La segreteria comunica se sono presenti nuovi messaggi. La riproduzione dei messaggi viene avviata. Vengono riprodotti tutti i messaggi indipendentemente dal numero di ricezione. Dopo i messaggi nuovi vengono riprodotti i messaggi vecchi. Infine viene annunciato il tempo di registrazione restante.

È possibile comandare la riproduzione dei messaggi tramite tastiera.

Nota:

La segreteria telefonica interrompe la connessione nei seguenti casi:

- il PIN di sistema inserito è sbagliato
- non ci sono messaggi in segreteria
- dopo l'annuncio del tempo di registrazione restante

Comandare la segreteria telefonica mediante la tastiera

Il comando avviene mediante i seguenti tasti:

- 1** Indietro:
per tornare all'inizio del messaggio attuale. Premere più volte per tornare al messaggio precedente.
- 2** Stop/Avanti:
Per interrompere la riproduzione. Per riprendere premere di nuovo. Interrompendo per più di un minuto il collegamento alla segreteria termina.
- 3** Successivo:
Per passare al messaggio successivo. Premere più volte per passare ai messaggi successivi.
- *** Nuovo:
Per contrassegnare il messaggio come "nuovo". Inizia la riproduzione del messaggio successivo.
- 0** Cancellare:
per cancellare il messaggio attuale.

Terminare il comando da remoto

- Premere il tasto di fine chiamata oppure riagganciare il ricevitore.

Attivare la segreteria telefonica

- Telefonare a casa e lasciare squillare. Utilizzare il numero assegnato alla segreteria come numero di ricezione.

Si sente: "Inserire PIN".



Inserire il PIN di sistema.

La segreteria telefonica viene attivata nella modalità impostata (pag. 60). Si sente l'annuncio che informa sul tempo di memoria residuo.



La riproduzione dei messaggi viene avviata.

Non è possibile disattivare la segreteria telefonica a distanza.



Avvisi e-mail

Il vostro telefono vi informa quando nel vostro server di posta in entrata sono arrivati nuovi messaggi e-mail.

Instaura periodicamente (circa ogni 15 min.) una connessione al server delle e-mail e verifica se sono presenti nuovi messaggi.

L'arrivo di nuovi messaggi e-mail viene segnalato su tutti i portatili Gigaset S67H: si sente un un tono di avviso e il tasto  lampeggia. Se il display è in stand-by viene visualizzato il simbolo .

Nota:

Il simbolo  viene visualizzato anche se ci sono nuovi SMS o messaggi Messenger. Se ci sono nuovi messaggi e-mail, premendo il tasto messaggi  viene visualizzata la lista E-mail:


È possibile instaurare una connessione con il vostro portatile al server della posta in arrivo e per ogni avviso e-mail nella lista della posta in arrivo far visualizzare mittente, data/ora di arrivo e oggetto (pag. 67).

Prerequisiti:

- ◆ È stato sottoscritto un account e-mail presso un Internet provider.
- ◆ Il server di posta in entrata utilizza il protocollo POP3.
- ◆ Si conosce il nome del server di posta in entrata e i propri dati di accesso personali (nome account, password) salvati nel telefono (pag. 128).

Aprire la lista della posta in entrata

 →  → E-mail

Oppure, se sono presenti nuovi messaggi E-Mail (il tasto messaggi  lampeggia):

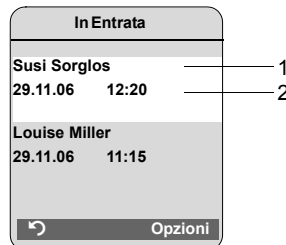
 → E-mail:

Il telefono instaura una connessione al server di posta in entrata. Viene visualizzata la lista dei messaggi e-mail salvati.

I messaggi nuovi, non ancora letti, si trovano prima di quelli vecchi, già letti. La voce più nuova si trova all'inizio della lista.

Per ogni e-mail vengono visualizzati il nome o l'indirizzo e-mail del mittente (una riga o abbreviato) così come la data e l'ora (la data e l'ora sono corrette quando mittente e destinatario si trovano nella stessa fascia oraria).

Esempio di visualizzazione:



1 Indirizzo e-mail o nome trasmesso dal mittente

In grassetto: messaggi nuovi.

2 Data e ora di ricezione del messaggio e-mail

Se la lista dei messaggi in entrata è vuota, viene visualizzato **Nessuna Voce**.

Nota:

Molti E-Mail Provider generalmente hanno degli anti-spam attivi. Non appena una e-mail viene classificata come contenente spam, viene isolata in una cartella separata e quindi non visualizzata sul display nella lista della posta in entrata.

Con alcuni E-Mail Provider è possibile stabilire una configurazione: disattivare l'anti-spam oppure far visualizzare le mail contenenti spam nella lista della posta in entrata.

Altri E-Mail Provider quando arriva una nuova e-mail contenente spam inviano un messaggio nella posta in arrivo. Ciò per informarvi dell'arrivo di un messaggio e-mail pericoloso per via di spam.

La data e il mittente di questa mail vengono sempre aggiornati, affinché questo messaggio venga sempre visualizzato come nuovo.

Avvisi durante l'instaurazione della connessione

Al momento dell'instaurazione della connessione al server della posta in entrata è possibile che si presentino i seguenti problemi. Gli avvisi vengono visualizzati per qualche secondo sul display.

Server non accessibile

Non è possibile instaurare la connessione al server della posta in entrata. Ciò può avere le seguenti cause:

- Inserimento sbagliato del nome del server della posta in entrata.
- Problemi temporanei nel server della posta in entrata (non funziona oppure non è collegato ad Internet).
- ▶ Verificare le impostazioni (pag. 128).
- ▶ Ripetere il processo in un secondo momento.

Attualmente non possibile!

Le risorse necessarie ad instaurare la connessione sono già tutte utilizzate, per es.:

- Esistono già due connessioni VoIP.

- Un altro portatile è collegato al server della posta in entrata in quel momento.
- ▶ Ripetere il processo in un secondo momento.

Registrazione al server fallita!

Errore al momento della registrazione al server della posta in entrata. Ciò può avere le seguenti cause:

- Inserimenti sbagliati per il nome del server della posta in entrata, nome utente e/o password.
- ▶ Verificare le impostazioni (pag. 128).

Parametri e-mail non corretti!

Gli inserimenti per il nome del server della posta in entrata, nome utente e/o password non sono completi.

- ▶ Verificare o completare le impostazioni (pag. 128).

Visualizzare l'intestazione di un messaggio e-mail

Prerequisito: è stata aperta la lista dei messaggi in entrata (pag. 67).



Selezionare l'e-mail.



Premere il tasto funzione.

Viene visualizzato l'oggetto del messaggio e-mail (al max. 120 caratteri).



Premere il tasto funzione per tornare nella lista dei messaggi in entrata.

Visualizzare l'indirizzo del mittente di un'e-mail

Prerequisito: è stata aperta la lista dei messaggi in entrata (pag. 67).



Selezionare l'e-mail.

Da

Premere il tasto funzione.

Viene visualizzato l'indirizzo e-mail completo del mittente.



Premere il tasto funzione per tornare nella lista dei messaggi in entrata.

Esempio:



Cancellare un'e-mail

Prerequisito: è visualizzato l'intestazione oppure l'indirizzo del mittente di un e-mail (pag. 68).

► Selezionare **Opzioni** → **Cancella E-Mail** e premere **OK**.

L'e-mail viene cancellata dal server della posta in entrata.

Messenger

Il Messenger del vostro telefono consente l'**Instant Messaging** (trasferimento immediato dei messaggi, chat). Il telefono supporta il messenger XMPP (jabber).

Instant Messaging identifica una comunicazione tra „amici“ in Internet. Vengono scambiati piccoli messaggi tra gli utenti in modo diretto. In questo modo si ha una „conversazione“ simile ad una chat.

Prerequisito per questa forma di comunicazione è che entrambi gli utenti abbiano una connessione al **Messenger Server** dello stesso Instant Messaging Provider. Entrambi devono anche „essere online“. Il Messenger Server trasferisce i messaggi al destinatario.

Gli utenti dell'Instant Messaging si chiamano **Buddies**.


Con la maggior parte dei Messenger Server è possibile impostare le cosiddette **liste Buddy**. Nella lista Buddy è possibile salvare i contatti con cui si desidera chattare.

Il Messenger Server vi informa appena uno dei vostri buddies va online oppure offline. **Offline** significa che il buddy ha interrotto la connessione al Messenger Server.

Ogni buddy può inoltre stabilire per se stesso uno **status** della comunicazione **Status (state of presence, v. pag. 72)** con cui gli altri buddies possono capire se è nello stato d'animo di chattare oppure non vuol essere disturbato.

Con il Messenger del vostro telefono si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Andare **online** (pag. 71).
- ◆ Visualizzare sul portatile la lista con i propri contatti (**Buddies**). Per ogni buddy viene visualizzato se è disponibile (**online**) e pronto a chattare (**state of presence, v. pag. 72**).

- ◆ Scambiare messaggi con i vostri buddies. Il vostro portatile vi segnala la presenza di nuovi messaggi facendo lampeggiare il tasto messaggi  e con un segnale acustico.
- ◆ Chiamare i vostri buddies direttamente dalla lista Buddy (pag. 76).

Prerequisiti per Instant Messaging:

- ◆ Essersi registrati tramite il web browser del proprio PC presso un provider di Instant Messaging (opzionale) con un nome web (nickname).
- ◆ Aver compilato una lista Buddy tramite il Messenger Client sul PC.
- ◆ Aver salvato l'indirizzo del server di messenger ed i suoi dati di accesso per il server di messenger (ID utente, password) attraverso il configuratore web nel telefono (pag. 126). Il telefono ha bisogno dei dati per instaurare la connessione al Messenger Server.

Nota:

Se il vostro provider di instant messaging non dovesse supportare il client messenger del telefono, si deve aprire un account presso un server jabber ed inserire l'indirizzo con l'aiuto del configuratore web nel vostro telefono. Molti server jabber offrono un gateway ad altri server messenger (per es. AOL, ICQ, MSN, Yahoo!).

La lista con i server jabber e il prospetto dei gateway agli altri server messenger si trovano in Internet all'indirizzo:

<http://www.jabber.org>.

Informazioni per impostare uno Jabber Account con connessione tramite ICQ, MSN oppure Yahoo si trovano per es. in Internet alla pagina:

<http://web.swissjabber.ch>

Instaurare il collegamento, andare online

Se si è online, sul display viene visualizzato il sottomenu di Messenger. È possibile aprire la propria lista Buddy, inviare e ricevere messaggi e chiamare i buddies.

La connessione al Messenger Server può essere instaurata solamente da un portatile collegato alla base. È possibile "chattare" solamente su questo portatile.

Una chiamata esterna interrompe la „Chat“. Si resta comunque online. Al termine della conversazione o dopo aver rifiutato la chiamata è possibile riprendere la chat.

Prerequisito: è stato salvato nel telefono l'indirizzo del Messenger Server e i propri dati di accesso per il Messenger Server (ID utente e password) attraverso il configuratore web (pag. 126).

 →  → **Messenger**

Si Premere il tasto funzione per confermare la richiesta.


Il telefono tenta di instaurare la connessione. Si viene informati con relativi messaggi di avviso sul display sullo status della connessione.

Se è possibile instaurare la connessione, si è **Online**. Sul display viene visualizzato il sottomenu di Messenger. È possibile aprire la vostra lista Buddy, inviare e ricevere messaggi così come chiamare i buddies.

Con portatile in stand-by viene visualizzato:



Si resta online fino a quando si imposta il proprio status **Offline** (pag. 72) oppure la connessione al Messenger Server viene interrotta (pag. 77).


Si resta online anche se si preme il tasto di fine chiamata .

Se non è possibile instaurare la connessione, si ha un relativo messaggio di avviso. Riprovare più tardi (pag. 77).


Nota:

È anche possibile associare il Messenger ad un tasto funzione del proprio portatile (pag. 87). La connessione viene instaurata premendo il tasto funzione.

Perdita della connessione

Se il vostro telefono perde la connessione al Messenger Server, il tasto messaggi  lampeggia sul portatile. Sul display in stand-by viene visualizzato „**Connessione al Messenger fallita!**“. Vengono salvati tutti i messaggi che sono stati ricevuti e il messaggio che si sta scrivendo.

Reinstaurare la connessione:

 Premere il tasto messaggi.

Si Premere il tasto funzione per confermare la richiesta.

Il telefono tenta di reinstaurare la connessione. Si viene informati sullo status della connessione con relativo messaggio di avviso sul display.

Rispondendo alla richiesta con **No**, il telefono si comporta come quando si termina la connessione normalmente. Tutti i messaggi del Messenger vengono cancellati. Il telefono è offline

Modificare / richiedere il proprio status, andare offline

Si desidera uscire (andare offline) o comunicare agli altri buddies se si desidera chattare o non essere disturbati.

Si hanno le seguenti possibilità di scelta:

Offline

Si esce dal Messenger Server.

Il Messenger Server comunica agli altri buddies che non si è più disponibili.

Il portatile passa in stand-by. Non è possibile nè ricevere nè inviare messaggi.

Online

(Impostazione dopo aver instaurato la connessione)

Si ha accesso al Messenger Server ed è possibile inviare e ricevere messaggi.

Pronto per chat

Si è **Online** ed è possibile inviare e ricevere messaggi.

Si invitano gli altri buddies a chattare con voi.

Assente / Assente a lungo / Non Disturbare

Si è **Online** ed è possibile inviare e ricevere messaggi. Si comunica agli altri buddies che al momento non si può/vuole „chattare“, cioè rispondere direttamente ai loro messaggi.

Non Visibile

Si è **Online** ed è possibile inviare e ricevere messaggi.



Il Messenger Server mostra agli altri buddies che si è **Offline**.


Nota:

Tutte le impostazioni dello status tranne **Offline** servono semplicemente per informare gli altri buddies sul proprio status di comunicazione. Dipende dal provider, se trasferire questa informazione agli altri buddies.

Modificare lo status

 →  → **Messenger** → **Info Stato**
→ **Cambia Stato**

 Selezionare lo status e premere  = attivo).

 Eventualmente premere a **lungo** (stand-by).

Terminare la connessione, andare offline

- Selezionare lo status **Offline** e rispondere alla domanda di sicurezza con **Sì**.

Viene instaurata la connessione al Messenger Server. Il portatile torna in stand-by. I nuovi messaggi di Messenger non vengono più visualizzati. La lista dei messaggi di Messenger viene cancellata. La lista Buddy non è più disponibile.

Nota:

Dipende dal Provider, se i messaggi a voi indirizzati vengono eliminati o salvati nel Messenger Server. I messaggi salvati vi vengono recapitati quando si torna online.

Richiedere il proprio status e ID utente

 →  → **Messenger** → **Info Stato**
→ **Info**

Se si è online, è possibile far visualizzare le seguenti informazioni (la visualizzazione dipende dal provider):

- ◆ Il vostro nome nel web (nickname; eventualmente abbreviato)
- ◆ Il vostro status attuale
- ◆ Il vostro ID utente (formato: userid@provider-dominio; eventualmente abbreviato)

Se si è offline, viene visualizzato solamente **Offline**.

Aprire la lista Buddy

Prerequisito: si è **Online** ed è stata creata una lista Buddy (tramite PC) sul Messenger Server del vostro Provider.

 →  → **Messenger**
→ **Buddies**

Il Messenger Server legge al massimo i primi 20 buddies della lista Buddy e questi vengono visualizzati sul portatile.

Il numero dipende dalla memoria libera.

Vengono visualizzati i buddies che sono stati trasmessi per primi dal Messenger Server.


Nota:


È possibile ricevere e rispondere ai messaggi anche dei buddies che non sono visualizzati nella lista sul portatile.


Esempio:




Nella lista vengono visualizzati i nomi web dei buddies (nickname). Se non c'è a disposizione alcun nome web, viene visualizzata l'ID utente.

Se il nome di un buddy è più lungo di una riga, viene abbreviato. Con il tasto di navigazione  è possibile navigare nella lista.


I buddies nella lista si trovano nella seguente sequenza. A seconda del colore del simbolo  dei buddies è possibile vedere il loro status (pag. 72):

1. I buddies con lo status **Online** oppure **Pronto per chat** in ordine alfabetico. Il simbolo  è **verde**.
2. I buddies con lo status **Assente**, **Assente a lungo** oppure **Non Disturbare** in ordine

alfabetico. Il simbolo  è **arancio**.

3. I buddies con lo status **Offline** oppure **Non Visibile** in ordine alfabetico. Il simbolo  è **rosso**.

Nota:

La lista Buddy resta aperta finché la si lascia (premere brevemente o a lungo ).

Il portatile non torna automaticamente in stand-by.

Modifiche dello status dei buddies

È stata aperta la lista Buddy e un buddy ha modificato il proprio status. Si devono distinguere i seguenti casi:

- ◆ Un buddy passa allo status **Online** / **Pronto per chat** :
Si viene informati attraverso un relativo messaggio sul display. La lista Buddy viene aggiornata.
- ◆ In caso di un'altra modifica dello status la lista Buddy viene aggiornata. Non viene visualizzato nessun avviso.

Nota:

Se il buddy passa allo Status **Offline**, non gli vengono più recapitati i messaggi. Se il Messenger Server salva i messaggi fino al momento in cui il buddy è di nuovo **Online** oppure li elimina, dipende dal provider.

Richiedere le informazioni sui Buddies

È stata aperta la lista Buddy (pag. 73).



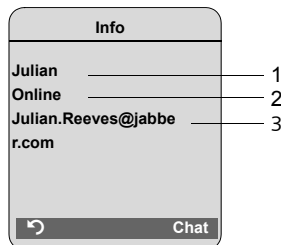
Selezionare il buddy.



Premere il tasto funzione.

La visualizzazione dipende dal provider.

Esempio:



- 1 Web-Name (Nickname; eventualmente abbreviato)
- 2 Status
- 3 ID utente (formato: userid@provider-domain; eventualmente abbreviato). (I nomi delle risorse non vengono visualizzati.)

Se il buddy modifica il suo status, la voce viene aggiornata.

Con è possibile tornare alla lista buddy. Premere **Chat**, se si desidera "chattare" con il buddy.

Chattare con i buddies

Si desidera "chattare" con un buddy, cioè inviare un messaggio.

Prerequisito: è stata aperta la lista Buddy (pag. 73) ed è stato selezionato un buddy con .

- Premere il tasto funzione **Chat**. Viene aperto il Text Editor.
- Scrivere il messaggio ed inviarlo (pag. 76).

Viene visualizzata di nuovo la lista Buddy.

Ricevere messaggi

Prerequisito: si è online.

L'arrivo di nuovi messaggi o messaggi di info (pag. 75) viene segnalato attraverso il lampeggiare del tasto messaggi e un tono di avviso, anche se ci si trova in un menu di Messenger oppure nel Text Editor.

I messaggi vengono salvati nella lista dei messaggi **Messenger**:

Nota:

La lista **Messenger** viene visualizzata solamente se si è online.

Aprire la lista dei messaggi con il tasto



Il tasto messaggi lampeggia.

- Premere il tasto messaggi .
- Eventualmente selezionare la lista **Messenger**: (2) e premere **OK**. Il numero tra parentesi indica la quantità di nuovi messaggi.

Nota:

Se ci si trova nel menu di Messenger oppure in uno dei suoi sottomenu/text editor e si preme il tasto messaggi , che lampeggia, la lista **Messenger** viene aperta direttamente.

Aprire la lista dei messaggi con il menu

Con portatile in stand-by:



→ → **Messenger**

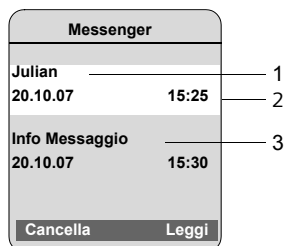
→ **Messaggi**

Selezionare e premere **OK**.

Liste messaggi

Nella lista i messaggi sono classificati in ordine cronologico. I messaggi più vecchi si trovano all'inizio della lista.

Esempio di visualizzazione della lista:



- 1 Nickname/ID utente del mittente
- In grassetto:** messaggi nuovi/non letti
- 2 Data e ora del messaggio
- 3 Avviso del Messenger Server (pag. 75)

Se la memoria è piena e arrivano nuovi messaggi, i messaggi più vecchi vengono sovrascritti. Se non ci sono messaggi vecchi (già letti), vengono sovrascritti i messaggi più vecchi tra i nuovi (non ancora letti).

Tipo di messaggio


Con l'Instant Messaging si distingue tra i seguenti tipi di messaggi:

- ◆ I **Messaggi Buddy** sono gli „Instant Messages“, che si ricevono da altri buddies. È possibile rispondere.
- ◆ I **Messaggi Info** sono informazioni speciali provenienti dal provider. Se vengono recapitati, non è però possibile rispondere.

Esempio: con alcuni Messaging Provider si riceve un messaggio di Info, quando un altro utente tenta di accedere alla lista Buddy. Viene richiesto di verificare gli avvisi del proprio Messenger Client sul PC.

Tramite il Messenger Client sul PC è possibile approvare l'ammissione oppure rifiutare. Senza l'approvazione l'altro utente non può accettarvi nella propria lista Buddy.

Leggere un messaggio

Prerequisito: è stata aperta la lista dei messaggi e selezionato un messaggio con il tasto .

- Premere il tasto funzione **Leggi**.

Il messaggio viene aperto per essere letto.


Si hanno le seguenti possibilità:

- Cancella** Cancellare il messaggio dalla lista. Si torna nella lista dei messaggi.


Oppure:

- Rispondi** (solamente con messaggi Buddy) Rispondere al messaggio. Viene aperto il Text Editor. È possibile scrivere una risposta (v. „Scrivere/inviare messaggi“ a pag. 76).

Oppure:

-  Tornare alla lista dei messaggi.

Cancellare un messaggio

Prerequisito: è stata aperta la lista dei messaggi e selezionato un messaggio con il tasto .


- Premere il tasto funzione **Cancella**.

Scrivere/inviare messaggi

Prerequisito:

- ◆ È stato premuto il tasto funzione **Rispondi** durante la lettura di un messaggio buddy oppure
- ◆ Nella lista buddy o nelle Buddy Info è stato premuto il tasto funzione **Chat**.

Viene aperto un Text Editor.

- ▶ Inserire il messaggio tramite i tasti del vostro portatile (max. 612 caratteri).
- ▶  → Selezionare **Invia** e premere **OK**.

Il messaggio viene inviato al buddy.

Nota:

- L'inserimento di testo con e senza il sistema facilitato EATONI è descritto da pag. 144.
- Il sistema di inserimento di testo facilitato EATONI è attivato per impostazione iniziale. Per attivare/disattivare EATONI, v. pag. 145.

Se il Messenger Server non riesce ad inviare il messaggio al buddy, viene visualizzato un messaggio di avviso.

- ▶ Confermare l'avviso con **OK**.


Il Text Editor viene riaperto con il vostro messaggio. È possibile riprovare di nuovo ad inviare il messaggio.

Interruzione in fase di scrittura

Se durante la scrittura di un messaggio si riceve una chiamata oppure si interrompe la connessione al Messenger Server, il Text Editor termina. Il vostro messaggio viene temporaneamente salvato finché...

- ◆ ... si apre una chat con lo stesso Buddy (pag. 74). Il Text Editor viene aperto con il testo salvato. È possibile riscrivere il messaggio ed inviarlo.
- ◆ ... si desidera scrivere un messaggio ad un altro buddy. Il testo salvato viene eliminato. Il Text Editor è vuoto.
- ◆ ... si va offline. Il testo viene eliminato.

Opzioni di menu del Text Editor

All'interno del Text Editor con  si hanno le seguenti possibilità:

Invia

Inviare il messaggio al buddy.

Cancella Testo

Cancellare il testo completo.

Aiuto scrittura

Attivare/disattivare l'aiuto per l'inserimento del testo, v. pag. 144.

Scegli lingua

Aiuta nell'inserimento del testo: selezionare la lingua nella quale si desidera scrivere il testo e premere **OK**.



Telefonare ad un buddy

È possibile telefonare direttamente ad un buddy.

Prerequisito: il Messenger Server supporta le chiamate tramite vCard e la vCard del buddy contiene un numero di telefono.

Prerequisiti:

- ◆ È stata aperta la lista Buddy ed è stato selezionato un buddy oppure
- ◆ Sono state aperte le informazioni per il buddy oppure
- ◆ È stata aperta la lista **Messenger**: ed è stato selezionato un buddy oppure
- ◆ Si sta leggendo il messaggio di un buddy

 /  Premere **brevemente/a lungo** il tasto di impegno linea o il tasto viva voce.

Il telefono tenta di instaurare una connessione VoIP o di rete fissa.

Viene selezionato il primo numero trovato nella vCard.

Terminare la chiamata



Premere il tasto di fine chiamata.

Risoluzione errori

Durante l'instaurazione della connessione al Messenger Server, durante la connessione così come durante l'invio di messaggi possono verificarsi i seguenti errori.

Comportamento in caso di perdita della connessione

Se la connessione al Messenger Server viene interrotta, sul display viene visualizzato un messaggio di avviso corrispondente. Si è **Offline**.

Se ci si trova in un sottomenu di Messenger, il portatile passa al menu di Messenger.

- Riprovare ad instaurare la connessione (pag. 71).

Errore durante l'invio

Se non è possibile inviare un messaggio, si distinguono i seguenti casi:

- ◆ La connessione al Messenger Server si è interrotta:
Sul display viene visualizzato l'avviso che la connessione al Messenger Server si è interrotta.
Il messaggio viene salvato temporaneamente (pag. 76).
 - Riprovare ad instaurare la connessione (pag. 71) ed inviare di nuovo il messaggio.
- ◆ Il server non può inviare il messaggio:
Sul display viene visualizzato l'avviso che il messaggio non può essere inviato. Se per es. il buddy non è disponibile, il messaggio inviato viene visualizzato.
Il messaggio viene salvato temporaneamente (pag. 76).
 - Verificare eventualmente l'ID utente del buddy e rinviare il messaggio in un secondo momento.

Utilizzare la segreteria telefonica di rete

Alcuni operatori di rete fissa e provider VoIP offrono il servizio di segreteria telefonica tramite la rete, la cosiddetta segreteria telefonica di rete.

È possibile utilizzare la segreteria di rete se è stata **richiesta** presso l'operatore di rete o presso il provider VoIP.

La segreteria telefonica di rete riceve solo le chiamate che arrivano nella corrispondente rete (rete fissa oppure VoIP). Per registrare tutte le chiamate è necessario quindi disporre di una segreteria telefonica di rete sia per la rete fissa che per il VoIP.

Nota:

Per la selezione rapida della segreteria telefonica di rete è possibile memorizzare un solo numero.

È possibile utilizzare un altro tasto di scelta rapida (per es. il tasto **[2 ***]**) per la seconda segreteria telefonica di rete inserendo in rubrica il relativo numero (pag. 87). Il numero per la selezione rapida verrà assegnato ad ogni portatile.

Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida

Con la selezione rapida è possibile interrogare direttamente la segreteria telefonica di rete oppure la segreteria telefonica integrata.

La segreteria telefonica integrata è preimpostata per la selezione rapida. Al posto di una segreteria telefonica di rete è possibile impostare per es. la T-NetBox di T-Com. Informarsi presso il proprio operatore di rete.


Il numero viene selezionato tramite la connessione standard.

Consiglio: il comando della segreteria telefonica di rete in genere deve avvenire attraverso connessione tramite rete fissa. Se sul vostro telefono il VoIP è impostato come connessione standard, si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Aggiungere alla fine del numero della segreteria di rete un asterisco (*). La connessione viene così impostata sulla rete fissa.
- ◆ Inserire il numero con il suffisso di connessione #0 per la rete fissa.
- ◆ Definire un piano di selezione corrispondente (pag. 122).

Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida e registrare il numero della segreteria di rete

 →  → Segreteria
→ Impost.tasto 1

Segr. di rete Selezionare e premere **OK**
( = attiva).



Inserire il numero della segreteria di rete.
Eventualmente aggiungere il suffisso della connessione (per es. #0 per la rete fissa).

Salva




Premere **a lungo** (stand-by).

La selezione rapida viene attivata automaticamente.

L'impostazione vale per tutti i portatili registrati Gigaset S67H.

Note:

- Per inserire il codice è sufficiente premere **a lungo** il tasto .
- Per disattivare la selezione rapida è necessario cancellare il numero.

Chiamare la segreteria di rete



Premere **a lungo**. Ci si collega direttamente alla segreteria di rete.



Eventualmente premere il tasto viva voce. Si sente l'annuncio della segreteria di rete.

Nota:

Se è stato impostato un prefisso locale automatico (pag. 122), questo viene anteposto anche al numero della segreteria di rete, se non inizia con 0 e viene selezionato tramite VoIP.

Se il numero della vostra segreteria di rete non inizia con 0, informarsi presso il proprio Provider VoIP. Spesso la segreteria di rete è raggiungibile anche tramite un numero alternativo (con prefisso).

Ascoltare un messaggio contenuto nella segreteria di rete

Come si viene informati della ricezione di un messaggio nella segreteria di rete dipende dal relativo provider di rete fissa o VoIP.

Vedi il manuale di istruzioni della rispettiva segreteria di rete.

Utilizzare più portatili

Registrare più portatili

Sulla base è possibile registrare fino a sei portatili.

È possibile registrare il singolo portatile Gigaset S67H su un massimo di quattro basi.

Note:

- Se sulla base sono registrati più portatili, è possibile telefonare con un portatile dalla rete fissa e contemporaneamente con un altro da Internet. Inoltre sono possibili fino a due collegamenti interni.
- Sui telefoni GAP la selezione dei tipi di connessioni tramite tasto di impegno linea (pag. 25) non è supportato. Cioè se si inserisce un numero di telefono senza suffisso di connessione e il numero di telefono non è soggetto a nessun piano di selezione, viene selezionato tramite **Connex. Standard** (pag. 97). Se si vuole disporre della connessione alternativa piuttosto di quella standard, porre alla fine del numero „*” (asterisco).
- Dopo la registrazione al portatile sono assegnati tutti i numeri di telefono come numeri di ricezione. Esso utilizza come numeri per l'invio il numero di rete fissa e il primo numero VoIP. Per modificare le impostazioni, v. pag. 118.

Registrazione di un altro portatile Gigaset S67H su Gigaset S675 IP

Prima di poter utilizzare il portatile, è necessario registrarlo sulla base.

La registrazione deve essere effettuata sulla base e sul portatile.

A registrazione avvenuta, il portatile passa allo stato di stand-by. Se sulla base sono registrati più portatili, al termine della registrazione sul display viene visualizzato il numero interno, per es. **Int 1**. In caso contrario ripetere il procedimento. la registrazione può durare fino ad un minuto.

Sul portatile

 →  → **Portatile** → **Reg. Portatile**



Selezionare la base, per es. **Base 1** e premere **OK**.



Inserire il PIN di sistema della base (impostazione di default: 0000) e premere **OK**. Sul display appare per es. **Base 1** e lampeggia.

Sulla base

- Entro 60 sec. premere **a lungo** il tasto **Ricerca portatile/Paging** presente sulla base (pag. 2) (circa 3 sec.).

Al portatile viene assegnato il primo numero interno libero (1–6). Se sulla base sono registrati più portatili, dopo la registrazione sul display viene visualizzato il numero di interno, per es. **INT 2**. Ciò significa che al portatile è stato assegnato il numero di interno 2.

Note:

Se ci sono già sei portatili registrati sulla base ci sono due possibilità:

- Portatile con il numero interno 6 in stand-by: al portatile da registrare viene assegnato il numero di interno 6. Il portatile precedentemente registrato con interno 6 viene sovrascritto.
- Portatile con numero di interno 6 in uso: il portatile da registrare non può venir registrato.

Registrazione di altri portatili su Gigaset S675 IP

È possibile registrare altri portatili Gigaset conformi allo standard GAP nel seguente modo:

Sul portatile

- Predisporre il portatile in modalità di registrazione seguendo le relative istruzioni d'uso.

Sulla base

- Premere a lungo il tasto Ricerca portatile/Paging sulla base (pag. 2) (circa 3 sec.).

Nota:

Con un portatile Gigaset S45 è anche possibile effettuare impostazioni sulla vostra base.

Cancellare i portatili

È possibile cancellare i portatili registrati da ogni portatile Gigaset S67H registrato.



Aprire la lista degli utenti interni.

Il portatile che si sta utilizzando è contrassegnato da < .



Selezionare il portatile da cancellare.

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Cancella portatile



Selezionare e premere **OK**.

Inserire il PIN di sistema della base (impostazione di default: 0000).



Premere il tasto funzione per confermare.



Premere **a lungo** (stand-by).

Il portatile viene cancellato immediatamente anche quando non si trova in stand-by.

Cercare il portatile („Paging“)

È possibile cercare il portatile con l'ausilio della base.

- Premere **brevemente** il tasto Ricerca portatile/Paging sulla base (pag. 2).
- Tutti i portatili squillano contemporaneamente (sul display si visualizza „Paging“), anche se le suonerie sono disattivate.

Sul display del portatile viene visualizzato l'indirizzo IP attuale (locale) della base.

Termina ricerca

- Premere **brevemente** il tasto Ricerca portatile/Paging sulla base (pag. 2).

Oppure:

- Premere il tasto di impegno linea oppure il tasto di fine chiamata .

Cambiare base

Se il vostro portatile è registrato su più basi, è possibile impostarlo su una determinata base oppure sulla base con la ricezione migliore (**Base migliore**).

→ → **Portatile** → **Scegli base**



Selezionare una delle basi registrate oppure **Base migliore** e premere **OK**.

Modificare il numero interno di un portatile

Al portatile viene assegnato **automaticamente** il numero di interno libero più basso al momento della registrazione. Nella lista degli utenti interni i portatili vengono ordinati secondo il loro numero interno.

È possibile modificare il numero interno di tutti i portatili registrati (1–6). I numeri 1–6 possono venir assegnati ciascuno solamente una volta.



Aprire la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con <.

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Assegna numero

Selezionare e premere **OK**. Viene visualizzata la lista dei portatili e dei relativi numeri interni.

Il numero interno del primo portatile lampeggia.



Selezionare il portatile.



Inserire il numero (1–6). Il numero precedente del portatile viene sovrascritto.



Eventualmente selezionare ulteriori portatili e modificare i rispettivi numeri interni.

Al termine di tutte le modifiche:

Salva

Premere il tasto funzione per salvare la modifica.



Premere **a lungo** (stand-by).

Se un numero interno viene assegnato due volte si sente il tono di errore.

- Ripetere la procedura con un numero libero.

Modificare il nome di un portatile

Al momento della registrazione vengono assegnati automaticamente i nomi „INT 1“, „INT 2“ etc. È possibile modificare questi nomi. Il nome che è stato modificato viene visualizzato nella lista di ogni portatile.



Aprire la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con <.



Selezionare il portatile.

Modif.

Premere il tasto funzione.



Eventualmente cancellare il vecchio nome.



Inserire il nome (max. 10 caratteri).

Salva

Premere il tasto funzione.



Premere **a lungo** (stand-by).

Nota:

Cancellando i nomi attuali dei portatili e premendo quindi **Salva**, senza inserire un nuovo nome, verrà assegnato automaticamente il nome standard „INT x“ (x = numero interno).

Telefonare sulla linea interna

Le chiamate interne con altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Vengono eseguite sempre tramite larga banda, se entrambi i telefono ne sono predisposti.

Chiamare un determinato portatile



Avviare la chiamata interna.



Inserire il numero del portatile.

Oppure:



Avviare la chiamata interna.





Selezionare il portatile.




Premere il tasto di impegno linea.


Chiamare tutti i portatili („Chiamata collettiva“)

-  Avviare la chiamata interna.
-  Premere il tasto asterisco. Vengono chiamati tutti i portatili.

Terminare la chiamata



-  Premere il tasto di fine chiamata.

Nota:

È possibile rifiutare una chiamata interna, premendo il tasto di fine chiamata . Con una chiamata collettiva la chiamata interna viene segnalata anche agli altri portatili.


Trasferire la chiamata ad un altro portatile

È possibile inoltrare una chiamata esterna, dalla rete fissa o tramite VoIP, ad un altro portatile (trasferimento di chiamata).

-  Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale se attivato (pag. 96).
-  Selezionare il portatile oppure **Chiamata Collettiva** e premere **OK**.


Quando l'utente interno risponde:

- Comunicare che si sta inoltrando una chiamata esterna.

-  Premere il tasto di fine chiamata.

La chiamata viene inoltrata all'altro portatile.

Se l'utente interno non risponde o è occupato, premere il tasto funzione **Fine**, per tornare alla chiamata esterna.



È possibile premere il tasto di fine chiamata  durante il trasferimento, prima che l'utente interno sollevi il ricevitore.

Se l'utente interno non risponde o è occupato, la chiamata torna

automaticamente al vostro portatile (sul display viene visualizzato **Richiamata**).

Consultazione sulla linea interna, avviare una conferenza

Se si sta parlando con un utente **esterno** (dalla rete fissa o tramite VoIP), è possibile chiamare contemporaneamente un utente **interno** per consultazione.

-  Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale se attivato (pag. 96).
-  Selezionare il portatile e premere **OK**.

Quando l'utente interno risponde si può parlare.

Si hanno le seguenti possibilità:

Terminare la consultazione



- Fine** Premere il tasto funzione.

Si è di nuovo connessi con l'utente esterno.

Eseguire una conferenza

- Confer.** Premere il tasto funzione.

Ci si trova in una conferenza a tre con l'utente esterno e quello interno.

Se l'utente interno chiamato termina la chiamata (preme il tasto di fine chiamata ), si viene collegati all'utente esterno. Premendo il tasto di fine chiamata , la chiamata esterna viene trasferita all'utente interno.

Accettare/rifiutare l'avviso di chiamata durante una chiamata interna

Se durante una conversazione sulla linea **interna** giunge una seconda chiamata sulla linea **esterna**, si sente un breve tono di avviso. Se è stato richiesto l'abbonamento per la trasmissione dei numeri (CLIP) sul display viene visualizzato il numero del chiamante.

Interrompere la chiamata interna, rispondere alla chiamata esterna

Rispondi Premere il tasto funzione.

La conversazione sulla linea interna **termina**. Si viene collegati con l'utente esterno.

Rifiutare la chiamata esterna


Rifiuta Premere il tasto funzione.

L'avviso di chiamata viene disattivato. Si resta collegati con l'utente interno. Lo squillo si sente ancora sugli altri portatili registrati.

Utilizzare la funzione Sorveglianza Bimbo (Babyalarm)

Con questa funzione, se nella stanza in cui è posizionato il portatile viene raggiunto il livello di rumore impostato, viene chiamato un numero interno o esterno (anche di cellulare) precedentemente memorizzato.

Come numero di destinazione è possibile memorizzare nel vostro portatile un numero interno o esterno.

La chiamata Sorveglianza Bimbo ad un numero esterno si interrompe dopo circa 90 sec., mentre la chiamata Sorveglianza Bimbo ad un numero interno (altro portatile Gigaset dotato della stessa funzione) si interrompe dopo circa 3 min. (i tempi tuttavia potrebbero cambiare). Durante la chiamata tutti i tasti sono bloccati, tranne quello di fine chiamata . Il microfono del portatile è disattivato.

Se la funzione è attiva, le chiamate in arrivo sul portatile vengono segnalate **senza squillo** e visualizzate sul display. Display e tastiera non sono accesi, anche i toni di avviso sono disattivati.

Se si riceve una chiamata è possibile rispondere, la funzione viene interrotta per la durata della telefonata. La funzione **rimane** però attivata.

Quando il portatile viene spento, la funzione Sorveglianza Bimbo si disattiva. Alla riaccensione del portatile è necessario attivare nuovamente questa funzione.

Attenzione!

- Al momento della messa in servizio controllare con attenzione le predisposizioni della funzione Sorveglianza Bimbo (per esempio, la sensibilità). Se la chiamata della funzione Sorveglianza Bimbo è destinata ad un numero esterno, verificarne il funzionamento.
- La funzione Sorveglianza Bimbo attiva riduce notevolmente l'autonomia del portatile. Collocare il portatile nella sede di ricarica. In questo modo si è sicuri che la batteria non si scaricherà.
- La distanza tra il portatile e il bambino deve essere tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere rivolto verso il bambino.
- Il numero verso il quale viene inoltrata la chiamata Sorveglianza Bimbo non deve corrispondere ad una segreteria telefonica attiva.

Attivare la funzione Sorveglianza Bimbo e inserire il numero di destinazione

 →  → **Sorveglianza Bimbo**


► Modificare i dati su più righe:

Sorv.Bimbo:


Per attivare la funzione, selezionare **On**.

Allarme a:

Numero esterno:

- Copiare il numero di telefono dalla rubrica (premere il tasto funzione ) o digitarlo manualmente. Vengono visualizzate soltanto le **ultime 4 cifre**.


Numero interno:

- Premere il tasto funzione **Opzioni**.
Selezionare **INT** e premere **OK**.
- Con  selezionare il portatile oppure **Chiamata Collettiva** (se si devono chiamare tutti i portatili registrati) e premere **OK**.

Livello:

Impostare la sensibilità per il livello di rumore (**basso** oppure **alto**).

- Salvare le modifiche (pag. 143).


La funzione è ora attiva. Con  si può passare da un'impostazione all'altra.

Nota:

Un numero esterno viene selezionato tramite la connessione standard impostata (VoIP oppure rete fissa) se non è stato inserito nessun suffisso di connessione (pag. 26) e non è stato definito nessun piano di selezione per il numero (pag. 122).

Modificare il numero di destinazione esterno precedentemente impostato

 →  → **Sorveglianza Bimbo**

 Passare alla riga **Allarme a:**



<C oppure **Cancella**

Cancellare il numero precedente.

- Inserire il numero di destinazione come descritto alla voce „Attivare la funzione Sorveglianza Bimbo e inserire il numero di destinazione“ (pag. 84).

Disattivare la funzione Sorveglianza Bimbo dall'esterno

Prerequisiti: la funzione Sorveglianza Bimbo è indirizzata ad un numero di destinazione esterno. Il telefono a cui è rivolta la chiamata supporta la selezione a toni.

- Rispondere alla chiamata effettuata dalla funzione Sorveglianza Bimbo e premere i tasti  .

La base invia un tono di conferma e termina il collegamento.

Nota:

È possibile disattivare dall'esterno tramite VoIP, se i toni DTMF vengono trasmessi come messaggi Info SIP, come segnali udibili in canali vocali (Inband o Audio) oppure come pacchetti speciali di dati RTP (come RFC2833) (a seconda del provider).

La funzione Sorveglianza Bimbo si disattiva sul portatile. Non si ha più nessuna chiamata Sorveglianza Bimbo. Le impostazioni del portatile di cui sopra (per es. nessuno squillo) rimangono finché si preme il tasto funzione **Off**.

Se si desidera riattivare la funzione Sorveglianza Bimbo con lo stesso numero:

- Riattivare l'attivazione e salvare con **Salva** (pag. 84).


Impostare il portatile


Il portatile è preimpostato. È possibile personalizzare le impostazioni.


Modificare la lingua del display

È possibile visualizzare sul display il menu in diverse lingue.





 →  → **Portatile** → **Lingua**


La lingua in uso è contrassegnata dal simbolo .

 Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (stand-by).



Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile:

  **8**  **4**  **1** **ao**
Premere in sequenza i tasti.

 Selezionare la lingua e premere **OK**.



Impostare il display

È possibile scegliere tra quattro colori e diversi livelli di contrasto.


 →  → **Display**

Aspetto colore

Selezionare e premere **OK**.

 Selezionare il colore e premere **OK** ( = colore attuale).


 Premere **brevemente**.

 Passare nella riga **Contrasto**.

Contrasto Selezionare e premere **OK**.

 Selezionare il contrasto.


Salva Premere il tasto funzione.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Impostare uno sfondo

In modalità stand-by è possibile visualizzare un'immagine dall'Archivio (pag. 91) come screensaver. Sostituisce la visualizzazione in stand-by. In tal modo però, la data, l'ora e il nome non verranno visualizzati.

In determinate situazioni lo sfondo non viene visualizzato, per esempio, durante una telefonata o quando il portatile non è registrato.

Se è attivo uno sfondo, la voce del menu **Screensaver** è contrassegnata con .

 →  → **Display** → **Screensaver**

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

► Modificare i dati su più righe:

Attivazione

Selezionare **On** (viene visualizzato lo sfondo) oppure **Off** (non viene visualizzato lo sfondo).

Selezione:


Eventualmente modificare lo sfondo (vedere sotto).

► Salvare le modifiche: (pag. 143).


Se lo sfondo copre la visualizzazione, premere **brevemente**  per visualizzare il display in stand-by con ora e data.

Modificare lo sfondo

 →  → **Display** → **Screensaver**

 Passare nella riga **Seleziona**.

Visualiz. Premere il tasto funzione. Viene visualizzato lo sfondo attivato.

 Selezionare lo sfondo e premere **Cambia**.

► Salvare le modifiche: (pag. 143).

Impostare la modalità notturna

Quando il portatile si trova nella sede di ricarica, l'illuminazione del display si disattiva solo parzialmente. Se questa condizione disturba, impostare la modalità notturna. In questo modo, quando il portatile si trova nella sede di ricarica, l'illuminazione del display si disattiva completamente.

 →  → Display → Illuminazione

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

- Modificare i dati su più righe:

In carica

Selezionare **On** oppure **Off**.

Non in carica

Selezionare **On** oppure **Off**.

Salva

Premere il tasto funzione.



Premere a **lungo** (stand-by).

Nota:

Con illuminazione del display attiva (**On**) il tempo di autonomia del portatile può ridursi.

Accesso rapido alle funzioni e ai numeri

Il tasto funzione sinistro così come i tasti delle cifre e fino a possono essere assegnati ad un numero o ad una funzione. Il tasto funzione destro è assegnato ad una funzione. È possibile modificare l'assegnazione.


La selezione del numero o l'avvio della funzione avviene premendo una volta il tasto.

Assegnare i tasti delle cifre/il tasto funzione sinistro

Prerequisito: il tasto della cifra o il tasto funzione sinistro non è ancora stato assegnato ad un numero o ad una funzione.

- Premere il tasto funzione oppure premere a **lungo** il tasto delle cifre.

Si apre la lista con le associazioni ai tasti disponibili (vedi sotto).

- Selezionare la funzione con il tasto di navigazione  e premere **OK**. Il portatile torna in stand-by.

Sono a disposizione le seguenti funzioni:

Accesso rapido / Rubrica Speciale

Assegnare un tasto ad un numero dalla rubrica oppure della lista Call-by-Call. Viene aperta la rubrica o la lista Call-by-Call.

- Selezionare una voce a premere **OK**. Cancellare oppure modificare la voce nella rubrica oppure nella lista Call-by-Call, così che non influenzi l'assegnazione del tasto del cifre o del tasto funzione.

Nota:

Se alla fine di un numero dalla rubrica c'è l'asterisco (#), il numero verrà selezionato tramite la connessione standard, altrimenti sempre tramite la connessione non standard (pag. 97).

◆ INT (**INT**)

Aprire la lista degli utenti interni.

◆ SMS (**SMS**)

Aprire il sottomenu degli SMS per scrivere, inviare e leggere SMS (pag. 50):

 → **SMS**

◆ ServizioInfo (**SMS Info**)

Aprire il menu per abbonarsi ad un Servizio Info (pag. 56):

 → **SMS** → **ServizioInfo**

◆ Notifica SMS (**Notifica**)

Aprire il menu per attivare la notifica via SMS (pag. 54):

 → **SMS** → **Impostazioni** → **Tipo Chiamata**

◆ Sorveglianza Bimbo (**S. Bimbo**)


Assegnare un tasto al menu per impostare ed attivare la funzione Sorveglianza Bimbo (pag. 84).

Impostare il portatile

◆ Sveglia (Sveglia)


Assegnare il tasto all'impostazione e all'attivazione della sveglia (pag. 92).

◆ Calendario (Calend.)

Aprire il calendario per inserire nuovi appuntamenti oppure visualizzare gli appuntamenti salvati: .

◆ E-mail (EMail)

Aprire il sottomenu delle E-Mail per ricevere e leggere messaggi E-Mail (pag. 67):

 → E-mail

◆ Messenger (Messgr.)

Aprire il sottomenu di Messenger per chattare con gli amici in Internet (pag. 70):

 → Messenger

◆ Chiamata Fissa (Telefono)

Aprire la selezione per una chiamata tramite rete fissa.

◆ Chiamata IP (IP)

Aprire la selezione per una chiamata tramite VoIP.

Se si assegnano i tasti funzione, nella riga inferiore del display sopra il rispettivo tasto funzione viene visualizzata la funzione selezionata oppure il nome del numero di telefono in rubrica o nella lista Call-by-Call (eventualmente abbreviato).

Avviare la funzione, selezionare un numero

In stand-by del portatile premere **a lungo** il tasto della cifra oppure **brevemente** il tasto funzione.

A seconda dell'assegnazione dei tasti:

- ◆ i numeri vengono selezionati direttamente.
- ◆ viene aperto il menu della funzione.

Modificare l'assegnazione di un tasto

Tasto funzione

- ▶ Premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro.

Si apre la lista con le assegnazioni possibili.

- ▶ Procedere come descritto per l'assegnazione del primo tasto (pag. 87).

Tasto della cifra


- ▶ Premere **brevemente** il tasto della cifra.



Cambia

Premere il tasto funzione. Viene visualizzata la lista delle assegnazioni possibili.


- ▶ Procedere come descritto per l'assegnazione del primo tasto (pag. 87).

Attivare/disattivare la risposta automatica ad una chiamata

Se è stata attivata questa funzione, per rispondere ad una chiamata basta sollevare il portatile dalla stazione di ricarica, senza dover premere il tasto di impegno linea .

 →  → Portatile

Solleva e parla

Selezionare e premere **OK** ( = attiva).



Premere **a lungo** (stand-by).

Modificare il volume del viva voce / di conversazione

È possibile impostare il volume del viva voce su cinque livelli e il volume del ricevitore su tre livelli.

Con il portatile in stand-by:



Premere sopra il tasto di navigazione.

Volume Portatile

Selezionare e premere **OK**.



Impostare il volume del ricevitore.



Passare alla riga **Volume viva voce**.



Impostare il volume del viva voce.

Salva

Eventualmente premere il tasto funzione per salvare l'impostazione in modo permanente.

Per impostare il volume durante una conversazione:



Premere il tasto di navigazione.



Selezionare il volume.

Salva

Eventualmente premere il tasto funzione per salvare l'impostazione in modo permanente.

L'impostazione viene salvata automaticamente dopo circa 3 secondi.

Se è occupato da un'altra funzione, per es. con la conversazione alternata (pag. 36):

Opzioni

Aprire il menu.

Volume

Selezionare e premere **OK**.

Effettuare le modifiche (vedi sotto).

Nota:

È possibile impostare il volume di conversazione anche tramite il menu → Impostazioni Audio → Volume Portatile .

Modificare la suoneria

◆ Volume:

È possibile scegliere tra cinque livelli di volume (1–5; per es. volume 2 =

e „Crescendo“ (6; aumento progressivo del volume ad ogni squillo =).

◆ Suoneria:

È possibile scegliere diverse melodie oppure una suoneria a piacere dal Media-Pool (pag. 91).

È possibile impostare suonerie e melodie diverse per le seguenti funzioni:

◆ **Chiamate est.:** per le chiamate esterne

◆ **Chiamate int.:** per le chiamate interne

◆ **Appuntamenti:** per gli appuntamenti impostati (pag. 92)

◆ **Tutte uguali:** stessa suoneria per tutte le funzioni.

Impostazione suoneria in funzione del tipo di chiamata

Impostare il volume e la melodia in base al tipo di chiamata.

In stand-by del portatile:



Premere sopra il tasto di navigazione.

Impost. suoneria

Selezionare e premere **OK**.

Chiamate est. / Chiamate int. / Appuntamenti

Selezionare e premere **OK**.

► Modificare i dati su più righe:



Impostare il volume (1–6).



Passare alla riga successiva.



Selezionare la melodia.

Salva

Premere il tasto funzione per salvare l'impostazione.


Suoneria uguale per tutte le chiamate

In stand-by del portatile:


 → **Impost.suoneria** → **Tutte uguali**

► Impostare il volume e la suoneria (vedere „Impostazione suoneria in funzione del tipo di chiamata“).

Salva Dopo aver salvato premere il tasto funzione per confermare.

 Premere a **lungo** (stand-by).


Nota:

È possibile impostare le suonerie anche tramite il menu  → **Impostazioni Audio** → **Impost.suoneria**.

Attivare/disattivare la suoneria


Durante una chiamata, prima di impegnare la linea oppure in stand-by, è possibile disattivare la suoneria sul proprio portatile in modo permanente o per la chiamata attuale. Non è possibile riattivare la suoneria durante una chiamata esterna.

Disattivare la suoneria in modo permanente

 Premere a **lungo** il tasto asterisco.

Sul display compare il simbolo .

Riattivare la suoneria


 Premere a **lungo** il tasto asterisco.


Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

Suon.Off Premere il tasto funzione.

Attivare/disattivare il tono di attenzione






Al posto della suoneria è possibile attivare un tono di attenzione. All'arrivo di una chiamata si sente quindi **un breve segnale** (“beep”) al posto della suoneria.

 Premere il tasto asterisco a **lungo** ed **entro 3 secondi**.


Beep Premere il tasto funzione. Ora una chiamata viene segnalata attraverso **un** breve tono di attenzione. Sul display viene visualizzato .

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

 Aprire il menu.


 **ton**  **ji**  **woyc**  **oo**  **woyc**

Premere i tasti in sequenza.

 **+** **OK** Rendere udibile il primo squillo.

Oppure:

 **oo** **OK** Sopprimere il primo squillo.

 Premere a **lungo** (stand-by).

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente:

- ◆ **Acustica tasti:** la pressione di ogni tasto viene confermata.
- ◆ **Toni di conferma:**
 - **Tono di conferma** (sequenza crescente): al termine dell'inserimento/impostazione e all'arrivo di un SMS oppure una nuova voce nella lista della segreteria telefonica oppure delle chiamate

- **Tono di errore** (sequenza decrescente): in caso di inserimenti errati
- **Tono di fine menu**: sfogliando, quando si arriva alla fine di un menu
- ◆ **Tono batteria scarica**: quando il pacchetto batterie deve essere ricaricato.

In stand-by del portatile:



Premere sopra il tasto di navigazione.

Toni di avviso

Selezionare e premere **OK**.

- Modificare i dati su più righe:

Tono tasti:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Conferma:

Selezionare **On** oppure **Off**.

BatScar:

Selezionare **On**, **Off** oppure **In conversazione**. Il tono di batteria viene attivato o disattivato oppure attivato soltanto durante la conversazione.

- Salvare le modifiche (pag. 143).

Il tono di conferma emesso quando si ripone il portatile nella base non può essere disattivato.

Nota:

È possibile impostare i toni di avviso anche tramite il menu → **Impostazioni Audio** → **Toni di avviso**.

Media-Pool

Il Media-Pool del portatile gestisce suoni utilizzabili come suoneria ed immagini (immagini CLIP e sfondi), associate ad un utente oppure impiegabili come sfondo. Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP).

Il Media-Pool può gestire i seguenti tipi di dati:

Simbolo	Suono	Formato
	Suonerie	Standard

Simbolo	Suono	Formato
	Monofoniche	Standard
	Polifoniche	.mid
	Foto (Foto CLIP, Screensaver)	BMP 128 x 100 px oppure 128 x 160 px (px = Pixel)

Il simbolo nel Media-Pool viene visualizzato prima del nome. Nel portatile sono preimpostati diversi suoni mono, polifonici e immagini.

È possibile ascoltare i suoni e visualizzare le immagini preimpostate.

Le immagini preimpostate sono contrassegnate con . Non è possibile modificarle o cancellarle.

Riprodurre le melodie/visualizzare le Foto CLIP



→ **Screensaver / Foto CLIP / Suoni** (selezionare la voce)

Ascolta / Visualiz.

Premere il tasto funzione. Le melodie vengono riprodotte/ le immagini vengono visualizzate. Con il tasto è possibile passare da una voce all'altra.

Fine /

Premere il tasto funzione. La riproduzione della melodia/la visualizzazione dell'immagine viene interrotta.

Durante la riproduzione delle melodie, con il tasto funzione si interrompe la riproduzione.



Premere **a lungo** (stand-by).

Se una melodia è stata memorizzata in un formato non valido, dopo la selezione si riceve un messaggio di errore. Con si interrompe la procedura. Con **Cancella** si cancella la melodia o l'immagine.

Impostare il portatile

Melodie: impostare il volume

Durante la riproduzione:

Volume Premere il tasto funzione.



Impostare il volume.

Salva Premere il tasto funzione.

Cancellare/rinominare una foto

È stata selezionata una voce.

Opzioni Aprire il menu.

Se la foto non può essere cancellata (🔒), queste opzioni non sono disponibili. In base alla situazione, è possibile scegliere le seguenti funzioni:

Cancella

La voce selezionata viene cancellata.

Cancella Tutto

Tutte le voci cancellabili vengono cancellate.

Rinomina

Modificare il nome (massimo 16 caratteri) e premere **Salva**. La voce viene salvata con il nuovo nome.

Impostare la sveglia

Prerequisito: per l'impostazione occorre che data e ora siano state impostate (pag. 11).

Attivare/disattivare e impostare la sveglia



► Modificare i dati su più righe:

Attivazione

Selezionare **On** oppure **Off**.

Ora:

Inserire l'ora a 4 cifre.

Modalità:

Selezionare **Giornaliero** oppure **Giorni feriali**.

Volume:

Impostare il volume (1–6).

Melodia:

Selezionare la melodia.

► Salvare le modifiche: (pag. 143).

Viene visualizzato il simbolo 🕒.

La sveglia viene visualizzata sul portatile con la suoneria selezionata. La sveglia suona per circa 60 secondi. Sul display compare 🕒. Se non viene premuto nessun tasto, la sveglia viene ripetuta ogni cinque minuti (Funzione Snooze) e poi disattivata.

Durante una chiamata, la sveglia viene segnalata da un tono breve.

Disattivare la sveglia dopo una pausa (funzione Snooze)

Prerequisito: la sveglia è stata attivata.

Off

Premere il tasto funzione.

La sveglia viene disattivata.

oppure:

Snooze

Premere il tasto funzione o un tasto qualsiasi. La sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione la sveglia verrà spenta.



Impostare un appuntamento (Funzione calendario)



Sul portatile è possibile impostare fino a 30 appuntamenti (per l'impostazione di volume e melodie, v. pag. 89).

Memorizzare un appuntamento

Se sono già stati memorizzati 30 appuntamenti, è necessario, prima di tutto, cancellare un appuntamento presente.

Prerequisito: data e ora sono impostate (pag. 11).

 →  Aprire il calendario grafico. I giorni con appuntamenti già memorizzati sono evidenziati in nero.

 /  Selezionare il giorno e premere **OK**.

Se per quel giorno sono già salvati degli appuntamenti, viene visualizzata la lista degli appuntamenti: selezionare <Nuova voce> e premere **OK**.

► Modificare i dati su più righe:

Appuntam.:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Data:

Inserire giorno/mese/anno a 8 cifre.


Ora:


Inserire ore/minuti a 4 cifre.

Testo:

Inserire il testo (max. 16 cifre). Il testo viene visualizzato nella lista come nome dell'appuntamento e visualizzato sul display al momento della segnalazione di scadenza dell'appuntamento. Se non si assegna alcun testo, sul display vengono visualizzate data e ora dell'appuntamento.

Salva Premere il tasto funzione.

 Premere **a lungo** (stand-by).




L'appuntamento viene segnalato nella rispettiva lista con . Gli appuntamenti sono riportati nella lista in ordine di data.


La scadenza dell'appuntamento viene segnalata con la melodia scelta (pag. 89). La melodia suona per 60 secondi. Segue la visualizzazione del testo inserito o della data e dell'ora.

Durante una chiamata, un appuntamento viene segnalato da un tono breve.

Gestire gli appuntamenti

 → 

 /  Selezionare il giorno nel calendario grafico e premere **OK** oppure . I giorni con appuntamenti già memorizzati sono evidenziati in nero.

 Selezionare il giorno dell'appuntamento.

Opzioni Aprire il menu.
Indietro con .

Si hanno le seguenti possibilità:

Visualizza

Visualizzare l'appuntamento scelto, aprire il menu **Opzioni** per modificare, cancellare e attivare/disattivare.

Modifica

Modificare l'appuntamento selezionato.

Cancella

Modificare l'appuntamento selezionato.

Attivare / Disattivare

Disattivare/attivare l'appuntamento selezionato.

Cancella Tutto

Cancellare **tutti** gli appuntamenti.

Disattivare o rispondere all'avviso di appuntamento scaduto

Prerequisito: la segnalazione di scadenza dell'appuntamento è in corso.

► Premere il tasto funzione **Off** per disattivare l'avviso di scadenza dell'appuntamento.

Oppure:

► Premere il tasto funzione **SMS** per scrivere un SMS.

Visualizzare gli appuntamenti e gli anniversari scaduti



Gli appuntamenti/anniversari scaduti (pag. 43) vengono memorizzati nei seguenti casi nella lista **Appuntam. scaduti**:

- ◆ L'appuntamento/anniversario è stato segnalato alla sua scadenza ma non vi è stata risposta.
- ◆ L'appuntamento/anniversario è stato segnalato alla sua scadenza che è avvenuta durante una chiamata.
- ◆ Il portatile era spento nel momento in cui l'appuntamento/anniversario è scaduto.
- ◆ Al momento dell'appuntamento/anniversario è stata attivata la selezione rapida (pag. 44).

La voce più recente viene inserita all'inizio della lista.


Se in questa lista è presente un nuovo appuntamento/anniversario, sul display compare **Appunt.**. Premendo il tasto funzione si apre anche la lista **Appuntam. scaduti**.

Aprire la lista con la voce del menu:

-  →  → **Appuntam. scaduti**
- Selezionare gli appuntamenti/anniversari. Vengono visualizzate le informazioni relative all'appuntamento/anniversario. Un promemoria scaduto viene visualizzato con il nome assegnato, un anniversario perso con il nome e cognome della persona cui fa riferimento. Inoltre vengono indicate data e ora.

Cancella Cancellare il promemoria.

SMS Scrivere un SMS.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Se la lista contiene già 10 voci, l'ultimo appuntamento scaduto sostituisce il più vecchio della lista.

Impostare il proprio prefisso


Per gestire correttamente le voci nella vostra rubrica telefonica è necessario salvare i prefissi (nazionale e locale) nel telefono.


Alcuni di questi numeri sono già preimpostati.


 →  → **Portatile** → **Prefisso**

Controllare che i prefissi preimpostati siano corretti.

► Modificare i dati su più righe:

 Selezionare/cambiare il campo di inserimento.

 Spostarsi nel campo di inserimento.

 Per eventualmente cancellare le cifre:
premere il tasto funzione.

 Digitare le cifre.


 Premere il tasto funzione.

Esempio per l'Italia:

Prefisso

Prefisso internaz.:
00 - 39

Prefisso locale:
-

 **Salva**

Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile


È possibile resettare (riportare nelle condizioni di fabbrica) eventuali impostazioni e modifiche, in particolare le impostazioni per la lingua, il display, il volume, le suonerie e la sveglia (da pag. 86). La lista di ripetizione delle chiamate viene cancellata.

Le voci della rubrica, della lista Call-by-Call, della lista delle chiamate, le liste degli SMS e la registrazione del portatile sulla base così come il contenuto del Media-Pool vengono mantenuti.

 →  → **Portatile** → **Reset Portatile**

Si

Premere il tasto funzione.

Con  oppure il tasto funzione **No** è possibile interrompere la procedura di ripristino.



Premere **a lungo** (stand-by).

Impostare la base

Tutte le configurazioni della base vengono effettuate con un portatile Gigaset S67H.

Protezione delle impostazioni della base

Proteggete le impostazioni della base personalizzando il PIN di sistema. Il PIN di sistema verrà richiesto quando si registra e cancella un portatile dalla base oppure quando si ripristinano le impostazioni iniziali.

Modificare il PIN di sistema

È necessario inserire il PIN di sistema per es. durante la registrazione del portatile sulla base, durante la modifica delle impostazioni VoIP oppure all'avvio del configuratore web.

È possibile cambiare il PIN di sistema a 4 cifre (impostazione iniziale: 0000) presente nella base con un PIN a 4 cifre noto soltanto a voi.

 →  → **Stazione base** → **PIN sistema**



Inserire il PIN di sistema attuale e premere **OK**.



Inserire il nuovo PIN di sistema.



Passare alla riga **Ripetere PIN:**



Ripetere il nuovo PIN di sistema e premere **OK**.

Per motivi di sicurezza l'inserimento viene visualizzato con quattro asterischi.



Premere **a lungo** (stand-by).

Ripristinare i parametri iniziali della base

Ripristinare i parametri iniziali della base tramite menu

Vengono ripristinate le impostazioni individuali, in particolare:

- ◆ le impostazioni VoIP come i dati del provider VoIP e dell'account così come le impostazioni DTMF (pag. 98, pag. 108, pag. 120),
- ◆ le impostazioni per la rete locale (pag. 100, pag. 107),
- ◆ la connessione standard (pag. 97),
- ◆ i nomi dei portatili (pag. 82),
- ◆ le impostazioni degli SMS (per es. i Centri SMS, pag. 49),
- ◆ le impostazioni della segreteria telefonica (pag. 64), gli annunci personali vengono cancellati,
- ◆ le impostazioni per l'accesso ai centralini PABX (pag. 102).

Le liste SMS, la lista della segreteria telefonica e la lista delle chiamate vengono cancellate.

Non vengono ripristinati:

- ◆ data e ora
- ◆ il PIN di sistema
- ◆ i Servizi Info SMS

I portatili restano registrati.

 →  → **Stazione base** → **Reset Base**



Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.

SI

Premere il tasto funzione per confermare.

Ripristinare i parametri iniziali della base con il tasto

Come con il ripristino dei parametri iniziali della base tramite il menu, vengono ripristinate tutte le impostazioni individuali. Inoltre viene ripristinato il PIN di sistema „0000” e **tutti i portatili**

registrati dopo la consegna vengono cancellati.

Nota:

Per registrare di nuovo i portatili dopo aver ripristinato i parametri iniziali, v. pag. 80.


- ▶ (pag. 14) e d (pag. 14).
- ▶ (pag. 14).
- ▶ (pag. 2).
- ▶ .
- ▶ 2 sec.).

Attivare/disattivare la melodia di attesa



→  → **Stazione base**

Musica su attesa

Selezionare e premere **OK** per attivare o disattivare la melodia di attesa ( = attiva).

Attivare/disattivare la modalità repeater


Con un repeater è possibile estendere la copertura e il livello di ricezione della base. Per utilizzarlo bisogna prima attivare la funzione repeater. In questo caso le conversazioni in corso verranno interrotte.

Prerequisito: è registrato un repeater.



→  → **Stazione base** → **Altre funzioni**

Repeater mode

Selezionare e premere **OK** ( = attivo).

SI

Premere il tasto funzione per confermare la richiesta di sicurezza.

Impostare la connessione standard


È possibile impostare se si desidera telefonare in modo standard tramite VoIP oppure dalla rete fissa.

Nota:



La connessione standard è rilevante solo con la selezione di numeri che non sono soggetti a nessun piano di selezione (pag. 122) e che vengono inseriti senza suffisso di connessione (pag. 26).

 →  → **Telefonia** → **Conness.**
Standard

VoIP / Rete Fissa

Selezionare e premere **OK**
( = attiva).

Al momento di telefonare:

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea , se si desidera eseguire la telefonata tramite la connessione standard.
- ▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linea , se si desidera eseguire la telefonata tramite la connessione non standard.

Aggiornare il firmware della base

All'occorrenza è possibile aggiornare il firmware della base.

Generalmente l'aggiornamento del firmware viene scaricato direttamente da Internet. La pagina web corrispondente è preimpostata nel telefono.


(pag. 129). .

Prerequisiti:

La base è in stand-by, cioè:

- ◆ Non si sta telefonando dalla rete fissa o tramite VoIP.
- ◆ Non esiste nessuna connessione interna tra i portatili registrati.
- ◆ Nessun portatile ha aperto il menu relativo alla base.

Avviare l'aggiornamento del firmware manualmente

 →  → **Stazione base**

Aggiorn. Software

Selezionare e premere **OK**.



Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.


La base stabilisce una connessione ad Internet o al PC locale.

Si Premere il tasto funzione per confermare l'avvio dell'aggiornamento del firmware.

Note:

- Durante l'aggiornamento da Internet viene verificato se è disponibile una nuova versione del firmware. In caso non lo fosse, il processo viene interrotto e viene dato relativo messaggio.
- Se durante l'aggiornamento del firmware da un PC locale si ha un errore, l'ultima versione del firmware viene scaricata automaticamente da Internet.

Aggiornamento automatico del firmware

Il telefono verifica tutti i giorni se nel server di configurazione di Siemens in Internet è disponibile una nuova versione del firmware. In questo caso, con il portatile in stand-by viene visualizzato il messaggio di avviso **New firmware available** e il tasto messaggi  lampeggia.



Premere il tasto messaggi.



Premere il tasto funzione per confermare la richiesta.

Il firmware viene caricato nel telefono.

Nota:

- Rispondendo alla richiesta con **No**, il messaggio non viene ripetuto. Il messaggio di avviso **New firmware available** viene visualizzato ancora quando c'è a disposizione una nuova versione del firmware rispetto a quella rifiutata.
- È possibile disattivare il controllo automatico delle versioni tramite il configuratore web (pag. 130).

Impostazioni VoIP

Per poter telefonare con il VoIP, è necessario impostare alcuni parametri per il vostro telefono.

Tramite il portatile è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- ◆ Scaricare i dati generali di accesso del vostro provider VoIP dal server di configurazione di Siemens e quindi salvarli nel telefono.
- ◆ Inserire i vostri dati di accesso personali del vostro primo account VoIP (primo numero di telefono VoIP). È possibile configurare i dati di accesso per altri cinque account VoIP tramite il configuratore web del telefono.
- ◆ Impostare l'indirizzo IP del telefono nella LAN.

Nota:

È possibile attivare comodamente questi ed ulteriori parametri tramite il configuratore web su un PC collegato alla vostra rete locale (v. pag. 103).


Durante le impostazioni è possibile farsi aiutare dall'assistente di connessione del vostro telefono.

Utilizzare l'assistente di connessione

L'assistente di connessione si avvia automaticamente quando il portatile e la base vengono messi in funzione per la prima volta, oppure quando si tenta di instaurare una connessione tramite Internet prima di aver effettuato le impostazioni necessarie.

È possibile avviare l'assistente di connessione anche dal menu:



→  → **Telefonia**

Assist. Connessione

Selezionare e premere **OK**.



Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.

Per inserire le impostazioni VoIP con l'aiuto dell'assistente di connessione, v. pag. 15.

Modificare le impostazioni senza l'assistente di connessione

È possibile modificare le impostazioni VoIP del vostro provider e i dati utente VoIP tramite il menu, senza avviare l'assistente di connessione.

Scaricare le impostazioni del provider VoIP

In Internet potete trovare tutte le impostazioni per scaricare i diversi provider VoIP. La pagina web corrispondente è preimpostata nel telefono.

Prerequisito: il vostro telefono è collegato ad Internet.

 →  → **Telefonia** → **VoIP**



Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.

Seleziona Provider

Selezionare e premere **OK**.

Il telefono stabilisce una connessione ad Internet.



Selezionare il paese e premere **OK**.




Selezionare il VoIP Provider e premere **OK**.

I dati del vostro VoIP Provider vengono scaricati e salvati nel telefono.

Nota:

- In caso di errori durante il download, si ha un relativo messaggio di errore. Nella tabella a pag. 133 si trovano i possibili messaggi di avviso e le soluzioni.
- Tramite il configuratore web del telefono è possibile stabilire o modificare manualmente tutte le impostazioni per il vostro provider VoIP, v. pag. 109.

Aggiornamento automatico delle impostazioni del provider VoIP

Dopo il primo download delle impostazioni del provider VoIP il telefono verifica se c'è a disposizione una nuova versione dei file del vostro provider VoIP nel server di configurazione di Siemens in Internet. In questo caso, con il portatile in stand-by viene visualizzato il messaggio di avviso **Nuovo Profilo Disponibile** e il tasto messaggi  lampeggia.



Premere il tasto messaggi.



Premere il tasto funzione per confermare la richiesta



Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.

I nuovi dati del vostro provider VoIP vengono scaricati e salvati.

Note:

- Rispondendo alla richiesta con **No**, il messaggio non viene ripetuto. Il messaggio di avviso **Nuovo Profilo Disponibile** viene visualizzato ancora quando c'è a disposizione una nuova versione del firmware rispetto a quella rifiutata.
- È possibile disattivare il controllo automatico delle versioni tramite il configuratore web (pag. 130).



Inserire/modificare i dati utente VoIP

È necessario aggiungere i propri dati personali alle impostazioni VoIP.

È possibile ricevere i dati necessari dal vostro provider VoIP.

Note:

Durante l'inserimento dei dati utente VoIP fare attenzione alla corretta scrittura maiuscola/minuscola. Per inserire il testo v. pag. 143.

-  →  → **Telefonia**
→ **VoIP** (Inserire il PIN di sistema)
→ **Registrazione SIP**

- Modificare i dati su più righe:

Username:

Inserire l'ID (Caller ID) del vostro account presso il provider VoIP.

Lo **Username** è di solito uguale al numero di telefono in Internet (la prima parte del vostro indirizzo SIP v. pag. 110).

Autenticazione: / Password:

Inserire i dati di accesso, solitamente forniti dal provider, che il telefono deve trasferire al momento della registrazione al servizio SIP.

- Premere **Salva**, per salvare le impostazioni.

Impostare l'indirizzo IP del portatile nella LAN

Affinché la LAN "riconosca" la vostra base, quest'ultima necessita di un indirizzo IP.


L'indirizzo IP può venir associato dalla base automaticamente (tramite router) o manualmente.

- ◆ Con l'assegnazione **dinamica** il server DHCP del router della base assegna automaticamente un indirizzo IP. L'indirizzo IP della base può essere modificato secondo l'impostazione del router.
- ◆ Con l'assegnazione manuale/**statica** alla base viene assegnato un indirizzo IP fisso. Ciò può essere necessario a seconda della vostra tipologia di rete.

Note:

- Per le impostazioni della rete locale tramite il configuratore web, leggere a pag. 107.
- Per l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP il server DHCP deve essere attivo sul router. Leggere in proposito il manuale di istruzioni del router.

-  →  → **Stazione base** → **Rete Locale**

 Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.

- Modificare i dati su più righe:

Tipo Indirizzo IP:

Selezionare **Statico** oppure **Dinamico**.

Se si seleziona **Statico**, è necessario impostare manualmente nelle righe successive l'indirizzo IP e la subnet mask della base così come il gateway standard e il server DNS.

Indirizzo IP:

Con **Tipo Indirizzo IP = Dinamico**:

Viene visualizzato l'indirizzo IP attualmente assegnato alla base. Non può essere modificato.

Con **Tipo Indirizzo IP = Statico**:

Inserire l'indirizzo IP da assegnare alla base (sovrascrive l'impostazione attuale).

L'impostazione iniziale è 192.168.2.2.
Per l'indirizzo IP vedi anche pag. 156.

Maschera Sottorete:

Con **Tipo Indirizzo IP = Dinamico**:

Viene visualizzata la subnet mask attualmente assegnata alla base.
Non può essere modificata.

Con **Tipo Indirizzo IP = Statico**:

Inserire l'indirizzo IP da assegnare alla base (sovrascrive l'impostazione attuale).

L'impostazione iniziale è
255.255.255.0

Per la subnet mask vedi anche
pag. 161.

Server DNS:

Con **Tipo Indirizzo IP = Statico**:

Inserire l'indirizzo IP del server DNS preferito. Il server DNS (Domain Name System) durante l'instaurazione della connessione converte il nome simbolico di un server (nome DNS) nell'indirizzo IP pubblico del server. È qui possibile inserire l'indirizzo IP del vostro router. Il router trasferisce le richieste di indirizzo del telefono al proprio server DNS.

L'impostazione iniziale è 192.168.2.1.

Default Gateway:

Con **Tipo Indirizzo IP = Statico**:

Inserire l'indirizzo IP del gateway standard, tramite il quale la rete locale è collegata ad Internet. In generale è l'indirizzo IP locale (privato) del vostro router (per es. 192.168.2.1). Il vostro telefono necessita di queste informazioni per poter accedere ad Internet.

L'impostazione iniziale è 192.168.2.1.

- Premere **Salva**, per salvare le impostazioni.

Nota:

Indicazioni su indirizzi IP e subnet mask si trovano a pag. 107 e nel glossario a pag. 156/ pag. 161.

Attivare/disattivare la visualizzazione delle informazioni sullo stato VoIP

Se la funzione è attiva, viene visualizzato il codice dello stato VoIP del vostro Service Provider.


Attivare la funzione per es. se si hanno problemi con le connessioni VoIP. Essi contengono un codice dello stato specifico del provider, che aiuta il centro servizi nell'analisi del problema. Nell'appendice si trova una tabella con le visualizzazioni possibili dello status (pag. 136).

 →  → **Telefonia** → **VoIP**



Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.

Stato su telefono

Selezionare e premere **OK**
( = attivo).

Nota:

Per le impostazioni sul configuratore web, v. pag. 132.

Richiedere l'indirizzo MAC della base

A seconda della vostra tipologia di rete può succedere che si debba per es. inserire l'indirizzo MAC della vostra base nella lista di accesso del vostro router. È possibile richiedere l'indirizzo MAC della vostra base nel seguente modo:

 **8** **tuu** **5** **ji** **9** **wxyz** **2** **abc** **0** **+**

Viene visualizzato l'indirizzo MAC della base.



Premere **a lungo** (stand-by).

Collegare la base ad un centralino telefonico

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il centralino telefonico lo richiede (vedere le istruzioni d'uso del centralino telefonico). Le impostazioni si riferiscono solamente alle connessioni tramite rete fissa.

Nei centralini telefonici che non supportano la trasmissione dei numeri di telefono non è possibile inviare o ricevere SMS.

Modificare il tipo di selezione

È possibile impostare il tipo di selezione.

 →  → **Telefonia** → **Rete Fissa**
→ **Tipo selezione**

DTMF / DP / DTMF Terra

Selezionare e premere **OK**
(☒ = attivo).



Premere **a lungo** (stand-by).

Impostare il tempo di Flash

È possibile impostare il tempo di Flash.

 →  → **Telefonia** → **Rete Fissa**
→ **Tempi di flash**



Selezionare il tempo di Flash e premere **OK**.


L'impostazione attuale è contrassegnata dal simbolo ☒.




Premere **a lungo** (stand-by).

Impostare le pause

Modificare la pausa dopo l'impegno linea

È possibile impostare la pausa che intercorre nella selezione automatica tra la pressione del tasto impegno linea  e l'invio del numero di telefono.

 **8** t u v **5** j k l **9** w x y z **1** ao **6** m n o




Inserire le cifre per la durata della pausa (**1** = 1 sec.; **2** = 3 sec.; **3** = 7 sec.) e premere **OK**.



Premere **a lungo** (stand-by).

Modificare la pausa relativa al tasto R

È possibile modificare la lunghezza della pausa se il vostro centralino telefonico lo consente (vedi manuale di istruzioni del centralino telefonico).

 **8** t u v **5** j k l **9** w x y z **1** ao **1** ao



Inserire le cifre per la durata della pausa (**1** = 1 sec.; **2** = 2 sec.; **3** = 3 sec.; **4** = 6 sec.) e premere **OK**.



Premere **a lungo** (stand-by).

Commutare temporaneamente sulla selezione a toni (DTMF)

Se il vostro centralino telefonico utilizza ancora la selezione ad impulsi (DP), ma si desidera temporaneamente passare a quella a toni (DTMF), per es. per ascoltare la segreteria di rete, procedere nel seguente modo.

Prerequisito: è in corso una telefonata esterna dalla rete fissa o è stato selezionato un numero esterno di rete fissa oppure viene segnalata una chiamata esterna.

Opzioni Aprire il menu.

DTMF Selezionare e premere **OK**.

La selezione a toni è attiva **solo** per questa connessione.

Configuratore web

Il configuratore web è l'interfaccia di configurazione del vostro telefono. Con esso è possibile impostare la base del telefono tramite il web browser del vostro PC.

Nota:

A seconda del vostro provider VoIP può succedere che non sia possibile modificare le singole impostazioni nel configuratore web.

Configurare il telefono dal PC

Prerequisiti:

- ◆ Sul PC è installato un configuratore web standard, ad es. Internet Explorer a partire dalla versione 6.0 oppure Firefox dalla versione 1.0.4.
- ◆ Il telefono e il PC sono collegati tra di loro tramite un router.

Note:

- Mentre si sta impostando il configuratore web, il telefono **non** è bloccato. È possibile telefonare con il vostro portatile parallelamente oppure modificare sia le impostazioni del portatile che della base.
- Mentre si è collegati al configuratore web, esso è bloccato agli altri utenti. Non è possibile un accesso di più utenti contemporaneo.

Con il configuratore web del vostro telefono si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Configurare l'accesso del vostro telefono alla rete locale (indirizzo IP, accesso ad Internet).
- ◆ Configurare il telefono per il VoIP.
- ◆ Impostare il server dei dati per l'aggiornamento del firmware ed eventualmente caricare un nuovo firmware sul telefono.
- ◆ Copiare i contatti dalla vostra rubrica di Outlook sul PC nelle rubriche telefoniche del portatile oppure salvare le rubriche del vostro portatile sul vostro PC.

- ◆ Informarsi sullo stato del telefono (versione firmware, indirizzo MAC, etc.).

Collegare il PC al configuratore web

- ▶ Avviare il configuratore web sul PC.

Prerequisito: le impostazioni di un firewall disponibile permettono la comunicazione tra PC e telefono.

- ▶ Nel campo dell'indirizzo del configuratore web indicare l'indirizzo IP del telefono, per es.
http://192.168.2.2.

Sul display del portatile viene visualizzato l'indirizzo IP attuale del telefono, se si preme **brevemente** sul tasto di Paging sulla base.

È possibile modificare l'indirizzo IP del vostro telefono se è stata attivata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP (pag. 107).


- ▶ Premere il tasto invio.

Viene instaurato il collegamento con il configuratore web del telefono.

Impostare gli annunci e la lingua del configuratore web

Dopo aver instaurato il collegamento sul configuratore web viene visualizzata la pagina web Login.

È possibile selezionare la lingua nella quale si desidera visualizzare il menu e la finestra di dialogo del configuratore web. Nel campo superiore della pagina web viene visualizzata la lingua attualmente impostata.

- ▶ Cliccare su  per aprire la lista delle lingue a disposizione.
- ▶ Scegliere la lingua.
- ▶ Nella parte inferiore della pagina web nel campo relativo inserire il PIN di sistema del telefono (impostazione

Configuratore web

iniziale: 0000) per poter avere accesso alle funzioni del configuratore web.

- Cliccare sul comando **OK**.

Viene aperta la pagina **Home** con tutte le informazioni per il configuratore web.

Note:

- Se è stato dimenticato il PIN di sistema, è necessario ripristinare le impostazioni iniziali del vostro apparecchio. Prestare attenzione che anche le impostazioni rimanenti vengano ripristinate (pag. 96).
- Se non si fa nessun inserimento per lungo tempo (circa 10 min.), la pagina diventa inattiva. Al successivo tentativo di fare un inserimento o di aprire una pagina web viene visualizzato Login. Reinserire il PIN di sistema per registrarsi nuovamente.
- I parametri che non sono stati salvati prima della cancellazione automatica, vanno persi.

Cancellazione

In alto a destra in ogni pagina del configuratore web all'interno della lista del menu (pag. 105) si trova il comando **Log off**. Cliccare su **Log off** per uscire dal configuratore web.

Attenzione:

Utilizzare sempre il comando **Log off**, per terminare il collegamento con il configuratore web. Chiudere per es. il web browser senza essere prima usciti correttamente, potrebbe bloccare il configuratore per qualche minuto.

Struttura delle pagine web

Le pagine web contengono gli elementi per l'uso mostrati nella Figura 1.



Figura 1 Esempio di struttura di una pagina web

Lista del menu

Nella lista del menu vengono presentati i menu del configuratore web sottoforma di fogli di registro.

Sono a disposizione i seguenti menu:

◆ Home

La pagina iniziale viene aperta dopo essersi registrati sul configuratore web. Contiene informazioni sulle funzioni del configuratore web.

◆ Configurazioni (pag. 106)

Tramite questo menu è possibile impostare il telefono.

◆ Stato (pag. 132)

Il menu fornisce informazioni sul telefono.

Cliccando sul menu **Configurazioni**, nell'area di navigazione viene visualizzata una lista con le funzioni di questo menu.

A destra nel menu in ogni pagina web si trova la funzione **Log off** (pag. 104).

Nota:

A pag. 24 si trova il prospetto del menu del configuratore web.

Area di navigazione

Nell'area di navigazione vengono elencate le funzioni dalla lista del menu selezionato (pag. 105).

Quando si clicca su una funzione, nell'area di lavoro si apre la relativa pagina con le informazioni e/o i campi per il loro inserimento.









Se una funzione ha delle sottofunzioni, queste vengono visualizzate non appena si clicca su di essa. Nell'area di lavoro viene visualizzata la pagina relativa alla prima sottofunzione.

Area di lavoro

Nell'area di lavoro vengono visualizzate informazioni o finestre di dialogo a seconda della funzione selezionata, tramite le quali è possibile impostare il telefono.

Effettuare modifiche

È possibile effettuare modifiche nei campi di inserimento, nelle liste o nelle varie opzioni.

- ◆ Un campo può avere limitazioni relativamente ai possibili valori, per es. i caratteri speciali o determinati valori.
- ◆ Aprire una lista, cliccando su . È possibile scegliere tra i valori preimpostati.
- ◆ Ci sono due tipi di opzioni:
 - Le opzioni di una lista, tra cui è possibile attivarne una o più. Le opzioni attive, cioè quelle selezionate, sono contrassegnate con , quelle non attive con . Si attiva un'opzione cliccando . Lo status dell'altra opzione della lista non si modifica. Si disattiva un'opzione cliccando .
 - Opzioni alternative. La funzione attiva è contrassegnata con , quelle non attive con . Si attiva un'opzione cliccando . La funzione precedentemente attiva viene disattivata. È possibile disattivare un'opzione solo attivandone un'altra.

Attivare le modifiche

Non appena si effettua una modifica in una pagina, si attiva la nuova impostazione sul telefono cliccando il comando **OK**.

Se il comando in un campo non corrisponde alle regole valide per questo campo, si ha il relativo messaggio di errore. È possibile ripetere il comando in un secondo momento.

Attenzione:

Le modifiche che non sono ancora state salvate sul telefono vanno perse se si passa ad un'altra pagina web oppure se viene interrotto il collegamento con il configuratore per un tempo superiore al limite previsto (pag. 104).

Comandi

Nella parte inferiore dell'area di lavoro sono inseriti i seguenti comandi.

OK

Per salvare i comandi sul telefono.

Annulla

Per rifiutare le modifiche effettuate nella pagina web e per caricare la pagina con le impostazioni salvate sul telefono.

Aprire le pagine web

Di seguito viene brevemente descritta la navigazione nelle singole pagine del configuratore web.

Esempio:

Impostare i toni DTMF

Configurazioni → Telefono

→ Impostazioni avanzate

Per aprire questa pagina web procedere come indicato di seguito:

- ▶ Cliccare sul menu **Configurazioni**.
- ▶ Cliccare sulla funzione nell'area di navigazione **Telefono**.
Nell'albero di navigazione vengono visualizzate le sottofunzioni **Telefono**.
- ▶ Cliccare sulla sottofunzione **Impostazioni avanzate**.

Nel configuratore web viene visualizzata la pagina web della Figura 1.

Impostare il telefono con il configuratore web

Con il configuratore web è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- ◆ Collegamento del telefono alla rete locale (pag. 107)
- ◆ Configurazione per la telefonia
 - Impostazioni del provider VoIP e configurazione dell'account VoIP (pag. 109)
 - Nome della connessione di rete fissa (pag. 114)
 - Attivare/disattivare la connessione Gigaset.net (pag. 114)
 - Attivare/disattivare il trasferimento di chiamata per le chiamate ai vostri numeri VoIP (pag. 119)
 - Impostazioni per migliorare la qualità vocale sulle connessioni VoIP (pag. 115)
 - Assegnare numeri di telefono VoIP ai singoli portatili e alla segreteria (pag. 118)
 - Piani di selezione specifici dell'utente per i numeri di emergenza e per il controllo dei costi (pag. 122)
 - Tipo di segnale DTMF (per es. per il comando da remoto della segreteria telefonica) e definizione della funzione del tasto R per il VoIP (pag. 120)
 - Trasferimento della rubrica telefonica o di voci dal portatile al PC e da PC al portatile (pag. 125)
- ◆ Informazioni sui Servizi Info IP sul portatile (pag. 129)
- ◆ Sincronizzazione con la data e l'ora della base con un timeserver in Internet (pag. 131)
- ◆ Server dati per il download dell'aggiornamento del firmware (pag. 129)
- ◆ Visualizzazione sul portatile dello stato del VoIP (pag. 130)

Configurazione IP

Assegnare un indirizzo IP

Per un corretto funzionamento del telefono nella rete locale e per collegarlo ad Internet è necessario memorizzare tutte le impostazioni. Spiegazioni per i singoli componenti/concetti si trovano nel glossario (pag. 153).

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Configurazione IP**.
- ▶ Nel campo **Assegnazione indirizzo** selezionare **Indirizzo IP**.

Selezionare **Automatico** se si vuole assegnare al telefono un indirizzo IP dinamico tramite un server DHCP nella rete locale. Non sono necessarie altre impostazioni per la rete locale.

Selezionare **Statico** se si desidera stabilire un indirizzo IP locale fisso per es. quando sul router è installato un Port Forwarding oppure un DMZ per il telefono.

I seguenti campi vengono inseriti quando si sceglie **Indirizzo IP = Statico**:

Indirizzo IP

Inserire un indirizzo IP per il telefono. Tramite questo indirizzo IP si è raggiungibili da altri utenti nella rete locale (per es. dal PC).

È preimpostato 192.168.2.2.

Prestare attenzione ai seguenti punti:

- L'indirizzo IP nel campo dell'indirizzo, che viene utilizzato nel router, deve essere per uso privato. Questo è in genere contenuto nell'intervallo 192.168.0.1 – 192.168.255.254 con **Subnet mask** 255.255.255.0. La subnet mask stabilisce che le prime tre parti dell'indirizzo IP devono essere uguali per tutti gli utenti della rete LAN.
- L'indirizzo IP fisso non deve appartenere al campo dell'indirizzo (campo IP pool), che è riservato al server DHCP del router. Inoltre non

deve essere utilizzato da un altro apparecchio sul router.

Eventualmente verificare l'impostazione sul router.

Subnet mask

Inserire la subnet mask per l'indirizzo IP dell'apparecchio. Per gli indirizzi dal 192.168.0.1 al 192.168.255.254 l'indirizzo standard per la subnet mask è preimpostato su 255.255.255.0.

Gateway standard

Inserire l'indirizzo IP del gateway standard, tramite il quale la rete locale è collegata ad Internet. Questo è in genere l'indirizzo IP locale (privato) del router (per es. 192.168.2.1). Il telefono necessita di questa informazione per poter accedere ad Internet.

È preimpostato 192.168.2.1.

DNS server

Inserire l'indirizzo IP del server DNS preferito. Il DNS (Domain Name System) permette di associare agli indirizzi IP pubblici dei nomi simbolici. Il server DNS necessita di poter tradurre il nome DNS nell'indirizzo IP per instaurare la connessione ad un server. È possibile indicare qui l'indirizzo IP del proprio router. Il router inoltra le richieste di indirizzo del telefono al proprio server DNS.

È preimpostato 192.168.2.1.

DNS server secondario (opzionale)

Inserire l'indirizzo IP del server alternativo che si deve utilizzare in caso il server preferito non sia disponibile.

Cliccare sul comando **OK**, per salvare le modifiche.

Cliccare sul comando **Annulla**, per rifiutare le modifiche.

Permettere l'accesso ad altre reti

Il telefono è impostato in modo che sia possibile accedere al suo configuratore solamente tramite un PC che si trovi nella stessa rete locale del telefono. La subnet mask del PC deve coincidere con quella del telefono.

È possibile permettere l'accesso di PC da altre reti.

Attenzione:

L'ampliamento dell'autorizzazione d'accesso da altre reti aumenta il rischio di accessi non autorizzati.

È perciò consigliato disattivare nuovamente il controllo da remoto se non serve più.

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Configurazione IP**.
- ▶ Nel campo **Gestione remota** attivare l'opzione **Sì** per permettere l'accesso ad altre reti.
Per disattivare la gestione remota, cliccare sull'opzione **No**. L'accesso ai PC viene quindi limitato alla sola rete locale.

L'accesso di altre reti ai servizi del configuratore web è possibile solamente se il vostro router è impostato in modo adeguato. Il router deve trasferire le impostazioni del telefono dall'„esterno“ alla Porta 80 (porta standard) del telefono. Leggere in proposito il manuale d'istruzioni del vostro router.

Per instaurare la connessione è necessario che nel browser web del PC remoto sia stato indicato l'indirizzo IP pubblico o il nome DNS del router ed eventualmente il numero di porta sul router.

Configurare i collegamenti telefonici

Sul vostro telefono è possibile configurare fino a otto numeri di telefono: il vostro numero di rete fissa, il vostro numero Gigaset.net e sei numeri VoIP.

Per ogni numero VoIP è necessario aprire un account presso il proprio provider VoIP. I dati di accesso per ogni account devono essere salvati nel telefono. È possibile assegnare un nome ad ogni connessione (VoIP e rete fissa).

Per aprire la configurazione dei collegamenti telefonici:

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Connessioni**.

Viene visualizzata una lista (vedi Figura 2) con tutti i collegamenti possibili che è possibile configurare per il vostro telefono o che sono già stati configurati.

Connessione VoIP				
	Nome / Provider	Suffisso	Stato	Attivo
1.	AnnaIP Sipgate	#1	registrato	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Michael IP Sipgate	#2	Disabilitato	<input type="checkbox"/>
3.	IP3 Atto Provider	#3	Disabilitato	<input type="checkbox"/>
4.	IP4 Atto Provider	#4	Disabilitato	<input type="checkbox"/>
5.	IP5 Atto Provider	#5	Disabilitato	<input type="checkbox"/>
6.	IP6 Atto Provider	#6	Disabilitato	<input type="checkbox"/>
Gigaset.net				
	Nome	Suffisso	Stato	Attivo
	Gigaset.net	#9	registrato	<input checked="" type="checkbox"/>
Connessione linea fissa				
	Nome	Suffisso		
	Linea fissa	#0		<input type="checkbox"/>

Figura 2 Lista dei collegamenti possibili

Nella lista vengono visualizzate le seguenti voci:

Nome / Provider

Nome della connessione. Viene visualizzato il nome stabilito per il collegamento (pag. 110, pag. 114) oppure il nome standard (da IP1 a IP6 per le connessioni VoIP, **Linea fissa** per la connessione di rete fissa **Gigaset.net**).

Con le connessioni VoIP viene inoltre visualizzato il nome del VoIP Provider, presso cui avete sottoscritto un account. Se il nome non è conosciuto, viene visualizzato **Altro Provider**.

Suffisso

Il suffisso di selezione che deve essere aggiunto al numero di telefono con le chiamate in uscita, affinché per l'invio venga utilizzato l'account corrispondente al suffisso.

Esempio: selezionando 123456765#1, la connessione viene instaurata tramite il primo VoIP Account e registrato, indipendentemente da quale numero VoIP è stato impostato come numero di invio per il vostro portatile, e se è stato premuto il tasto impegno linea brevemente o a lungo.

Selezionando 123456765#0, la connessione viene instaurata tramite rete fissa.

Stato

Per le connessioni VoIP viene visualizzato lo status del collegamento: **registrato**

La connessione è attivata. Il telefono è stato registrato. È possibile telefonare tramite questa connessione.

Disabilitato

La connessione è disattivata. Il telefono non si registra con il relativo account presso il VoIP Service. Non è possibile né telefonare né ricevere telefonate tramite la connessione.

Registrazione fallita / Server non accessibile

Il telefono non ha potuto registrarsi presso il VoIP Provider, perché i dati di accesso VoIP sono incompleti o sbagliati oppure il telefono non è connesso ad Internet. Informazioni in proposito si trovano nel paragrafo „Domande e risposte“ da pag. 133.

Attivo

Con l'opzione nella colonna **Attivo** è possibile attivare le connessioni VoIP (☒) e disattivarle (☐) . Se una connessione è stata disattivata, il telefono non si registra per questa connessione. L'attivazione/disattivazione della connessione avviene direttamente cliccando sull'opzione. Non è necessario salvare la modifica.

Per configurare una connessione o per modificare la configurazione di una connessione:

- ▶ Cliccare sul comando **Modifica** dopo la connessione.

Viene aperta una pagina web in cui è possibile effettuare le impostazioni necessarie. Leggere inoltre:

- ◆ nel paragrafo „Configurare la connessione VoIP“ a pag. 109 oppure
- ◆ nel paragrafo „Configurare la connessione di rete fissa“ a pag. 114

Configurare la connessione VoIP

Aprire la pagina web:

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Connessioni**.
- ▶ Dopo la connessione VoIP, che si desidera configurare o di cui si desidera modificare la configurazione, cliccare sul comando **Modifica**.

Si apre una pagina web in cui è possibile effettuare le impostazioni di cui ha bisogno il telefono per l'accesso al VoIP Server del vostro Provider.

Sulla pagina web vengono visualizzati sempre i seguenti comandi:

- ◆ **Connessione VoIP** (pag. 110),
- ◆ **Dati personali del Provider** (pag. 110).

Configuratore web

I campi

- ◆ **Dati generali del Provider** (pag. 111) e
- ◆ **Rete** (pag. 111)

possono essere mostrati o nascosti tramite i comandi **Mostra impostazioni avanzate** e **Nascondi impostazioni avanzate**.

In questi campi è necessario inserire i dati di accesso generali del provider VoIP. Con molti provider VoIP è possibile scaricare i dati di accesso generali da Internet (pag. 113).

- ▶ Eseguire le impostazioni nella pagina web.
- ▶ Salvarla nel telefono, v. pag. 113.
- ▶ Eventualmente attivare la connessione, v. pag. 113.

Campo di inserimento: Connessione VoIP

Nome o numero connessione

Inserire il nome per la connessione VoIP oppure il numero VoIP (max. 16 caratteri). Con questo nome la connessione viene visualizzata sul portatile e nel configuratore web, per es. durante l'assegnazione dei numeri di invio e di ricezione (pag. 118), con la visualizzazione del numero (pag. 28).

Provider

Viene visualizzato il nome del vostro VoIP Provider, in caso lo abbiate già selezionato.

Premere eventualmente il comando **Seleziona VoIP Provider**, per selezionare un provider ed eventualmente avviare il download dei dati generali del VoIP Provider da Internet. Leggere in proposito „Selezionare il provider VoIP, scaricare i dati del provider VoIP” a pag. 113.

Note:

- Se si clicca il comando **Seleziona VoIP Provider**, vengono salvate e verificate le modifiche precedentemente effettuate nella pagina web. Eventualmente correggere i valori prima dell'avvio del processo **Seleziona VoIP Provider**.
- I dati del VoIP Provider scaricati vengono inseriti nei campi **Dati generali del Provider** (pag. 111) e **Rete** (pag. 111), così che in questi campi non si debba in generale effettuare delle impostazioni.
Se i dati generali del vostro VoIP Provider non sono a disposizione per il download, è necessario effettuare le impostazioni come descritto di seguito.

Campo di inserimento: Dati personali del Provider

Inserire i dati per la configurazione necessari per l'accesso al SIP Server del vostro VoIP Provider. I dati vengono forniti dal proprio VoIP Provider.

Autenticazione Nome

Indicare il vostro ID di registrazione o di autenticazione presso il vostro VoIP Provider. L'ID di registrazione serve come ID di accesso che il vostro telefono deve indicare per la registrazione presso il SIP Proxy/Registrar Server. In genere **Autenticazione Nome** è uguale allo **Username**, cioè il vostro numero di telefono in Internet.

Autenticazione Password

Inserire nel campo **Autenticazione Password** la password stabilita dal vostro provider VoIP. Il telefono necessita della password per la registrazione presso il SIP Proxy/Registrar Server.

Username

Lo username è l'ID del vostro account presso il provider VoIP. L'ID è in genere uguale alla parte iniziale del vostro indirizzo SIP (URI, il vostro identificativo in Internet).

Esempio: se il vostro indirizzo SIP è „987654321@provider.it”, indicare in **Username** „987654321”.

Nome visualizzato (opzionale)

Inserire un nome a piacere che si desidera sia visualizzato sul display del vostro interlocutore quando si chiama da Internet (es.: Mario Rossi). Sono permessi tutti i caratteri della famiglia UTF8 (Unicode). Possono essere inserite al massimo 32 cifre.

Se non si inserisce nessun nome, viene visualizzato lo **Username** oppure il vostro numero VoIP.

Informarsi presso il proprio provider se è supportato questo servizio.

Campo di inserimento: Dati generali del Provider

Se avete scaricato le impostazioni generali del provider VoIP dal server di configurazione di Siemens (pag. 113), gli spazi di questo campo sono già stati aggiornati. Non è quindi in genere necessario effettuare ulteriori impostazioni in questo campo.

Dominio

Indicare qui la parte finale del vostro indirizzo SIP (URI).

Esempio: per l'indirizzo SIP „987654321@provider.it“, indicare in **Dominio** „provider.it“.

Indirizzo server proxy

Il SIP Proxy è il server di accesso del vostro provider VoIP. Inserire l'indirizzo IP oppure il nome DNS del vostro SIP Proxy. **Esempio:** myprovider.com.

Porta server proxy

Inserire il numero della porta di comunicazione tramite la quale il SIP Proxy invia e riceve dati di segnalazione (porta SIP).

La maggior parte dei provider VoIP utilizza la porta 5060.

Registrar server

Inserire il nome DNS oppure l'indirizzo IP del registrar server.

Il registrar server è necessario al momento della registrazione del telefono. Associa al proprio indirizzo

SIP (**Username@Dominio**) l'indirizzo IP pubblico/numero di porta, con il quale si registra il telefono. Con la maggior parte dei provider VoIP il registrar server è uguale al server SIP.

Porta registrar server

Indicare la porta di comunicazione utilizzata per il registrar. Nella maggior parte dei casi viene utilizzata la porta 5060.

Tempo di refresh Registrazione

Indicare entro quali intervalli di tempo il telefono deve ripetere la registrazione presso il VoIP Server (SIP Proxy) (viene inviata una richiesta per instaurare una sessione). La ripetizione è necessaria affinché la voce del telefono resti nella tabella del SIP Proxy e il telefono sia raggiungibile. La ripetizione viene eseguita per tutti i numeri di telefono VoIP attivi.

È preimpostato 180 sec.

Inserendo 0 sec., la registrazione non viene ripetuta periodicamente.

Campo di inserimento: Rete**Nota:**

Se avete scaricato le impostazioni generali del provider VoIP dal server di configurazione di Siemens (pag. 113), gli spazi di questo campo sono occupati dai dati per il download (per es. le impostazioni per il server STUN e l'Outbound Proxy).

Se il vostro telefono è collegato ad un router dotato di NAT (Network Address Translation) e/o Firewall, in questo caso è necessario effettuare delle impostazioni affinché il vostro telefono sia raggiungibile (cioè indirizzabile) da Internet.

Attraverso il NAT gli indirizzi IP degli utenti in rete vengono nascosti dietro l'indirizzo IP generale del router.

Per le chiamate in entrata

Se il Port Forwarding per il telefono è attivato sul router oppure è dotato di

DMZ, non è necessaria alcuna particolare impostazione per le chiamate in entrata.

In caso contrario, affinché il telefono sia raggiungibile è necessario un inserimento nella tabella di routing del NAT (nel router). Viene messo a disposizione al momento della registrazione del telefono presso il servizio SIP. Per motivi di sicurezza questo inserimento viene cancellato automaticamente in determinati intervalli di tempo (timeout di sessione). Il telefono deve quindi confermare la registrazione in determinati intervalli di tempo (v. **Tempo di refresh NAT**, pag. 112) affinché il valore venga mantenuto nella tabella di routing.

Per le chiamate in uscita

Il telefono necessita del proprio indirizzo pubblico per poter ricevere i dati vocali dell'interlocutore.

Ci sono due possibilità:

- ◆ Il telefono richiede l'indirizzo pubblico presso un server STUN in Internet (Simple Transversal of UDP over NAT). Lo STUN può essere impiegato solo con il cosiddetto NAT asimmetrico e con firewall non-bloccante.
- ◆ Il telefono non indirizza la richiesta di connessione al SIP Proxy ma ad un Proxy Outbound in Internet, che si occupa di gestire il pacchetto dati con l'indirizzo pubblico.

Il server STUN e Proxy Outbound vengono impiegati alternativamente per evitare il NAT/Firewall sul router.

STUN abilitato

Cliccare su **Sì**, se il vostro telefono deve utilizzare lo STUN, non appena viene impiegato un router con NAT asimmetrico.

Server STUN

Inserire il nome del DNS oppure l'indirizzo IP del server STUN in Internet.

Se nel campo di inserimento **STUN abilitato** è stata selezionata l'opzione **Sì**, è necessario inserire qui un **Server STUN**.

Porta STUN

Inserire il numero della porta di comunicazione sul server STUN. La porta standard è la 3478.

Tempo di refresh STUN

Indicare entro quali intervalli di tempo il telefono deve ripetere la registrazione presso lo STUN server. La ripetizione è necessaria affinché la voce del telefono resti nella tabella dello STUN server. La ripetizione viene eseguita per tutti i numeri di telefono VoIP attivi.

Richiedere il **Tempo di refresh STUN** presso il vostro provider VoIP.

È preimpostato 240 sec.

Inserendo 0 sec., la registrazione non viene ripetuta periodicamente.

Tempo di refresh NAT

Indicare in quali limiti di tempo il telefono deve aggiornare il proprio valore d'immissione nella tabella di routing del NAT. Indicare l'intervallo di tempo in sec., che è di poco inferiore al timeout di sessione del NAT.

Il valore preimpostato per il **Tempo di refresh NAT** non deve venir modificato nelle relative regole.

Modalità proxy outbound

Indicare quando deve venir impiegato il Proxy Outbound.

Sempre

Tutti i dati di segnalazione e i dati vocali trasmessi dal telefono vengono inviati al Proxy Outbound.

Automatico

Se il telefono è collegato ad un router con NAT asimmetrico oppure con Firewall non-bloccante, i dati trasmessi dal telefono vengono inviati solamente al Proxy Outbound. Se il telefono è dietro un NAT asimmetrico, viene utilizzato un server STUN.

Se è stato impostato **STUN abilitato = No** oppure non è stato indicato alcun server STUN, viene utilizzato sempre il Proxy Outbound.

Mai

Il Proxy Outbound non viene utilizzato. Non indicando nulla nel campo di immissione **Proxy outbound** il telefono è sempre indipendente dalla modalità selezionata come **Mai**.

Proxy outbound

Inserire il nome del DNS oppure l'indirizzo IP del Proxy Outbound del vostro provider.

Nota:

Con molti provider il Proxy Outbound è uguale al Proxy SIP.

Porta proxy outbound

Inserire il nome del DNS oppure l'indirizzo IP del Proxy Outbound del vostro provider.

La porta standard è la 5060.

Memorizzare le impostazioni nel telefono

- Cliccare sul comando **OK** per salvare le modifiche.

Dopo il salvataggio viene visualizzata la lista **Connessioni** (vedi Figura 2 a pag. 108).

Se si desidera rifiutare le impostazioni effettuate, cliccare sul comando **Annulla**.

Cliccando sul comando **Cancella**, tutti i campi vengono riportati alle impostazioni

standard. I campi senza valori standard sono vuoti.

Attenzione: se non si danno comandi per lungo tempo la connessione al configuratore web viene interrotta automaticamente. I valori non salvati vanno persi. Eventualmente effettuare salvataggi di tanto in tanto. È possibile riprendere il comando ed effettuare le modifiche.

Attivare una nuova connessione

Se è stata configurata una nuova connessione VoIP, è necessario attivarla.

Nella lista **Connessioni**:

- Attivare nella colonna **Attivo** l'opzione corrispondente (☒ = attiva).

Il vostro telefono si registra con i relativi dati di accesso presso il provider VoIP. Se la registrazione ha avuto un esito positivo dopo poco viene visualizzato **Stato registrato**. Si è ora raggiungibili tramite questo numero VoIP.

Nota:

Dopo il nuovo inserimento ad ogni portatile e alla segreteria telefonica integrata viene assegnato un numero VoIP come numero di ricezione. Per modificare l'assegnazione, v. pag. 118.

Selezionare il provider VoIP, scaricare i dati del provider VoIP

Nel server di Siemens in Internet sono a disposizione i file dei profili con i dati di accesso generali dei provider attualmente presenti e pronti per il download. L'indirizzo del server è memorizzato nel vostro telefono (pag. 129).

Navigazione:

- Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Connessioni**.
- Dopo la prima connessione VoIP cliccare sul comando **Modifica**.
- Nel campo **Connessione VoIP** sul comando cliccare su **Seleziona VoIP Provider**.

Configuratore web

Vengono visualizzate informazioni per eseguire il download.

Il telefono instaura una connessione al server di Siemens in Internet. Il download avviene attraverso diverse fasi:

- ▶ Cliccare sul comando **Successivo**.
- ▶ Selezionare dalla lista il paese da cui si deve scaricare la lista del provider VoIP.
- ▶ Cliccare sul comando **Successivo**.
- ▶ Selezionare dalla lista il vostro provider VoIP. Se non è contenuto nella lista, selezionare **Altro Provider**. È quindi necessario inserire manualmente tutti i parametri VoIP (pag. 109).
- ▶ Cliccare sul comando **Fine**.

I dati del provider selezionato vengono caricati nel vostro telefono.

Configurare la connessione di rete fissa

È possibile assegnare un nome alla vostra connessione di rete fissa. Con questo nome la connessione viene visualizzata sul portatile e nei comandi del configuratore web, per es. nel momento dell'assegnazione dei numeri di invio e di ricezione (pag. 118), con la visualizzazione del numero di telefono (pag. 28).

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Connessioni**.
- ▶ Nel campo **Connessione linea fissa** cliccare sul comando **Modifica**.
- ▶ Nel campo **Nome o numero connessione** inserire il proprio numero di rete fissa oppure un nome a piacere (max. 16 caratteri) per la connessione di rete fissa. È preimpostato „Linea fissa“.

Attivare/disattivare la connessione Gigaset.net

Al vostro telefono è assegnato un numero di telefono Gigaset.net per impostazione di fabbrica. Direttamente dopo il collegamento del vostro telefono ad Internet è possibile telefonare all'interno della rete Gigaset.net e ricevere telefonate da altri utenti Gigaset.net, finché la vostra connessione Gigaset.net è attiva.

È possibile disattivarla.

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Connessioni**. Viene visualizzata la lista delle connessioni (vedi Figura 2 a pag. 108).
- ▶ Nel campo di inserimento **Gigaset.net**: con l'opzione nella colonna **Attivo** attivare (☒) o disattivare (☐) la connessione Gigaset.net.

Nota:

Se non si utilizza la connessione Gigaset.net per sei settimane, viene disattivata automaticamente. Non si è più raggiungibili per le chiamate da Gigaset.net.

La connessione viene riattivata:

- non appena si avvia una ricerca nella rubrica di Gigaset.net (pag. 32) oppure
- telefonando tramite Gigaset.net, cioè selezionando un numero con #9 alla fine (potrebbero servire due tentativi) oppure
- attivando la connessione, come descritto sopra, tramite configuratore web

Ottimizzare la qualità vocale sulle connessioni VoIP

È possibile effettuare impostazioni generali e specifiche della connessione per migliorare la qualità vocale della telefonia VoIP.

- Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Audio**.

La qualità vocale con le connessioni VoIP viene determinata attraverso **codificatori vocali** utilizzati per la trasmissione di dati e della **larghezza della banda** della connessione DSL a disposizione.

Con il codice vocale i dati vocali vengono digitalizzati (codificati/decodificati) e compressi. Se un codificatore è „migliore” (qualità vocale migliore), significa che è necessario trasmettere più dati, cioè per la trasmissione accettabile dei dati vocali è necessaria un accesso DSL con una larghezza di banda maggiore.

Il vostro telefono supporta i seguenti codici vocali:

G.722

Qualità vocale molto alta. Il codificatore vocale **a larga banda G.722** lavora con gli stessi bitrate di G.711 (64 Kbit/s per connessione vocale), ma con sample rate più elevata. In questo modo si possono riprodurre frequenze più elevate. Il suono vocale è quindi più chiaro e migliore rispetto agli altri codificatori (High Definition Sound Performance).

G.711 a law / G.711 µ law

Qualità vocale elevata (confrontabile con la ISDN). La larghezza necessaria della banda è di 64 Kbit/s per connessione vocale.

G.726

Buona qualità vocale (inferiore alla G.711, ma superiore rispetto alla G.729).

Il vostro telefono supporta G.726 con una velocità di trasmissione di 32 Kbit/s per connessione vocale.

G.729

Qualità vocale media. La larghezza necessaria della banda è di 8 Kbit/s per connessione vocale.

Entrambe le parti della connessione telefonica (chiamante/mittente e destinatario) devono utilizzare gli stessi codificatori vocali. Il codificatore vocale viene scambiato al momento dell'instaurazione della connessione tra mittente e destinatario.

È possibile influenzare la qualità vocale, selezionando il codificatore vocale (rispettando la larghezza di banda del vostro collegamento DSL), che il vostro telefono deve utilizzare, e stabilire la sequenza in cui i codificatori devono venir proposti all'instaurazione di una connessione VoIP.

Campo di inserimento: Impostazioni per la larghezza di banda

Le impostazioni in questo campo influenzano tutte le connessioni VoIP (numeri di telefono VoIP).

Permettere 1 sola conversazione VoIP

Sul vostro telefono è possibile effettuare fino a due telefonate VoIP contemporaneamente. Se il vostro collegamento DSL dispone di una larghezza di banda limitata, con due conversazioni VoIP in contemporanea possono subentrare dei problemi. La trasmissione dei dati non è più accettabile (considerevole ritardo vocale, perdita di dati, etc.).

- Attivare l'opzione **Sì** sotto **Permettere 1 sola conversazione VoIP**, affinché non vengano più instaurate connessioni telefoniche VoIP in parallelo.
- Se si desidera permettere due connessioni VoIP, attivare l'opzione **No**.

Attenzione: se è consentita solo una connessione VoIP, **non** sono più disponibili i seguenti servizi di rete VoIP:

- Avviso di chiamata durante una chiamata tramite VoIP gli avvisi di chiamata non vengono segnalati.
- Consultazione esterna da una chiamata VoIP
- Inclusione interna e avvio di una conferenza tramite VoIP

Qualità vocale

Nel vostro telefono sono salvate impostazioni standard per i codificatori utilizzati: un'impostazione per la larghezza di banda limitata e una per la larghezza di banda elevata.

- ▶ Attivare una delle opzioni **Ottimizzata per un larghezza di banda ridotta / Ottimizzata per un larghezza di banda elevata**, se si desidera copiare un'impostazione standard per tutte le connessioni VoIP. Le impostazioni vengono visualizzate nel campo **Impostazioni per la connessione** e non possono venir modificate.
- ▶ Attivare l'opzione **Preferenza personale codec**, se si desidera selezionare e impostare un codificatore vocale specifico della connessione (vedi „Campo di inserimento: Impostazioni per la connessione“).

Campo di inserimento: Impostazioni per la connessione

In questo campo si effettuano le impostazioni specifiche per ogni singolo numero di telefono VoIP.

Per ogni numero VoIP configurato sul telefono è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

Volume delle chiamate VoIP

Con alcuni provider VoIP può essere che il volume della voce/del ricevitore sia troppo bassa o troppo alta. La regolazione del volume tramite il portatile non è sufficiente.

È possibile stabilire se il campo del volume regolabile sul portatile deve essere alzato o abbassato. Sono a disposizione le seguenti opzioni:

Basso

Il volume della voce/del ricevitore è troppo basso. Attivando questa opzione, il volume viene alzato di 6 dB.

Normale

Il volume della voce/del ricevitore non deve essere alzato/abbassato.

Alto

Il volume della voce/del ricevitore è troppo alto. Attivando questa opzione, il volume viene abbassato di 6 dB.

Codificatore vocale

Prerequisito: nel campo **Impostazioni per la larghezza di banda per Qualità vocale** è stata attivata l'opzione **Preferenza personale codec**.

Selezionare i codificatori vocali che il vostro telefono deve utilizzare, e stabilire la sequenza in cui i codificatori devono venir proposti al momento dell'instaurazione di una connessione VoIP tramite questi numeri VoIP.

- ▶ Spostare i codici vocali che il vostro telefono propone per la chiamata in uscita nella lista **Codici selezionati**. Cliccare quindi nella lista **Codici disponibili** sul codificatore vocale, che si desidera inserire (con l'aiuto del tasto Shift o Ctrl è possibile selezionare più voci). Cliccare sul comando **<Aggiungi**.
- ▶ Spostare i codici che il telefono non deve utilizzare nella lista **Codici disponibili**. Selezionare quindi i codici vocali nella lista **Codici selezionati** (vedi sopra) e cliccare sul comando **Rimuovi**.
- ▶ Nella lista dei **Codici selezionati** ordinare i codici vocali nell'ordine in cui dovrebbero essere suggeriti al ricevitore nel momento in cui viene

stabilita la connessione. Utilizzare in proposito i comandi **Sopra** e **Sotto**.

Al momento dell'instaurazione di una connessione VoIP il telefono propone il primo codice vocale che appare nella lista **Codici selezionati**. Se il terminale remoto non accetta questo codice vocale (per es. perchè non lo supporta), verrà proposto il secondo codice della lista, etc.

Se il terminale remoto non accetta nessun codice vocale della lista **Codici selezionati**, **non** viene instaurata la connessione.

Sul portatile si riceverà il relativo avviso.

Se il telefono tenta sempre di instaurare una connessione a larga banda successiva, collocare il codificatore **G.722** al primo posto nella lista **Codici selezionati**.

Note:

- Si devono disattivare i codici spostandoli (nella lista **Codici disponibili**), solamente per un motivo particolare. Più codici vengono disattivati, maggiore è il rischio che non si possano effettuare le conversazioni per via di una gestione non possibile dei codici. In particolare è possibile instaurare connessioni a larga banda solamente se si accetta il codificatore **G.722**.
- Con le chiamate in entrata vengono ammessi tutti i codici supportati.

Campo di inserimento: Impostazioni per i Codecs

Per risparmiare ulteriore larghezza di banda e capacità di trasmissione, è possibile sopprimere per connessioni VoIP, che utilizzano il codificatore **G.729**, la trasmissione di pacchetti vocali in pause vocali („soppressione silenzio”). Al posto dei rumori di sottofondo il vostro interlocutore sentirà quindi nel proprio ambiente un fruscio artefatto, che si genererà presso il destinatario.

Attenzione: „soppressione silenzio” significa eventualmente un peggioramento della qualità vocale.

- Nel campo **Abilita Annex B per codec G.729** indicare se durante l'utilizzo del codificatore **G.729** deve essere soppressa la trasmissione di pacchetti dati in pause vocali (attivare l'opzione **Si**).

Salvare le modifiche sul telefono

- Cliccare sul comando **OK**, per salvare le modifiche per la qualità vocale.

Note:

Per una buona qualità vocale prestare attenzione anche ai seguenti punti:

- Mentre si telefona tramite VoIP evitare altre attività (per es. la navigazione in Internet).
- Fare attenzione che a seconda del codice utilizzato e del carico massimo di rete possono esserci ritardi della voce.

Qualità vocale ed infrastruttura

Con il vostro Gigaset S675 si ha la possibilità di telefonare tramite VoIP con una buona qualità vocale.

Le prestazioni – e quindi anche la qualità vocale del vostro telefono – con il VoIP dipendono però anche dalle caratteristiche dell'infrastruttura di trasporto.

Influenzano le prestazioni anche le seguenti componenti del vostro provider VoIP:

- ◆ Router
- ◆ DSLAM
- ◆ Linea di trasmissione e velocità DSL
- ◆ Linee di trasmissione in Internet
- ◆ Eventualmente altre applicazioni che condividono l'accesso DSL

Nelle reti VoIP la qualità viene influenzata dalla cosiddetta „Quality of Service” (QoS). Se l'infrastruttura generale dispone del QoS, la qualità vocale è superiore (meno ritardi, meno eco, meno fruscii, etc.).

Se per es. il router non dispone del QoS, la qualità vocale è inferiore. Ulteriori dettagli si trovano nella letteratura specializzata.

Assegnare al portatile i numeri di invio e di ricezione

È possibile assegnare al vostro telefono fino a otto numeri di telefono: il numero di rete fissa, il vostro numero Gigaset.net e fino a sei numeri VoIP.

È possibile assegnare questi numeri ad ogni portatile registrato come numeri di ricezione. Con il numero di ricezione si stabilisce per ogni portatile con quali chiamate deve squillare.

È possibile assegnare ad ogni portatile un numero VoIP come numero di invio (VoIP). Con il numero di invio si stabilisce con quale VoIP-Account le chiamate VoIP in uscita devono essere composte.

Eccezione:

- ◆ un numero è stato selezionato con suffisso di connessione (pag. 109) oppure
- ◆ per il numero è stato stabilito un piano di selezione (pag. 122).

Ad ogni portatile registrato sono assegnati un numero Gigaset.net e un numero di rete fissa come numeri per l'invio.

Nota:

Dopo la registrazione sulla base ad un portatile vengono associati i seguenti numeri:

- Numeri di ricezione: tutti i numeri del telefono (rete fissa, Gigaset.net e VoIP).
- Numeri di invio: il numero di rete fissa e il numero VoIP, che sono stati inseriti per primi nella configurazione del telefono.

- Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ Telefono → Assegnamento numero.

Vengono visualizzati i nomi di tutti i portatili registrati e ad ogni portatile la lista con i numeri di telefono configurati e attivati per il telefono. Nella colonna **Connessioni** vengono visualizzati i nomi di connessione. La connessione di rete fissa si trova ogni volta in fondo alla lista.

- Stabilire per ogni portatile un numero VoIP come numero di invio. Cliccare quindi nella colonna **Invio** sull'opzione

dopo il numero di telefono.
L'assegnazione precedente viene disattivata automaticamente.

Nota:

Il numero di rete fissa viene assegnato ad ogni portatile come numero di invio. L'assegnazione non può essere disattivata. In questo modo è garantito che sia possibile selezionare numeri di emergenza da ogni portatile.

Anche il numero Gigaset.net è assegnato ad ogni portatile come numero di invio.

- Selezionare i numeri di telefono (rete fissa, VoIP), da assegnare al singolo portatile come numeri di ricezione. Cliccare quindi nella colonna **Ricezione** sull'opzione dopo il numero di telefono. È possibile assegnare più numeri di telefono ad ogni portatile oppure non assegnare alcun numero (☐ = assegnato).
- Cliccare infine sul comando **OK**, per salvare le impostazioni.

Note:

- Se il numero di telefono VoIP assegnato come numero di invio viene cancellato/disattivato, al portatile viene assegnato automaticamente il primo numero di telefono VoIP.
- Se un numero non è assegnato a nessun portatile come numero di ricezione, le relative chiamate vengono segnalate su tutti i portatili.
- Se non è stata impostata nessuna assegnazione dei numeri di ricezione per nessun portatile, le chiamate vengono segnalate su tutte le connessioni su tutti i portatili.

Assegnare i numeri di ricezione della segreteria

È possibile stabilire per quali dei vostri numeri di telefono la segreteria telefonica deve accettare le chiamate. Assegnare alla segreteria i numeri di ricezione.

Nota:

- Ogni numero di telefono VoIP è assegnato alla segreteria telefonica integrata come numero di ricezione in base alla nuova voce.
- Se alla segreteria non è assegnato alcun numero di ricezione, non accetta nessuna chiamata, anche quando è attivata.
- Per come impostare ed utilizzare la segreteria telefonica, v. pag. 59.

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Assegnamento numero**.
- ▶ Selezionare nel campo **Segreteria telefonica** i numeri (rete fissa, VoIP), per i quali la segreteria deve accettare le chiamate (se attivata, v. pag. 59).
Cliccare nella colonna **Ricezione** sull'opzione sotto il numero di telefono. Alla segreteria è possibile associare qualsiasi dei numeri (☑ = assegnato).
- ▶ Cliccare infine sul comando **OK** per salvare le impostazioni.

Attivare l'Inoltro di chiamata per le connessioni VoIP

È possibile inoltrare le chiamate per i vostri numeri VoIP anche ad un altro numero esterno (VoIP, rete fissa oppure numero di cellulare). L'inoltro di chiamata avviene tramite connessione VoIP.

È possibile stabilire per ogni singolo numero VoIP (VoIP Account), se e quando le chiamate a questo numero VoIP devono essere trasferite ad un altro numero.

È possibile impostare l'inoltro di chiamata anche sul portatile così come attivarlo o disattivarlo, v. pag. 38.

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Inoltro di chiamata**.

Viene visualizzata la lista con tutte le connessioni VoIP configurate.

Connessioni

Il nome che è stato assegnato al numero VoIP.

Quando

Selezionare quando una chiamata in arrivo per questo numero VoIP deve essere inoltrata: **Occupato / Nessuna risposta / Sempre**. Selezionare **Off**, per disattivare l'inoltro di chiamata.

Numero del chiamante

Inserire il numero di telefono a cui le chiamate devono essere trasferite. Fare attenzione che anche durante il trasferimento ad un numero di rete fissa nella rete locale deve essere aggiunto il prefisso (a seconda del vostro VoIP Provider e dell'impostazione per il prefisso locale automatico, v. pag. 122).

Le impostazioni valgono solo per il numero VoIP selezionato.

Note:

- Non è possibile inoltrare il vostro numero Gigaset.net.
- Per inoltrare il vostro numero di rete fissa, v. pag. 35.

Impostare i toni DTMF per il VoIP

I toni DTMF sono necessari ad es. per interrogare e comandare la segreteria telefonica di rete tramite cifre-codici oppure per il comando da remoto della segreteria telefonica integrata.

Stabilire per il VoIP, come devono essere inviati i toni DTMF: come informazione udibile nel canale vocale, oppure come segnalazione „SIP Info“.

Informarsi presso il proprio provider VoIP sul tipo di trasmissione DTMF supportata.

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Impostazioni avanzate**.

Nel campo **DTMF su connessioni VoIP** si effettuano le impostazioni per l'invio dei toni.

- ▶ Attivare **Audio** oppure **RFC 2833**, se si devono trasmettere i toni DTMF acusticamente (in pacchetti vocali).
- ▶ Attivare **SIP info**, se si devono trasmettere i toni DTMF come codici.
- ▶ Cliccare infine sul comando **OK**, per salvare le impostazioni.

Note:

- Le impostazioni per i toni DTMF valgono per tutte le connessioni VoIP (VoIP Account).
- Con le connessioni a larga banda (viene utilizzato il codificatore G.722) non è possibile trasmettere i toni DTMF nel canale audio (**Audio**).

Stabilire la funzione del tasto R per il VoIP (Hook Flash)

Il vostro VoIP-Provider supporta eventualmente particolari funzioni. Per poter utilizzare queste funzioni, è necessario che il telefono invii un determinato segnale (pacchetto dati) al server SIP. È possibile aggiungere questo „segnale“ al tasto R del vostro telefono.

Premendo il tasto R durante una chiamata VoIP, il segnale viene inviato.

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Impostazioni avanzate**.
- ▶ Inserire i dati nel campo **Application Type** e **Application Signal** nel campo **Hook Flash**, che si devono chiedere al proprio VoIP.
- ▶ Cliccare infine sul comando **OK** per salvare le impostazioni.

L'impostazione per il tasto R vale per tutti i portatili registrati.

Impostare la porta di comunicazione locale per il VoIP

- Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Impostazioni avanzate**.

Indicare nel campo **Porte Listen per connessioni VoIP**, quale porta locale deve utilizzare il telefono per le telefonate VoIP. Le porte non devono essere utilizzate da nessun altro utente nella LAN.

Porta SIP

Stabilisce la porta di comunicazione locale tramite la quale il telefono può ricevere dati di segnalazione. Inserire una cifra compresa tra 1024 e 49152. Il numero standard della porta per la segnalazione SIP è 5060.

Porta RTP

Indicare la porta di comunicazione locale tramite la quale il telefono può ricevere dati di segnalazione. Inserire **correttamente** una cifra compresa tra 1024 e 49152. Il numero di porta **non** può coincidere con il numero di porta nel campo **Porta SIP**. Inserendo una cifra non corretta, viene impostata automaticamente la cifra inferiore più vicina corretta (per es. inserendo 5003, viene impostato 5002). Il numero di porta standard per la trasmissione vocale è 5004.

Porta random (a caso)

Cliccare sull'opzione **Sì**, se il telefono non deve utilizzare nessuna porta fissa ma porte libere a piacere per **Porta SIP** e **Porta RTP**.

L'utilizzo di una porta a caso ha senso quando si devono impiegare più telefoni sullo stesso router dotato di NAT. I telefoni devono utilizzare porte diverse per poter trasmettere le conversazioni entranti nel NAT del router e i dati vocali solamente ad un telefono (quello che si sta contattando).

Cliccando su **No**, il telefono utilizza le porte indicate in **Porta SIP** e **Porta RTP**.


- Cliccare infine sul comando **OK**, per salvare le impostazioni.

Configurare l'inoltro di chiamata tramite VoIP

Durante la conversazione alternata tramite connessione VoIP è possibile collegare tra di loro entrambi gli interlocutori esterni (a seconda del provider). Per questo trasferimento di chiamata è possibile effettuare delle impostazioni.

- Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Impostazioni avanzate**.
- Nel campo **Inoltro di chiamata** eseguire le seguenti impostazioni per l'inoltro di chiamata tramite VoIP:

Inoltrore la chiamata riagganciando

Attivando l'opzione **Sì**, durante la conversazione alternata entrambi gli interlocutori esterni vengono collegati tra di loro, premendo il tasto di fine chiamata . La vostra connessione con l'utente viene terminata.

Per inoltrare una chiamata, attivando l'opzione **No**, leggere a pag. 39.

Preferred Refer To

Stabilire il protocollo (il contenuto dell'informazione "Refer To"), che si desidera utilizzare con l'inoltro di chiamata:

Target's contact info

Questo protocollo viene consigliato con le reti "chiuse" (reti aziendali interne e reti business).

Original URL

Questo protocollo viene consigliato durante il collegamento della base ad Internet tramite un router con NAT.

Automatic Refer To

Attivando l'opzione **Sì**, la base tenta di individuare automaticamente il protocollo ottimale.

Se la base non riesce ad individuare il protocollo ottimale, viene utilizzato il protocollo impostato in **Preferred Refer To**.

- Cliccare infine sul comando **OK**, per salvare le impostazioni.

Impostare i Codici area di preselezione

Con le chiamate VoIP in genere è necessario selezionare sempre anche il prefisso locale – anche con le chiamate locali.

È possibile evitare di dover inserire ogni volta il prefisso locale, attivando la funzione **Codici area di preselezione**. Con le chiamate VoIP il prefisso inserito verrà anteposto a tutti i numeri, che non cominciano con 0 – anche selezionando i numeri dalla rubrica telefonica e da altre liste. **Eccezione:** i numeri di telefono per cui sono stati stabiliti dei piani di selezione (pag. 122). Non vi verrà anteposto il prefisso.

- Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Piani di selezione**.

Nel campo **Codici area di preselezione** eseguire le seguenti impostazioni:

- Nel campo **Prefisso locale** inserire il vostro (max. 10 cifre), per es. 089.
- Cliccare sull'opzione **Sì** sotto **Prefisso locale di preselezione per le chiamate tramite VoIP** per attivare la funzione.
Cliccare su **No**, per disattivare la funzione. È necessario inserire il prefisso locale anche con le chiamate locali tramite VoIP. I numeri in rubrica devono contenere sempre il prefisso per la selezione tramite VoIP.
- Cliccare sul comando **OK** per salvare le modifiche.


Attenzione:

Il prefisso locale viene anteposto selezionando tramite VoIP anche il numero della segreteria di rete (pag. 78) e i numeri di emergenza, se per questi numeri **non** è stato stabilito nessun piano di selezione.

Stabilire i piani di selezione – controllo dei costi

Per risparmiare costi, è possibile stabilire dei piani di selezione:

- ◆ È possibile stabilire la connessione per determinati numeri di telefono (uno dei vostri VoIP Account, rete fissa), tramite cui selezionarli e conteggiare le chiamate.
Indicando solo alcune cifre (per es. prefisso locale, nazionale o di telefonia mobile), tutti i numeri che cominciano con queste cifre vengono selezionati tramite la connessione selezionata.
- ◆ È possibile bloccare determinati numeri di telefono, cioè il telefono non instaura nessuna connessione a questi numeri di telefono (per es. il numero 0190- oppure 0900-).

I piani di selezione valgono per tutti i portatili registrati. L'impostazione della connessione standard (premere  brevemente/a lungo) ed i numeri di invio del portatile durante la selezione dei numeri, che dipendono da un piano di selezione, è ininfluente.

Note:

È possibile evitare i piani di selezione ad eccezione del blocco come segue:

- selezionare i numeri con suffisso di selezione (per es. 123456789#3, v. pag. 26).
- si stabilisce un altro tipo di connessione prima di inserire il numero, premendo i tasti funzione **Telefono / IP** (pag. 87). Premendo per es. **Telefono**, il numero viene selezionato tramite rete fissa, anche quando deve essere selezionato secondo un piano di selezione tramite connessione VoIP.

Ai numeri che sottostanno ad un piano di selezione, non viene anteposto **Codici area di preselezione** (pag. 122).

Consigli:

- ◆ Confrontare le tariffe per le chiamate non locali (in particolare quelle all'estero) dei provider di rete fissa e VoIP e stabilire per il paese/luogo, quale connessione va utilizzata, per es. un piano di selezione per **Numero telefonico „0033”** si riferisce a tutte le chiamate verso la Francia.
- ◆ Stabilire tramite i piani di selezione, che i numeri che iniziano con un numero Call-by-Call, devono essere chiamati sempre tramite il vostro collegamento di rete fissa. Indicare il numero Call-by-Call nel campo **Numero telefonico**.
- ◆ Stabilire per la vostra segreteria telefonica di rete, di chiamare sempre tramite il numero con il quale si ricevono le chiamate.

Definire i piani di selezione

- Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Telefono** → **Piani di selezione**.

Nel campo **Piani di selezione** è possibile stabilire dei piani di selezione per il vostro telefono. Inserire i seguenti:

Numero telefonico

Inserire un numero di telefono oppure le prime cifre del numero (per es. un prefisso), per cui si deve utilizzare il piano di selezione (max. 15 caratteri).

Indicare ogni numero con prefisso locale, anche quando è stata attivata la funzione **Codici area di preselezione** (pag. 122).

Tipo do connessione

Nella lista si trovano tutte le connessioni VoIP, che sono state configurate e la vostra connessione di rete fissa. Viene visualizzato il nome assegnato alle connessioni.

- Selezionare la connessione dalla lista, tramite cui il numero o i numeri che iniziano con la serie di cifre indicata devono essere selezionati.

oppure:

- Selezionare **Bloccato**, quando la selezione del numero o di tutti i numeri, che iniziano con le cifre indicate, devono essere bloccati.

Durante il tentativo di selezionare un numero bloccato, sul display viene visualizzato **Not possible!**.

Commento (opzionale)

Qui è possibile inserire un commento lungo al max. 20 caratteri, che descrive il piano di selezione.

- Cliccare su **Aggiungi**.

Il piano di selezione viene subito attivato.

Se sul vostro telefono ci sono ancora delle voci libere per ulteriori piani di selezione, viene visualizzata una nuova riga per la voce di un ulteriore piano di selezione.

Nota:

Se i piani di selezione si sovrappongono, vale sempre il piano di selezione con la concordanza maggiore.

Esempio: esiste un piano di selezione per il numero „02“ e un secondo per „023“.

Selezionando „0231...” vale il secondo piano di selezione, selezionando „0208...” il primo.

Esempi:

- ◆ Si vuole bloccare il vostro telefono per tutti i numeri 0190.

Piano di selezione:

Numero telefonico = 0190 Tipo do connessione = Bloccato

- ◆ Tutte le chiamate nella rete mobile devono essere eseguite tramite la vostra connessione VoIP presso il Provider B.

Piano di selezione:

Numero telefonico = 017 Tipo do connessione = IP3, Provider B

come il corrispettivo valore per „015“ e „016“.

Attivare/disattivare i piani di selezione

- Cliccando nella colonna **Attivo** sull'opzione, viene attivato/disattivato il relativo piano di selezione (☒ = attivato).

Un piano di selezione disattivato non ha valore finchè non viene riattivato.

Cancellare il piano di selezione

- Cliccare sul comando **Cancella** sotto il piano di selezione da cancellare.

Il piano di selezione viene cancellato subito dalla lista. Il posto della lista viene liberato.

Nota:

Alla consegna **non** è possibile disattivare e cancellare i piani di selezione predefiniti (per i numeri di emergenza).

Numeri di emergenza


In alcuni paesi i piani di selezione per i numeri di emergenza (per es. per le chiamate **locali** alla polizia), sono preimpostati. Come **Tipo do connessione** è impostata la rete fissa.

Non è possibile cancellare, disattivare oppure bloccare questi piani di selezione. È possibile però modificare il **Tipo do connessione**.

Ciò lo si deve fare solamente quando il telefono non è collegato alla rete fissa. Quando si seleziona una connessione VoIP, assicurarsi che il VoIP Provider supporti i numeri di emergenza.

Se non è preimpostato nessun numero di emergenza, è necessario che create voi stessi dei piani di selezione per i numeri di emergenza ed assegniate loro la connessione, che sapete supporti i numeri di emergenza. Nella rete fissa i numeri di emergenza sono sempre supportati.

Attenzione:

- Non è possibile selezionare i numeri di emergenza se la tastiera è bloccata. Prima della selezione premere **a lungo** il tasto cancelletto , per disattivare il blocco tasti.
- Se è stata attivato un prefisso locale automatico (pag. 122) e non stato definito nessun piano per i numeri di emergenza, il prefisso verrà anteposto anche ai numeri di emergenza, quando li si seleziona tramite VoIP.

Caricare/cancellare la rubrica telefonica da / su PC

Per gestire le rubriche telefoniche dei portatili registrati il configuratore web vi offre le seguenti possibilità:

- ◆ Salvare le rubriche telefoniche dei portatili su un PC. Vengono archiviati in formato vCard in un file vcf. È possibile gestire questi file con un editor ASCII (per es. Notepad/Editor negli accessori di Windows) e caricarli su ogni portatile registrato. È possibile copiare le voci della rubrica telefonica anche nella vostra rubrica sul PC (per es. la rubrica di Outlook Express™).
 - ◆ Copiare i contatti dalla rubrica del vostro PC nelle rubriche telefoniche dei portatili. Esportare i contatti ad es. con Outlook Express™ in file vcf (vCard) e trasferirli nelle rubriche tramite configuratore web.
 - ◆ Cancellare la rubrica sul portatile. Se avete gestito i file della rubrica (file vcf) su PC e si desidera utilizzare la rubrica modificata sul portatile, è possibile cancellare la rubrica attuale sul portatile in un secondo momento.
- Consiglio:** salvare la rubrica attuale prima della cancellazione sul PC. È possibile ricaricarla sul portatile, se la rubrica modificata non può essere caricata sul portatile per via di errori di formattazione o perchè non completa.

Nota:

Informazioni sul formato vCard (vcf) si trovano in Internet, per es. alla pagina:
www.de.wikipedia.org/wiki/VCard

Prerequisiti:

- ◆ Il portatile può inviare e ricevere voci della rubrica.
- ◆ Il portatile è acceso e si trova in stand-by.
- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
 → Telefono → Rubrica telefonica.

Nel campo **Cordless** vengono visualizzati i nomi di tutti i portatili registrati.

- ▶ Selezionare il portatile di cui si vuole gestire/salvare la rubrica. Cliccare quindi sull'opzione davanti al portatile.

Caricare i file della rubrica telefonica dal PC sul portatile

- ▶ Nel campo **File per upload** inserire i file vcf da caricare sul portatile (nome completo del path), oppure cliccare sul comando **Cerca...** e navigare fino al file.
- ▶ Cliccare sul comando **Upload** per avviare la trasmissione.

Viene visualizzato quante voci dei file vcf vengono trasferite alla rubrica telefonica. Se si ha un errore di formattazione, viene indicato il numero di destinazione della voce.

Regole di trasmissione

Le voci caricate da un file vcf sul portatile vengono aggiunte alla rubrica. Se per una voce esiste già un nome, questo viene eventualmente completato oppure aggiunta un'ulteriore voce con il nome. Non viene sovrascritta o cancellata nessuna voce.

Nota:

A seconda del tipo di portatile per ogni vCard vengono generate fino a tre voci con lo stesso nome nella rubrica del portatile – per ogni numero inserito una voce.

Caricare la rubrica telefonica dal portatile sul PC

- ▶ Nel campo **Rubrica telefonica del cordless** cliccare sul comando **Download**. Viene visualizzata una finestra di dialogo di Windows per il salvataggio dei file.
- ▶ Indicare in quale directory sul PC (nome completo del path) si devono salvare i file della rubrica. Cliccare sul comando **Salva** oppure **OK**.

Cancellare la rubrica

- Cliccare nel campo **Rubrica telefonica del cordless** sul comando **Cancella**.
- Confermare la richiesta **La rubrica telefonica del cordless selezionato verrà cancellata. Continuare?** con **OK**.

Vengono cancellate tutte le voci della rubrica.

Nota:

Per cancellare la rubrica telefonica sul portatile, v. pag. 42.

Contenuto dei file della rubrica (file vcf)

I dati seguenti vengono (se disponibili) scritti per una voce della rubrica nel file vcf oppure copiati da un file vcf nella rubrica del portatile:

1. Nome
2. Cognome
3. Numero
4. Numero (ufficio)
5. Numero (cellulare)
6. Indirizzo e-mail
7. Data anniversario (GG.MM.) e ora della chiamata di promemoria (HH:MM) separati da „T”
(Esempio: 2007-06-22T11:00).
8. Contrassegno VIP (X-SIEMENS-VIP:1)

Ulteriori informazioni, che può contenere una vCard, non vengono copiati nella rubrica del portatile.

Esempio di voce in formato vCard:

```
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Musterfrau;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:anna@musterfrau.de
BDAY:1975-05-04T11:00
X-SIEMENS-VIP:1
END:VCARD
```

Memorizzare i dati di accesso a Messenger

Il Messenger-Client della vostra base consente l'**Instant Messaging** (trasferimento immediato di messaggi, chat). Il telefono supporta XMPP-Messenger (Jabber).

Affinchè sia possibile "andare online" con il Messenger del vostro telefono e "chattare" in Internet, è necessario salvare i dati di accesso di un Messenger-Server nel telefono.

Il vostro telefono è già registrato presso il Jabber-Server di Gigaset.net. Al telefono è assegnato un account. Tramite questo account è possibile chattare con altri utenti Gigaset.net. È necessario creare una lista Buddy su PC (v. „Impostare il Jabber account di Gigaset.net" a pag. 127).

È possibile registrarsi anche presso un altro Instant Messaging Provider, che supporti XMPP-Messenger (Jabber). È necessario salvare nel telefono l'indirizzo di questo Messenger-Server e i suoi dati di accesso.

Per il vostro telefono è possibile stabilire il nome delle **Risorse** e la **Priorità**. Sono necessari entrambi se si è registrati (online) contemporaneamente tramite più dispositivi (telefono, desktop-PC e Notebook) con lo stesso **Jabber ID** presso il Messenger Server.

Il nome delle **Risorse** serve per distinguere i dispositivi. Senza il nome delle risorse il telefono non può registrarsi presso il Messenger Server.

Si deve assegnare la **Priorità** perchè ogni messaggio viene inviato solamente ad un apparecchio per Jabber ID. La **Priorità** decide quale dispositivo deve ricevere il messaggio.

Esempio: si è online contemporaneamente con un portatile e il PC. Al vostro telefono (nome delle **Risorse „phone“**) è stata assegnata la **Priorità 5** e al PC (nome delle **Risorse „PC“**) la priorità 10. In questo caso al vostro telefono viene inviato un messaggio indirizzato al proprio Jabber ID.

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Messaging** → **Messenger**.
- ▶ Nel campo **Account di messenger** selezionare se si desidera utilizzare il Jabber-Server di **Gigaset.net** oppure il Messenger-Server di un altro Provider (**Altro account**).
Per **Gigaset.net** i dati di accesso sono già registrati nella base. Vengono visualizzati in **Jabber ID**, **Autenticazione Password** e **Jabber server**. Con questi dati è possibile registrarsi anche tramite PC al Jabber Server di Gigaset.net.
- ▶ Nel campo **Jabber ID e Autenticazione Password** inserire ID (al max. 50 caratteri) e password (al max. 20 caratteri) con cui si è registrati presso il Messenger Server. Se è stato selezionato **Account di messenger = Gigaset.net**, i campi con il vostro account Gigaset.net sono occupati.
- ▶ Nel campo **Jabber server** inserire l'indirizzo IP oppure il nome DNS del Messenger Server presso il quale si è registrati per l'Instant Messaging.
Al max. 74 caratteri alfanumerici.
Se è stato selezionato **Account di messenger = Gigaset.net**, il campo con il nome del server di Gigaset.net è occupato.
- ▶ Nel campo **Jabber server port** inserire il numero della porta di comunicazione sul Jabber Server. La porta standard è la 5222.
Se è stato selezionato **Account di messenger = Gigaset.net**, il numero di porta è occupato.
- ▶ Nel campo **Risorse** inserire un nome per le risorse (al max. 20 caratteri).

È preimpostato: **phone**.

- ▶ Nel campo **Priorità** inserire la priorità per il vostro telefono. Per la priorità selezionare una cifra compresa tra 1 (la priorità massima) e 127 (la priorità minima).
È preimpostato: 5.
- ▶ Cliccare sul comando **OK**.

Impostare il Jabber account di Gigaset.net

Il vostro telefono è già registrato presso il Jabber-Server di Gigaset.net. Al telefono è assegnato un account.

Per poter chattare tramite questo account con altri utenti Gigaset.net, è necessario accettare l'utente Gigaset.net desiderato in una lista di contatti (lista Buddy) sul PC. È possibile utilizzare ogni Jabber-Client tradizionale (per es. PSI, Miranda; vedi in proposito per es.: <http://www.swissjabber.ch>).

Per poter utilizzare il Jabber account di Gigaset.net, proseguire come segue:

- ▶ Avviare il configuratore web, aprire la pagina web **Configurazioni** → **Messaging** → **Messenger** e selezionare nel campo **Account di messenger Gigaset.net**. In **Jabber ID e Autenticazione Password** vengono visualizzati i dati del vostro account. Questi richiedono la creazione di una lista Buddy sul PC tramite Jabber-Client.
- ▶ Avviare il Jabber-Client sul PC.
- ▶ Inserire nel Jabber-Client la vostra **Jabber ID** di Gigaset.net come nuovo account. La **Jabber ID** è costituita dal vostro numero Gigaset.net e da „@jabber.gigaset.net“
Esempio:
12345678901#9@jabber.gigaset.net
- ▶ Inserire quindi la vostra **Autenticazione Password**.

Note:

- **Non** selezionare l'opzione "Creare un nuovo account". Il vostro Gigaset.net-Jabber-Account è già presente nella Gigaset.net.
- L'opzione „Connessione SSL” deve essere **disattivata** nel Jabber-Client.

- Ora è possibile inserire l'utente Gigaset.net come contatto (Buddies). Come Jabber-ID del corrispettivo utente inserire il suo numero Gigaset.net per esteso „@jabber.gigaset.net” (Esempio: 2141524901#9@jabber.gigaset.net).

Viene inviata la richiesta „Aggiungi alla lista dei contatti” all'utente.

Se l'utente risponde a questa richiesta in modo affermativo, viene aggiunto alla lista Buddy. Questa lista Buddy aggiornata viene visualizzata dopo il successivo riavvio di Messenger sul portatile. Per il riavvio: eventualmente terminare la connessione al Messenger-Server (pag. 72) e quindi tornare online (pag. 71).

Nota:

Per andare online con il vostro portatile e chattare o telefonare ai buddies, v. pag. 70.

Effettuare le impostazioni per le e-mail

Con il vostro telefono è possibile avere informazioni sulla presenza di nuovi messaggi e-mail presso il server della posta in entrata (pag. 67).

Affinché il telefono instauri una connessione al server della posta in entrata e si possa collegare alla mailbox della vostra posta in entrata, è necessario salvare nel telefono l'indirizzo/nome DNS del server della posta in entrata e i vostri dati di accesso personali.

- Aprire la pagina web **Configurazioni** → **Messaging** → **E-Mail**.
- Nel campo **Autenticazione Nome** inserire l'ID fornito dall'Internet Provider (nome dell'account) (al max. 50 caratteri).
- Nel campo **Autenticazione Password** inserire la password concordata con il vostro provider per l'accesso al server della posta in entrata (al max. 20 caratteri; si distingue tra scrittura maiuscola/minuscola).
- Nel campo **POP3 Server** inserire il nome del server della posta in entrata (server POP3) (al max. 74 caratteri). Esempio: pop.theserver.com.
- Dalla lista **Check per nuove e-mail** selezionare l'intervallo di tempo in cui il vostro telefono deve verificare se ci sono nuove e-mail nel server della posta in entrata. Selezionare **Mai** per disattivare la richiesta. Selezionare un altro valore per attivare la richiesta di nuove e-mail.
- Cliccare sul comando **OK** per salvare le impostazioni nel telefono.

Nota:

Per far visualizzare sul portatile i messaggi della vostra posta in entrata, v. pag. 67

Attivare/disattivare Servizi Info

È possibile visualizzare le informazioni di testo individuali impostate con display in stand-by dei portatili registrati Gigaset S67H.

Prerequisito: sul portatile **Orologio** è impostato come screensaver (pag. 86).

Se arrivano delle informazioni, lo screensaver viene sovrascritto.

È possibile attivare e disattivare la visualizzazione delle informazioni di testo per tutti i portatili:

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Servizi Info su Screensaver**.
- ▶ Attivare l'opzione **Sì / No** per attivare/disattivare la visualizzazione delle informazioni di testo.
- ▶ Cliccare sul comando **OK** per salvare le impostazioni nel telefono.

Configurare Servizi Info

- ▶ Cliccare sul link
www.gigaset.net/myaccount
oppure inserire l'URL nel campo dell'indirizzo di un'altra finestra del Browser.
- ▶ Indicare qui nei campi per l'account dell'utente i dati dell'account, che vengono visualizzati sulla pagina web **Servizi Info su Screensaver**.

Viene aperta una pagina web tramite la quale è possibile raggruppare i vostri Servizi Info.

- ▶ Indicare quali informazioni si vogliono visualizzare in modo regolare sul vostro portatile.

Impostare il server per l'aggiornamento del firmware, avviare l'aggiornamento

All'occorrenza è possibile scaricare l'aggiornamento del firmware della base dal proprio telefono. In alternativa è possibile scaricare gli aggiornamenti direttamente da Internet oppure da un PC nella vostra rete locale.

Tramite il configuratore web è possibile stabilire da dove caricare il firmware.

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Varie**.

Scaricare l'aggiornamento del Firmware direttamente da Internet

Per impostazione di fabbrica il server in cui Siemens mette a disposizione nuove versioni di firmware per la vostra base, è già inserito. L'URL dell'Internet Server viene visualizzato nel campo **Server dati**.

Se prima di questo aggiornamento non è stato inserito alcun file locale nel campo **File firmware**, il firmware viene scaricato direttamente da Internet.

Note:

- Durante l'aggiornamento da Internet viene verificato se sono a disposizione **nuove** versioni di firmware. In caso contrario, il processo viene interrotto.
- L'URL per l'aggiornamento del software non deve essere modificato poiché per caricare le informazioni del provider da Internet viene utilizzato questo indirizzo. Se è stato inserito un nuovo URL, è possibile ristabilire l'URL standard ripristinando i parametri iniziali della base (pag. 96).

Eseguire l'aggiornamento locale del firmware

Prerequisito: sul PC locale è operativo un web server (per es. Apache).

- ▶ Innanzitutto salvare la versione di firmware desiderata da Internet su un PC in locale.
- ▶ Inserire nel campo **File firmware** l'indirizzo IP del PC nella vostra rete locale, il path completo e il nome del file del firmware sul PC. Esempio: 192.168.2.105/S675IP/FW_Datei.bin.
- ▶ Cliccare sul comando **OK**, per salvare le modifiche.

Questa impostazione viene utilizzata automaticamente **dopo** l'aggiornamento del firmware. L'URL del server di Internet resta memorizzato e viene riutilizzato negli aggiornamenti successivi. Se si desidera utilizzare nuovamente un PC locale per l'aggiornamento, è necessario indicare nuovamente l'indirizzo IP e il nome del file.

Nota:

Se si verifica un errore durante un aggiornamento del firmware da un PC locale, viene scaricata automaticamente da Internet l'ultima versione del firmware.

Avviare l'aggiornamento del firmware

Prerequisiti:

- ◆ Non si sta telefonando nè tramite la rete fissa nè tramite VoIP.
- ◆ Non è in corso nessuna connessione interna tra i portatili registrati.
- ◆ Nessun portatile ha il menu della base aperto.
- ▶ Cliccare sul comando **Aggiornamento firmware**.

Il firmware viene aggiornato. Questo processo può durare fino a 3 minuti.

Nota:

È possibile avviare l'aggiornamento del firmware anche dal portatile (pag. 97).

Attivare/disattivare il controllo automatico della versione

Con il controllo automatico della versione attivato il telefono verifica quotidianamente se sul server di configurazione di Siemens c'è a disposizione una nuova versione del firmware del telefono oppure dei file con le impostazioni generali del vostro provider VoIP.

Se è disponibile una nuova versione, sul portatile si ha un relativo avviso e il tasto messaggi lampeggia. È possibile eseguire un aggiornamento automatico del firmware (pag. 98) oppure delle impostazioni del provider VoIP (pag. 99).

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Varie**.
- ▶ Cliccare sull'opzione **Sì dopo Verifica automatica aggiornamenti** per attivare il controllo automatico della versione.
Cliccare su **No**, se non si deve eseguire nessun controllo della versione.
- ▶ Cliccare sul comando **OK**, per salvare le modifiche.

Attivare la visualizzazione dello stato VoIP

È consigliabile visualizzare sul portatile lo stato del VoIP in caso di problemi con le connessioni. È così possibile essere informati sullo stato della connessione e disporre dello specifico codice dello status che potrà eventualmente facilitare il Servizio Clienti nell'analisi dei problemi.

- ▶ Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Varie**.
- ▶ Cliccare sull'opzione **Sì dopo Mostra stato VoIP** per attivare la visualizzazione dello status.
Cliccando su **No**, non viene visualizzata nessuna segnalazione dello stato del VoIP.

- Cliccare sul comando **OK** per salvare le modifiche.

Nota:

Nell'appendice si trova una tabella con i codici possibili dello stato e il loro significato, pag. 136.

Copiare data/ora dal timeserver

Data e ora vengono visualizzate con il display dei portatili registrati in stand-by. Sono importanti ad es. per la corretta segnalazione oraria nelle liste delle chiamate e per le funzioni „Anniversario“, „Appuntamenti“ e „Sveglia“.

È possibile aggiornare la data e l'ora della vostra base in due modi: manualmente su uno dei portatili registrati (pag. 11) oppure automaticamente attraverso sincronizzazione con un timeserver in Internet.

Attivare/disattivare la sincronizzazione con un timeserver come segue:

- Aprire la pagina web **Configurazioni**
→ **Varie**.
- Nel campo **Aggiornamento automatico dell'oraio del sistema** selezionare l'opzione **Si** per attivare la sincronizzazione della base con un timeserver. Attivando **No**, la base non copia le impostazioni orarie dal timeserver. È quindi necessario impostare la data e l'ora manualmente nel portatile.
- Nel campo **Ultima sincronizzazione con il Timeserver** viene visualizzato quando la base ha aggiornato data e ora con il timeserver l'ultima volta.
- Nel campo **Time Server** inserire l'indirizzo Internet oppure il nome del timeserver, da cui la base deve copiare ora e data. Sulla base è preimpostato il timeserver „europe.pool.ntp.org“. È possibile sovrascriverlo.
- Nella lista **Paese** selezionare il paese in cui è operativa la vostra base.

- In **Time Zone** viene visualizzato il fuso orario valido per il **Paese**. Indica la differenza dell'ora solare locale (non l'ora legale) del meridiano del Greenwich Mean Time (GMT).
Se il paese selezionato è suddiviso in più fasce orarie, vengono indicate in una lista. Selezionare la **Time Zone** valida per l'ubicazione della base.
- Se nella vostra zona si distingue tra ora legale e ora solare, viene visualizzato il campo **Aggiornamento automatico dell'ora legale**.

Attivare l'opzione **On**, se all'inizio e alla fine dell'ora legale si vuole passare automaticamente all'ora solare o legale.

Attivare l'opzione **Off**, se non si vuole passare all'ora legale.

Attenzione: se l'ora e la data vengono copiate da un timeserver, che commuta automaticamente tra ora solare e legale, è necessario attivare sempre l'opzione **Off**.

- Cliccare sul comando **OK** per salvare le impostazioni nel telefono.

Dopo l'attivazione della sincronizzazione data e ora vengono confrontate con il timeserver, non appena c'è una connessione ad Internet disponibile.

Con la sincronizzazione attiva si ha in genere il confronto una volta al giorno (di notte). Inoltre avviene un confronto:

- ◆ dopo ogni avvio del sistema della base (per es. dopo un aggiornamento del firmware oppure interruzione dell'alimentazione della corrente),
- ◆ dopo la modifica dell'impostazione oraria, per es. perchè sulla base è stato registrato un nuovo portatile con una propria impostazione oraria.

Dopo ogni sincronizzazione con il timeserver data e ora vengono trasferite su tutti i portatili registrati.

Note:

- Il timeserver standard „europe.pool.ntp.org” rimane salvato nella base anche quando lo si sovrascrive. Se si cancella il proprio timeserver nel campo **Time Server**, con sincronizzazione attiva viene utilizzato nuovamente il timeserver standard per il livellamento orario. Non viene però più visualizzato nel campo **Time Server**.
- Se nel campo **Time Server** è stato inserito il proprio timeserver e la sincronizzazione fallisce dieci volte di fila, alla successiva sincronizzazione viene utilizzato il timeserver standard.
- Se la sincronizzazione con un timeserver è stata disattivata e se data e ora non sono impostate su nessun portatile, la base tenta di riceverle tramite le informazioni CLIP di una chiamata in arrivo.

Versione EEPROM

La versione dell'elemento di memoria EEPROM (pag. 155) del vostro telefono.

Richiedere informazioni sullo stato del telefono

Vengono visualizzate informazioni generali circa il telefono.

- Cliccare nella lista del menu su **Stato**.

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Configurazione IP

Indirizzo IP

Indirizzo IP attuale del telefono in rete locale. Per l'assegnazione dell'indirizzo IP v. pag. 107.

Indirizzo MAC

Indirizzo del dispositivo del telefono.

Software

Versione firmware

La versione del firmware attuale scaricato sul telefono. È possibile caricare aggiornamenti del firmware sul telefono (pag. 97). Gli aggiornamenti del firmware vengono messi a disposizione su Internet.

Appendice

Cura

- Pulire l'apparato con un panno **umido** (senza solvente) o antistatico.

Non utilizzare in nessun caso un panno asciutto perchè si potrebbero generare cariche elettrostatiche dannose per l'apparato.

Contatto con liquidi

Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi:

- **Spegnere e togliere subito le batterie.**
- Lasciar defluire il liquido dal portatile.
- Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile **per almeno 72 ore** con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (**non** metterlo assolutamente in forno, sia esso a microonde, a gas o di qualsiasi altro tipo).

Una volta asciugato completamente, in molto casi sarà possibile rimettere in funzione il portatile.

Domande e risposte

In caso di dubbi tecnici sull'uso del terminale vi suggeriamo di accedere al sito:

www.siemens.com/qigasetcustomercare

Entrando nell'area dedicata al Customer Care sono disponibili molte informazioni che potrebbero esservi di aiuto.


Inoltre nella seguente tabella sono elencati i problemi più ricorrenti e le possibili soluzioni.

Note:

Per agevolare il Servizio Clienti può essere d'aiuto avere a portata di mano le seguenti informazioni:


- Versione del firmware, dell'EEPROM e l'indirizzo MAC del telefono.
È possibile ottenere queste informazioni tramite il configuratore web (pag. 132). Per richiedere la visualizzazione sul portatile dell'indirizzo MAC, leggere a pag. 101.
- Codice dello status del VoIP (pag. 136).
In caso di problemi con le connessioni VoIP è opportuno visualizzare sul portatile lo stato del VoIP (pag. 100, pag. 132). Questo contiene infatti il codice dello status che aiuta l'analisi del problema.

Il display non visualizza nulla.

1. Il portatile non è acceso.
 - Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .
2. Le batterie sono scariche.
 - Caricare o sostituire le batterie (pag. 10).

Il portatile non reagisce premendo i tasti.

Il blocco tastiera è attivo.

- Premere **a lungo** il tasto cancelletto  (pag. 29).

Sul display lampeggia Base X.


1. Il portatile è fuori dall'area di copertura della base.
 - Avvicinarsi con il portatile alla base.
2. Il portatile è stato cancellato.
 - Registrare il portatile (pag. 80).
3. La base non è attivata.
 - Controllare l'alimentatore della base (pag. 13).
4. È in corso un aggiornamento del firmware della base (pag. 97/pag. 129).
 - Attendere finché l'aggiornamento non è terminato.


Sul display lampeggia Ricerca base.

Il portatile è impostato su **Base migliore** e non è attivata né raggiungibile alcuna base.

- Avvicinarsi con il portatile alla base.
- Controllare l'alimentatore della base.

Il portatile non squilla.

<p>1. La suoneria è disattivata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Attivare la suoneria (pag. 90). <p>2. Il trasferimento di chiamata è impostato su Immediato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Disattivare il trasferimento di chiamata (rete fissa pag. 35; VoIP pag. 38/ pag. 119).
<p>Non si sente la suoneria/tono di selezione.</p> <p>Il cavo telefonico della base è stato sostituito.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Al momento dell'acquisto di un nuovo cavo, assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (pag. 14).
<p>Tono di errore dopo la richiesta del PIN di sistema.</p> <p>Il PIN di sistema inserito non è corretto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinserire il PIN di sistema. <p>Avete dimenticato il PIN di sistema?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Resetare la base per ripristinare il PIN di sistema su 0000 (pag. 96).
<p>L'interlocutore non vi sente.</p> <p>È stato premuto il tasto  (INT). Il portatile è stato "disattivato" (funzione MUTE)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Riattivare il microfono.
<p>Il numero del chiamante non viene visualizzato nonostante il servizio CLIP (pag. 28) sia stato sottoscritto presso l'operatore di rete.</p> <p>La trasmissione del numero è bloccata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il chiamante deve richiedere la trasmissione del numero di telefono (CLI) presso l'operatore di rete.
<p>Si sente un tono di errore (sequenza decrescente).</p> <p>L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ripetere la procedura. Se le informazioni sul display non sono sufficienti, leggere le istruzioni d'uso.

<p>Non si è connessi al router ed al portatile è associato un indirizzo IP fisso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificare sul router se l'indirizzo IP è già utilizzato da un altro apparecchio nella rete LAN oppure se appartiene al campo d'inserimento dell'indirizzo IP riservato al router per l'assegnazione dinamica dell'indirizzo. ▶ Modificare l'indirizzo IP del portatile (pag. 100).
<p>È stato chiamato un utente tramite VoIP ma non lo si sente.</p> <p>Il vostro telefono è collegato ad un router con NAT/Firewall.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Le vostre impostazioni per il server STUN (pag. 112) o per l'Outbound Proxy (pag. 113) sono incomplete o sbagliate. Verificare le impostazioni. ▶ Non è stato registrato nessun Outbound Proxy oppure è attiva la modalità Mai dell'Outbound Proxy (pag. 112) e il vostro telefono è collegato ad un router con NAT simmetrico o firewall bloccante. ▶ Sul vostro router è attivato il Port Forwarding, al vostro telefono non è assegnato nessun indirizzo IP fisso.
<p>Non è possibile telefonare tramite VoIP.</p> <p>Sul display viene visualizzato Server non accessibile!</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendere qualche minuto. Spesso si tratta di una cosa momentanea che dopo poco si sistema automaticamente. <p>Se l'avviso viene visualizzato ancora, procedere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificare se il cavo Ethernet del vostro telefono è correttamente collegato al router. ▶ Verificare i collegamenti del cavo del vostro router con l'accesso Internet. ▶ Verificare se il telefono è collegato alla LAN. Inserire sul PC per es. un comando ping dal telefono (ping  <indirizzo IP locale del telefono>). Eventualmente non può venir assegnato al telefono nessun indirizzo IP oppure un indirizzo IP fisso è già assegnato ad un altro utente LAN. Verificare le impostazioni sul router, eventualmente è necessario attivare il server DHCP.

<p>Non è possibile telefonare tramite VoIP. Sul display viene visualizzato Registrazione al provider fallita! oppure Registrazione fallita</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendere qualche minuto. Spesso si tratta di una cosa momentanea che dopo poco si sistema automaticamente. <p>Se l'avviso viene visualizzato ancora, le cause possono essere le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I vostri inserimenti per i dati di accesso VoIP personali (Username, Autenticazione e Password) sono incompleti o sbagliati. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificare gli inserimenti. Controllare in particolar modo la scrittura a caratteri maiuscoli/minuscoli. 2. Le impostazioni generali per il vostro provider VoIP sono incomplete o sbagliate (indirizzo sbagliato del server). <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avviare il configuratore web e verificare le impostazioni.
<p>Un numero di telefono inserito non viene selezionato. Sul display viene visualizzato Not possible!</p> <p>Il numero è eventualmente bloccato (piani di selezione).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aprire la pagina web Piani di selezione del configuratore web e cancellare o disattivare il blocco.
<p>Non è possibile instaurare alcun collegamento al telefono con il web browser del vostro PC.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Se sul display viene visualizzato Errore di Trasmissione XXX, il file ha riscontrato un errore durante il trasferimento. Al posto di XXX viene visualizzato un codice di errore HTTP. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ripetere il procedimento. Se si ripresenta l'errore, rivolgersi al Service. 5. Se sul display viene visualizzato Verifica Impostazioni IP, probabilmente il telefono non ha nessuna connessione ad Internet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificare i collegamenti tra il telefono e il router così come tra il router ed Internet. ▶ Verificare se il telefono è collegato alla LAN, cioè se è raggiungibile tramite il suo indirizzo IP.

<p>Non è possibile ascoltare o comandare la segreteria telefonica di rete.</p> <p>VoIP:</p> <p>Il tipo di toni DTMF impostati sul vostro telefono non è supportato dal vostro VoIP Provider.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Informarsi presso il proprio VoIP Provider quali supporta e modificare l'impostazione sul vostro telefono (pag. 120). <p>Utilizzo della base su sistemi telefonici:</p> <p>Il vostro centralino è impostato sulla selezione ad impulsi (DP).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Passare alla selezione a toni (DTMF).
<p>Nella lista delle chiamate al messaggio non è assegnata l'ora.</p> <p>La data/l'ora non sono impostate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Impostare la data/l'ora (pag. 11) oppure ▶ Attivare la sincronizzazione della base con un timeserver (pag. 131).
<p>La segreteria telefonica interrogata da remoto non riconosce il PIN, questa situazione viene annunciata con il messaggio „PIN non valido“.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il PIN di sistema inserito è sbagliato. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ripetere l'immissione del PIN di sistema. 2. Il PIN di sistema è ancora impostato su 0000. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Impostare un PIN di sistema diverso da 0000 (pag. 95).
<p>La segreteria telefonica non registra e, quando chiamata, invia l'annuncio del risponditore invece che quello della segreteria.</p> <p>La memoria è piena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cancellare i messaggi vecchi già ascoltati. ▶ Ascoltare i nuovi messaggi e cancellarli.
<p>La segreteria telefonica non fa condividere una chiamata oppure interrompe l'ascolto amplificato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Viene emesso un tono di errore e sul display viene visualizzato Not possible!

- ▶ Si sta effettuando la chiamata su una connessione VoIP a banda larga. L'ascolto amplificato in questo caso non è possibile. Il tentativo della base, di instaurare al suo posto una connessione non a larga banda, non ha avuto esito positivo (nuovo accordo commerciale del codificatore). Potrebbe essere necessario che voi o il vostro interlocutore modifichiate l'impostazione per il codificatore utilizzato (pag. 115).
2. Sul display viene visualizzato **Canc. messaggi**. La memoria della segreteria telefonica è piena.
- ▶ Cancellare i messaggi sulla segreteria tramite un altro portatile e riavviare l'ascolto amplificato.
- Oppure:
- ▶ Terminare la conversazione, cancellare i messaggi vecchi sulla segreteria e reinstaurare la connessione.

Codici stato del VoIP

Quando si hanno problemi con le connessioni VoIP, attivare la funzione **Stato su telefono** (pag. 100, pag. 130). Si riceve quindi un codice dello stato del VoIP, che aiuta nell'analisi del problema. Dare il codice può sicuramente essere di aiuto nell'analisi del problema da parte del Servizio Clienti.

Nella seguente tabella si trova il significato dei principali codici di stato.

Codice stato	Significato
0x300	L'utente chiamato è raggiungibile tramite più linee telefoniche. Se il provider VoIP lo supporta, oltre al codice dello stato viene trasmessa la lista delle linee telefoniche. Il chiamante può scegliere su quale collegamento desidera instaurare la connessione.

Codice stato	Significato
0x301	Trasferimento permanente. L'utente chiamato non è più raggiungibile tramite questo numero. Il nuovo numero viene trasferito al telefono insieme al codice dello stato e da quel momento in poi il telefono non verrà più raggiunto sul numero vecchio, ma verrà selezionato il nuovo indirizzo.
0x302	Trasferimento temporaneo. Al telefono viene comunicato che l'utente chiamato non è raggiungibile tramite il numero selezionato. La durata della deviazione è temporanea. Anche la durata della deviazione viene comunicata al telefono.
0x305	La richiesta viene trasferita ad un altro "Proxy Server", per es. per bilanciare il carico della richiesta. Il telefono farà la stessa richiesta ad un altro Proxy Server. Quindi non si tratta di trasferimento di indirizzo.
0x380	Altro Service: La richiesta o il chiamante non ha potuto essere trasferito. Ma al telefono vengono comunicate le ulteriori possibilità esistenti per poter collegare di nuovo la chiamata.
0x400	Chiamata errata
0x401	Non autorizzato
0x403	Il servizio richiesto non è supportato dal provider VoIP.
0x404	Numero di telefono errato. Nessun collegamento tramite questo numero. Esempio: non è stato selezionato il prefisso locale con una chiamata locale, sebbene il vostro provider non supporti le chiamate VoIP locali.
0x405	Metodo non permesso.
0x406	Non accettabile. Il servizio richiesto non può essere fornito.
0x407	Autenticazione del Proxy necessaria.
0x408	Interlocutore non raggiungibile (per es. account cancellato).

Codice stato	Significato
0x410	Il servizio richiesto non è disponibile presso il provider VoIP.
0x413	Messaggio troppo lungo.
0x414	URI troppo lungo.
0x415	Formato della richiesta non supportato.
0x416	URI errato.
0x420	Terminazione errata
0x421	Terminazione errata
0x423	Il servizio richiesto non è supportato dal provider VoIP.
0x480	Il numero chiamato non è temporaneamente raggiungibile.
0x481	Il destinatario non è raggiungibile.
0x482	Doppia richiesta del servizio
0x483	Troppi "Hops": La richiesta fatta è stata rifiutata perchè il server del servizio (Proxy) ha deciso che questa richiesta è già stata inoltrata a troppi server di servizio. Il numero massimo è stabilito dal mittente originario della richiesta.
0x484	Numero di telefono errato: Nella maggior parte dei casi questa risposta significa solamente che è stata dimenticata una o più cifre nel numero di telefono.
0x485	L'URI chiamato non è chiaro e non può venir elaborato dal provider VoIP.
0x486	L'utente chiamato è occupato.
0x487	Errore generale: Prima che la chiamata venga effettuata, la chiamata è stata interrotta. Il codice dello stato conferma la ricezione del segnale di interruzione.
0x488	Il server non può elaborare la richiesta perchè i dati inseriti non sono compatibili.
0x491	Il server comunica che la richiesta sarà elaborata non appena verrà elaborata la richiesta precedente.

Codice stato	Significato
0x493	Il server rifiuta la richiesta, poichè il telefono non riesce a decifrare il messaggio. Il mittente ha utilizzato un metodo di cifratura che il server oppure il telefono del destinatario non riesce a decifrare.
0x500	Il Proxy oppure il ricevente durante l'esecuzione della richiesta ha trovato un errore che rende impossibile un'ulteriore esecuzione della richiesta. Il chiamante o il telefono mostra in questo caso l'errore e ripete la richiesta dopo un paio di secondi. Dopo qualche secondo la richiesta può venir ripetuta, viene eventualmente trasmessa dal ricevente al chiamante o al telefono.
0x501	La richiesta non può venir elaborata dal destinatario, perchè il destinatario non dispone della funzionalità che il chiamante richiede. Ma nel caso in cui il destinatario comprende la richiesta, ma non la elabora, perchè il mittente non dispone dei diritti necessari oppure la richiesta non è permessa al momento attuale, invece di 501 viene inviato 405.
0x502	Il ricevente, che invia questo codice di errore, è in questo caso un Proxy oppure un Gateway ed ha ricevuto una risposta non valida dal suo Gateway, tramite il quale questa richiesta doveva essere eseguita.
0x503	La richiesta al momento non può venir elaborata dal ricevente oppure dal Proxy, perchè il server è sovraccarico oppure è in attesa. Quando c'è la possibilità che la richiesta possa venir ripetuta di lì a poco, il server la trasmette al chiamante o al telefono.
0x504	Superamento del tempo sul gateway
0x505	Il server rifiuta la richiesta perchè il numero di versione inserito del protocollo SIP non coincide almeno con la versione che il server o l'apparecchio SIP utilizza, che partecipa a questa richiesta.

Codice stato	Significato
0x515	Il server rifiuta la richiesta perchè il messaggio supera la grandezza massima consentita.
0x600	L'utente chiamato è occupato.
0x603	L'utente chiamato ha rifiutato la chiamata.
0x604	L'URI chiamato non esiste.
0x606	Le impostazioni di comunicazione non possono essere accettate.
0x701	L'utente chiamato ha riattaccato.
0x703	Connessione interrotta per via del Timeout.
0x704	Connessione interrotta per via di un errore SIP
0x705	Tono di selezione errato
0x706	Nessun tentativo di connessione
0x751	Segnale di occupato: il codice del chiamante e dell'utente chiamato non concordano.
0x810	Errore socket layer generale: l'utente non è autorizzato.
0x811	Errore socket layer generale: numero di socket errato.
0x812	Errore socket layer generale: il socket non è collegato.
0x813	Errore socket layer generale: errore di memoria.
0x814	Errore socket layer generale: il socket non è disponibile - verificare impostazioni IP/ problemi di connessione / impostazione VoIP errata.
0x815	Errore socket layer generale: impiego Illegale sull'interfaccia del socket.

Richiedere le informazioni di Service

Le informazioni di Service del vostro Telefono (base e portatile) servono per il Servizio Clienti.

Informazioni di Service della base

Prerequisito: è in corso una telefonata esterna. La connessione è instaurata almeno da 8 sec.

Opzioni → **Service Info**

Confermare la scelta con **OK**.

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

1: numero di serie della base (RFPI)

2: numero di serie del vostro portatile (IPUI)

3: informa l'operatore del Service sulle impostazioni della base, per es. sul numero dei portatili registrati, della funzione Repeater. Le ultime quattro 4 cifre indicano l'ammontare delle ore (esadecimali) di funzionamento.

4: Variante, versione del firmware (da 3 a 5 cifre).






5: Numero Gigaset.net del vostro telefono. Con questo numero è possibile chiamare un operatore del Service tramite Internet, senza dover essere registrati ad un provider VoIP. In questo modo è possibile testare la connessione online e la telefonia VoIP.

Informazioni di Service del portatile

Con portatile in stand-by:

Con  aprire il menu.

► Premere in sequenza i seguenti tasti:

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

1: numero di serie (IPUI)

2: ammontare delle ore di funzionamento

3: variante, versione del software del portatile

Servizio Clienti (Customer Care)

Per informazioni sulla situazione di eventuali riparazioni in corso, sui centri di assistenza, per informazioni commerciali o relative all'uso del terminale potete rivolgervi al Servizio Clienti chiamando il numero unico da tutta Italia dalle ore 08.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 09.00 alle ore 18.00 il sabato:

Servizio Clienti Siemens Italia

Tel. 199.15.11.15

Il servizio offerto è a tariffa unica da tutta Italia in qualunque fascia oraria.

Il numero può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile.

Il costo della chiamata effettuata da telefoni fissi della rete Telecom Italia è di €cent 8,36 + IVA al minuto mentre per le chiamate effettuate attraverso la rete di altri operatori consultate le tariffe offerte dall'operatore stesso.

Il costo di ogni comunicazione verrà calcolato sulla base della sua effettiva durata in secondi senza scatto alla risposta.

Il Servizio Clienti è contattabile anche via e-mail entrando nel sito

<http://www.siemens.it/gigaset>

cliccando poi su "Contatti". Vi apparirà un modulo da compilare, riceverete risposta nel più breve tempo possibile.

Se il prodotto non è venduto da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica nazionale. Se l'apparato è stato progettato per essere usato in Italia è chiaramente riportato in lingua Italiana sia sulla scatola accanto al marchio CE che serigrafato in modo indelebile sotto la stazione base. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate sul manuale e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei

diritti all'assistenza ed alla riparazione sia in garanzia che fuori garanzia.

Conformità CE

Con la presente Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica in Italia.

La telefonia Voice over IP è possibile con un modem aggiuntivo tramite interfaccia LAN.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/EC, è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

Cliccando ancora su "Declarations of Conformity" nell'area Customer Care, troverete quanto cercate oppure è possibile richiederla telefonando al servizio clienti Siemens.

CE 0682

Garanzia

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino o la ricevuta ovvero ogni altro documento idoneo, comunque in originale, che faccia piena prova della data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Il terminale è sottoposto alla Direttiva Europea 99/44/CE ed al relativo D. Lgs. di recepimento per l'Italia n. 24 del 02/02/2002 per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

<http://www.siemens.it>

o contattando il servizio Clienti Siemens Italia

Tel. 199.15.11.15.

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati, nei confronti del venditore, i diritti di cui al D. Lgs. 02/02/2002 n. 24:

- ◆ In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Siemens si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (quali batterie, tastiere e alloggiamenti) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- ◆ La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.

- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- ◆ I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Siemens.
- ◆ La presente garanzia è valida per tutti i dispositivi acquistati all'interno dell'Unione Europea. Garante per i prodotti acquistati in Italia è la SIEMENS Home and Office Communication Devices S.r.l., Viale Piero e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano.
- ◆ Si escludono ulteriori responsabilità di Siemens, salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Siemens non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- ◆ Nei casi non coperti da garanzia, Siemens si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- ◆ Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Siemens Italia ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Dati tecnici

Batterie raccomandate

Tecnologia: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Modello: AAA (Micro, HR03) ministilo

Tensione: 1,2 V

Capacità: 600 – 1200 mAh

Solo l'uso di batterie consigliate assicura i tempi di autonomia/ricarica indicati, funzionalità e longevità:

- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Il portatile viene fornito con due batterie a scelta tra quelle su indicate.

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del vostro Gigaset dipende dalla capacità della batteria, dalla sua vita ma molto anche dal suo uso corretto e conforme alle indicazioni riportate nel presente manuale. (Tutti i tempi sono indicazioni massime e valgono con illuminazione del display non attiva.)

	Capacità (mAh)			
	600	800	1000	1200
Autonomia in stand-by (ore)	130	175	220	265
Autonomia in conversazione (ore)	7	10	12	14
Autonomia con conversazioni di 1,5 ore al giorno (ore)	70	90	115	135
Tempo di ricarica supporto di ricarica (ore)	6	9	11	13
Tempo di ricarica base (ore)	5	7	8	10

Poichè le batterie si evolvono costantemente, la lista delle batterie raccomandate viene periodicamente aggiornata ed è possibile trovarla nel sito Internet, nel campo FAQ/domande frequenti delle pagine del Gigaset Customer Care:

www.siemens.com/gigasetcustomercare

Consumo di corrente

Il consumo di corrente della base è di circa 1,3 Watt.

Dati tecnici generali

Interfaccia	rete fissa, Ethernet
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880 – 1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW, potenza media per canale
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali per il funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Codificatori	G.711, G.726, G.729AB con VAD/CNG, G.722
Quality of Service	TOS, DiffServ
Protocolli	DECT, GAP, SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Simboli utilizzati

Nel seguente manuale viene utilizzata la simbologia di seguito descritta.

Trasferisci / Trasfer.Tutto (es.)

Selezionare una delle opzioni.



Salva

Digitare cifre o lettere.

Le funzioni selezionabili vengono rappresentate nelle righe inferiori del display su sfondo nero. Premere il corrispondente tasto funzione per attivare la funzione.



Premere il tasto di navigazione sopra o sotto: scorrere verso l'alto o verso il basso.



Premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra: per es. selezionare un'impostazione.








/ **0+** / ***Δ** etc.

Premere il tasto raffigurato sul portatile.

Esempio di impostazione tramite menu

Nel manuale di istruzioni le operazioni da effettuare vengono rappresentate in modo abbreviato. Di seguito viene riportata la spiegazione della simbologia utilizzata nell'esempio "Impostare il colore del display". Nelle caselle viene inoltre spiegato cosa è necessario fare.

 →  → **Display**

- ▶ Quando il portatile si trova in stand-by, premere a destra del tasto di navigazione per aprire il menu principale.
- ▶ Con il tasto di navigazione selezionare il simbolo  (**Impostazioni**) – Premere in basso, in alto, a destra e a sinistra /  sul tasto di navigazione finché il simbolo è selezionato.

Nella riga in alto del display viene visualizzato **Impostazioni**.

- ▶ Premere il tasto funzione **OK** per confermare la selezione.

Viene visualizzato il sottomenu **Impostazioni**.

- ▶ Premere sotto o sopra il tasto di navigazione per selezionare la funzione del menu **Display**.
- ▶ Premere il tasto funzione **OK** per confermare la selezione.

Contrasto Selezionare e premere **OK**.

- ▶ Premere sotto il tasto di navigazione per selezionare la funzione del menu **Contrasto**.
- ▶ Premere il tasto funzione **OK** oppure a destra del tasto di navigazione per confermare la selezione.



Selezionare il contrasto.

- ▶ Premere a destra o a sinistra del tasto di navigazione per impostare il contrasto.

Salva

Premere il tasto funzione.

- ▶ Premere il tasto funzione **Salva** oppure a destra del tasto di navigazione per salvare l'impostazione.



Premere **a lungo** (stand-by).

- ▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata per far tornare il portatile in stand-by.

Esempio di immissione su più righe

In molte situazioni è possibile agire su più righe per modificare l'impostazione.

Nel manuale di istruzioni le operazioni da effettuare vengono rappresentate in modo abbreviato. Di seguito viene riportata la spiegazione della simbologia utilizzata nell'esempio „Impostare la data e l'ora“. Nelle caselle viene inoltre spiegato cosa è necessario fare.

Per modificare l'ora, aprire il campo di inserimento:

→ → **Data / Ora**

Si ha la seguente visualizzazione (esempio):

Data / Ora	
Data:	
[15.11.2007]	
Ora:	
11:11	
Salva	

Data:

Inserire giorno, mese e anno a 8 cifre.

La seconda riga è contrassegnata come attiva con [].

- ▶ Inserire la data tramite tastiera.

Ora:

Inserire ora/minuti a 4 cifre.

- ▶ Premere il tasto .

La quarta riga è contrassegnata come attiva con [].

- ▶ Inserire l'ora tramite tastiera.

- ▶ Salvare le modifiche.

- ▶ Premere il tasto funzione **Salva**.

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata . Il portatile torna in stand-by.

Oppure:

- ▶ Premere il tasto funzione **Opzioni**.

- ▶ Selezionare **Salva** e premere il tasto funzione **OK**.

- ▶ Infine premere **a lungo** il tasto di fine chiamata . Il portatile torna in stand-by.

Scrivere e modificare testo

Per creare un testo, valgono le seguenti regole:

- ◆ Il cursore viene mosso con .
- ◆ I caratteri vengono inseriti a sinistra del cursore.
- ◆ Premere il tasto asterisco per aprire il set di caratteri speciali (v. „Inserire i caratteri speciali“.)
- ◆ Per le voci della rubrica telefonica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole.

Inserire i caratteri speciali

- Premere il tasto asterisco (*). Viene aperta la tabella con tutti i caratteri speciali. Il cursore è sul carattere „.” (punto).

␣	_	!	?	@	,	'	"	□
()	;	:	.	-	+	&	%
*	=	<	>	/	€	£	\$	¥
[]	§	←	\	~	^	ˆ	ı
{	}	#						

- Con il tasto di navigazione (←), (→) navigare fino al carattere desiderato. Esempio: per selezionare * premere 4 volte (←) e una volta (→).
- Premere il tasto funzione **Inserisci**. Il carattere viene aggiunto al testo. Premendo di nuovo (→) la tabella viene chiusa senza aggiungere il carattere.

Scrivere SMS/nomi (senza inserimento di testo facilitato)

Per inserire caratteri/cifre premere più volte il tasto corrispondente.

Scrittura standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 [spazio]	␣	␣	1							
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqr	p	q	r	7	ß					
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0 +	.	,	?	!	0					

- 1) Spazio
- 2) Termine di riga

Tenendo premuto un tasto, i caratteri corrispondenti al tasto stesso vengono visualizzati in sequenza **nell'ultima riga del display**. Quando il tasto viene rilasciato, il carattere evidenziato viene inserito nel campo di inserimento.

Impostare la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o in numeri

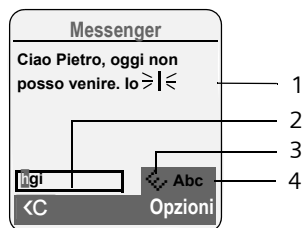
Premere **brevemente** il tasto cancelletto (⇐⇒) per passare dalla modalità „Abc” a „123”, da „123” a „abc” e da „abc” a „Abc” (scrittura maiuscola: prima lettera scritta in maiuscolo, tutte le altre in minuscolo).

Sul display in alto a destra viene indicato se è impostata la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o in numeri.

Scrivere testo/nomi (con il sistema di inserimento facilitato)

Il sistema EATONI velocizza la scrittura dei messaggi di Messenger e degli SMS.


Ad ogni tasto compreso tra (0+) e (9 wxyz) sono assegnate varie lettere e caratteri. Questi vengono visualizzati in una riga di selezione direttamente sotto il campo di testo (sopra i tasti funzione) non appena viene premuto un tasto. La lettera scelta in base alla probabilità è visualizzata su sfondo nero e si trova all'inizio della riga di visualizzazione per essere poi inserita nel testo.



- 1 Testo SMS
- 2 Riga di visualizzazione dei caratteri proposti
- 3 EATONI è attivo
- 4 Scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o in cifre

Se la lettera che appare è quella desiderata confermarla premendo il tasto successivo. Se il carattere scelto da EATONI non corrisponde a quello desiderato, premere **brevemente** il tasto cancelletto (⇐⇒), fino a quando compare il carattere desiderato su sfondo nero nella riga di visualizzazione; tale carattere verrà

immediatamente copiato nell'area destinata al testo.

Premendo **a lungo** il tasto cancelletto  si passa dalla modalità „Abc” a „123” e da „123” a „abc” e da „abc” a „Abc”.


Attivare/disattivare il sistema di aiuto inserimento testo

- Si sta scrivendo un SMS (pag. 50) oppure un messaggio di Messenger (pag. 76).

Opzioni / 

Premere il tasto funzione.

Aiuto scrittura

Selezionare e premere **OK** ( = attivo).



Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata per tornare al campo di inserimento. Inserire il testo.

Impostare la lingua di inserimento

- Si sta scrivendo un SMS (pag. 50) oppure un messaggio di Messenger (pag. 76).

Opzioni / 

Premere il tasto funzione.

Scegli lingua

Selezionare e premere **OK**.



Selezionare la lingua di inserimento e premere **OK**.



Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata due volte per tornare al campo di inserimento.

L'impostazione per la lingua di inserimento vale solo per il messaggio/ SMS attuale.

Posizione delle voci in rubrica

Le voci nella rubrica telefonica sono in ordine alfabetico. Spazi e cifre hanno la priorità. Se in rubrica è stato inserito solamente il nome, questo viene incorporato nella sequenza al posto del cognome.

La sequenza è la seguente:

1. Spazio
2. Numeri (0–9)
3. Lettere (in ordine alfabetico)
4. Caratteri restanti

Per evitare che un nome venga disposto in ordine alfabetico, inserire uno spazio o un numero prima del nome. Questa voce viene inserita all'inizio della rubrica telefonica. I nomi preceduti da un asterisco vengono inseriti in fondo alla rubrica telefonica.

Gigaset S675 IP – Software gratuito

Il Firmware del vostro Gigaset S675 IP contiene tra l'altro dei software gratuiti la cui licenza si trova nella GNU Lesser General Public License. Questi software gratuiti sono stati sviluppati da terzi e sono protetti dai diritti d'autore. Nelle pagine seguenti si trovano i testi della licenza nella versione originale in inglese.

Il software viene concesso senza dover pagare. Si è autorizzati ad utilizzare questi software gratuiti secondo le sopra citate condizioni di licenza. In caso di opposizione alle condizioni valide per i software gratuiti della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG valgono le sopra citate condizioni di licenza.

La GNU Lesser General Public License (LGPL) è fornita assieme al presente prodotto. È inoltre possibile scaricare le condizioni di licenza da Internet:

- ◆ Le **LGPL** si trovano in Internet alla pagina:

<http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html>

- ◆ Il **testo originale con i diritti d'autore dei software gratuiti** si trovano attualmente in Internet alla pagina:

<http://www.siemens.com/gigaset/developer>

Ulteriori informazioni e link per i testi originali dei software gratuiti si trovano nelle pagine del support on-line in Internet:

www.siemens.com/gigasetcustomer-care

L'utilizzo dei software gratuiti contenuti in questo prodotto, che va oltre lo svolgimento di programma previsto da Siemens, presenta dei rischi - ovvero la perdita dei diritti di garanzia.

La GNU Lesser General Public License contiene indicazioni relativamente alla

responsabilità dell'autore o di altri spettanti diritto dei software gratuiti.

Non sussistono diritti di garanzia da parte della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, in caso si basi o si possa basare su una mancanza del prodotto dovuti alla modifica di programmi o delle proprie configurazioni. Inoltre non si ha diritto alla garanzia da parte della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, se i software gratuiti ledono i diritti di protezione di terzi.

La Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG non concede alcun supporto tecnico per il software (inclusi quelli gratuiti), se modificati.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling

it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does

the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you". A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) "Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus

the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application.

Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy

the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License.

Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6.

Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright

notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them

and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.

You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by

court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of

following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the library's name and a brief
idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistri-
bute it and/or modify it under the terms of the
GNU Lesser General Public License as publis-
hed by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option)
any later version.
This library is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; wit-
hout even the implied warranty of MERCHAN-
TABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.
```

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

```
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library `Frob' (a library for twea-
king knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice
```

Glossario

A

Accesso Internet banda larga

Vedi **DSL**.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

Denominazione di un tipo particolare di **DSL**.

ALG

Application Layer Gateway

Meccanismo di comando NAT di un router.

Molti router con NAT integrato impiegano l'ALG. L'ALG fa passare il pacchetto dati di una connessione VoIP e aggiunge l'indirizzo IP pubblico della rete privata sicura.

L'ALG del router deve venir interrotto se il provider VoIP offre un server STUN o un Outbound Proxy.

Vedi anche: **Firewall**, **NAT**, **Outbound Proxy**, **STUN**.

Autenticazione

Limitazione d'accesso ad una rete/ servizio tramite registrazione con ID e password.

Autenticazione utente

Nome/combinazione di cifre per l'accesso ad es. al proprio account VoIP.

Avviso di chiamata

= CW (Call Waiting). Servizio offerto dal vostro provider. Durante la conversazione si ha un tono di avviso, se vi sta chiamando un altro interlocutore. È possibile accettare o rifiutare la seconda chiamata. È possibile attivare/disattivare il servizio.

B

Buddy

Utente con cui si scambiano brevi messaggi in Internet in tempo reale (chat).

Vedi anche: **Instant Messaging**.

C

Campo IP Pool

Campo degli indirizzi IP, che il server DHCP può utilizzare per assegnare indirizzi IP dinamici.

CF

Call Forwarding

Vedi **Trasferimento di chiamata**.

Chat

Forma di comunicazione in Internet. Chattando vengono scambiati piccoli messaggi tra gli interlocutori in tempo reale.

Client

Applicazione che richiede un servizio fornito da un server.

Codificatore

Coder/decoder

Il codificatore è responsabile del processo di digitalizzazione e compressione del linguaggio analogico prima dell'invio in Internet così come decodifica dati digitali alla ricezione di pacchetti dati, cioè converte i pacchetti nel linguaggio analogico. Esistono diversi codificatori che si differenziano nel grado di compressione.

Entrambe le parti del collegamento telefonico (chiamante/mittente e destinatario) devono utilizzare lo stesso codificatore. Esso viene stabilito al momento dell'instaurazione del collegamento tra mittente e destinatario.

La scelta del codificatore è un compromesso tra qualità vocale, velocità di trasmissione e larghezza di banda necessaria. Per es., un alto grado di compressione implica che la larghezza di banda necessaria per la connessione vocale è piccola. Significa però anche che il tempo necessario per la compressione/decompressione dei dati sarà maggiore, che il tempo necessario per il trasferimento dei dati in rete aumenta e quindi la qualità vocale si riduce. In altre parole aumenta il ritardo tra le parole del

chiamante e la ricezione delle parole da parte del destinatario.

Codificatore vocale

Vedi **Codificatore**.

Consultazione

Si sta effettuando una conversazione. Con la consultazione si interrompe la conversazione per collegarsi con un altro interlocutore. Se si interrompe subito la comunicazione con questo ultimo, si ha una consultazione. Se si passa dal primo al secondo interlocutore si parla di **Conversazione alternata**.

Conversazione alternata

È possibile alternare tra due diversi interlocutori oppure passare ad una conferenza e ad un singolo interlocutore, senza che l'utente in attesa possa sentire.

CW

Call Waiting

Vedi **Avviso di chiamata**.

D

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Protocollo di Internet che regola l'assegnazione automatica di un **Indirizzo IP** ad un **Utente di rete**. Il protocollo viene implementato in un server disponibile in rete. Un router può essere per es. un server DHCP. Il telefono contiene un client DHCP. Un router che contiene un server DHCP può assegnare automaticamente indirizzi IP per il telefono da un campo d'indirizzo stabilito. Attraverso questa assegnazione dinamica più di un **Utente di rete** può condividere uno stesso indirizzo IP e utilizzarlo tuttavia non contemporaneamente ma solamente uno alla volta.

Con alcuni router è possibile stabilire di non modificare mai l'indirizzo IP del telefono.

DMZ (Demilitarized Zone)

Il DMZ indica un campo della rete che si trova al di fuori di un firewall.

Il DMZ viene installato tra una rete da proteggere (per es. una LAN) e una rete non sicura (per es. Internet). Il DMZ permette l'accesso non protetto da Internet solamente per uno o pochi componenti di rete, mentre gli altri componenti di rete restano al sicuro dietro il firewall.

DNS

Domain Name System

Sistema gerarchico che rende possibile l'assegnazione di un **Indirizzo IP** ad un **Dominio** facile da ricordare. Questa assegnazione deve venir gestita in ogni (W)LAN da un server DNS locale. Il server DNS locale rintraccia l'indirizzo IP eventualmente richiedendolo a server DNS preposti ed altri server DNS locali in Internet.

È possibile stabilire gli indirizzi IP del server DNS principale/secondario.

Vedi anche: **DynDNS**.

Dominio

Nome di uno (o più) web server in Internet (per es. Siemens Home). Il dominio viene assegnato al corrispettivo indirizzo attraverso DNS.

DSCP

Differentiated Service Code Point

Vedi **Quality of Service (QoS)**.

DSL

Digital Subscriber Line

Tecnologia di trasmissione dati con la quale è possibile un accesso ad Internet ad es. a **1,5 Mbps** tramite linea telefonica tradizionale.

Prerequisiti: modem DSL e corrispettiva offerta del provider Internet.

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

Il DSLAM è uno switch presente in una centralina telefonica nella quale confluiscono le linee di accesso degli utenti.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency

DynDNS

Dynamic DNS

L'assegnazione di nomi di dominio e indirizzi IP viene realizzata tramite **DNS**. Per un **Indirizzo IP dinamico** questo servizio viene espletato dal cosiddetto DynamicDNS. Esso permette l'utilizzo di un componente di rete con indirizzo IP dinamico come **Server in Internet**. Il DynDNS garantisce che in Internet si possa raggiungere lo stesso **Dominio** indipendente dall'indirizzo IP attuale.

E**ECT**

Explicit Call Transfer

Un utente A chiama un utente B. Si mantiene il collegamento e si chiama un utente C. Anzichè instaurare una conversazione a tre (conferenza), A mette in comunicazione solamente l'utente B con C e riattacca.

EEPROM

Electrically erasable programmable read only memory

Elemento della memoria del telefono con dati fissi (per es. impostazioni dell'apparecchio da parte del costruttore e specifiche dell'utente) e dati salvati automaticamente (per es. voce nella lista delle chiamate).

F**Firewall**

Con il firewall è possibile proteggere la rete da accessi non autorizzati dall'esterno. Consiste nel combinare provvedimenti e tecniche diverse (hardware e/o software) per controllare il flusso dati tra una rete privata da proteggere e una rete non protetta (per es. Internet).

Vedi anche: **NAT**.

Firmware

Il software di un apparato nel quale sono salvate informazioni

fondamentali per il suo funzionamento. Una nuova versione del firmware può venir caricata nella memoria dell'apparato (Firmware Update) per correggere errori o per l'aggiornamento del software dell'apparecchio.

Flatrate

Tipo di contratto per l'accesso ad **Internet**. L'internet provider offre questo servizio a pagamento a cui viene corrisposto un importo mensile. Per la durata e il numero delle connessioni non ci sono costi aggiuntivi.

Frammentazione

Pacchetti dati troppo grandi vengono suddivisi in parti (frammenti), prima di essere trasmessi. Al momento della ricezione vengono ricomposti.

Fullduplex

Modalità per la trasmissione dei dati tramite la quale vengono simultaneamente inviati e ricevuti i pacchetti dati.

G**G.711 a law, G.711 μ law**

Standard per il **Codificatore**.

Il G.711 offre una qualità vocale molto buona, simile a quella garantita dall'ISDN nella rete fissa. Poichè la compressione è piccola, la larghezza della banda necessaria è di circa 64 Kbit/s per connessione vocale, il ritardo per la codifica/decodifica però è solamente di circa 0,125 ms.

„a law” indica lo standard europeo, „ μ law” lo standard nordamericano/ giapponese.

G.722

Standard per il **Codificatore**.

Il G.722 è un codificatore vocale a **larga banda** con una larghezza di banda da 50 Hz a 7 kHz, una velocità netta di trasmissione di 64 Kbit/s per connessione vocale così come per l'identificazione integrata della pause

vocali e la produzione di fruscii (soppressione delle pause vocali).

G.722 offre una qualità molto buona. La qualità vocale è più chiara e migliore che con gli altri codificatori per via di una maggiore sample rate e consente un suono vocale in High Definition Sound Performance (HDSP).

G.726

Standard per il **Codificatore**.

G.726 offre una buona qualità vocale. È inferiore rispetto a quella del codice **G.711** ma migliore di quella del **G.729**.

G.729A/B

Standard per il **Codificatore**.

Con il G.729A/B la qualità vocale è bassa. Per via dell'elevata compressione la larghezza necessaria della banda è di circa 8 Kbit/s per connessione vocale, il ritardo di circa 15 ms.

Gateway

Collega tra loro due reti distinte (vedi **Rete**), un esempio di Internet Gateway è il Router.

Per conversazioni telefoniche **VoIP** verso la rete telefonica tradizionale il gateway deve essere collegato sia alla rete IP che alla rete telefonica tradizionale.

Gateway-Provider

Vedi **SIP-Provider**.

GSM

Global System for Mobile Communication
Standard europeo per la rete mobile. Al momento il GSM può essere considerato lo standard mondiale. Negli USA e in Giappone vengono supportati sempre più spesso standard nazionali.

H

HTTP-Proxy

Il server tramite il quale l' **Utente di rete** effettua la navigazione in Internet.

Hub

Collega in una **Infrastruttura di rete** più utenti di rete (vedi **Utente di rete**). Tutti i dati inviati da un utente di rete verso l'hub vengono trasmessi a tutti gli utenti di rete.

Vedi anche: **Gateway**, **Router**.

I

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Commissione generale per la normalizzazione nell'elettronica e nell'elettrotecnica, in particolare per la standardizzazione della tecnologia LAN, protocolli di trasmissione, velocità di trasmissione dati e cablaggio.

Indirizzo IP

Indirizzo univoco di un componente di rete all'interno della rete sulla base del protocollo TCP/IP (per es. LAN, Internet). In **Internet** vengono assegnati per lo più nomi di dominio anziché indirizzi IP. Il **DNS** assegna ai nomi di dominio i corrispondenti indirizzi IP.

L'indirizzo IP è costituito da quattro parti (cifre decimali tra 0 e 255), separate l'una dall'altra da un punto (per es. 230.94.233.2).

L'indirizzo IP è composto dal numero di rete e dal numero dell'**Utente di rete** (per es. il telefono). A seconda della **Subnet mask** il numero di rete è formato da una, due oppure tre parti, il resto dell'indirizzo IP si riferisce ai componenti di rete. In una rete il numero di rete di tutti i componenti deve essere identico.

Gli indirizzi IP possono venir assegnati automaticamente tramite DHCP (indirizzi IP dinamici) oppure manualmente (indirizzi IP fissi).

Vedi anche: **DHCP**.

Indirizzo IP dinamico

L'indirizzo IP dinamico viene assegnato automaticamente ad un componente di rete tramite **DHCP**. L'indirizzo IP

dinamico del componente di rete può modificarsi ad ogni registrazione oppure in determinati intervalli di tempo.

Vedi anche: **Indirizzo IP fisso**

Indirizzo IP fisso

Un indirizzo IP fisso viene assegnato ad un componente di rete manualmente oppure durante la configurazione della rete. A differenza dell'**Indirizzo IP dinamico** un indirizzo IP fisso non si modifica.

Indirizzo IP globale

Vedi **Indirizzo IP**.

Indirizzo IP locale

L'indirizzo locale o privato è l'indirizzo di un componente di rete nella rete locale (LAN). Può venir assegnato a piacere dal gestore di rete. Gli apparati che collegano una rete locale ad Internet (gateway oppure router), hanno un indirizzo IP privato e uno pubblico.

Vedi anche **Indirizzo IP**.

Indirizzo IP privato

Vedi **Indirizzo IP pubblico**.

Indirizzo IP pubblico

L'indirizzo IP pubblico è l'indirizzo di un componente di rete in Internet. Viene assegnato dall'Internet provider. Gli apparati che collegano una rete locale ad Internet (Gateway, Router) hanno un indirizzo IP pubblico ed uno locale.

Vedi anche: **Indirizzo IP, NAT**

Indirizzo IP statico

Vedi **Indirizzo IP fisso**.

Indirizzo MAC

Media Access Control Address

Indirizzo hardware tramite il quale ogni apparecchio di rete (per es. scheda di rete, switch, telefono) può venir identificato chiaramente in tutto il mondo. È costituito da sei parti (cifre esadecimali) separate tra di loro da „-“ (per es. 00-90-65-44-00-3A).

L'indirizzo MAC viene assegnato dal fabbricante e non può venir modificato.

Indirizzo SIP

Vedi **URI**.

Infrastruttura di rete

Rete con struttura centrale: tutti gli utenti di rete (vedi **Utente di rete**) comunicano tra di loro tramite un **Router** centrale.

Instant Messaging

Servizio che permette di chattare in tempo reale per mezzo di un programma Client, cioè inviare messaggi ad un altro utente in Internet.

Internet

WAN globale. Per lo scambio di dati è definita una sequenza di protocolli TCP/IP.

Ogni **Utente di rete** è identificabile tramite un **Indirizzo IP**. Il **DNS** assegna un **Dominio** ad un **Indirizzo IP**.

I principali servizi in internet sono il World Wide Web (WWW), le e-mail, il trasferimento di dati e i forum di discussione.

Internet provider

Permette l'accesso ad Internet a pagamento.

IP (Internet Protocol)

Protocollo TCP/IP in **Internet**. L'IP è responsabile dell'indirizzamento tra gli utenti di una **Rete** in base all'**Indirizzo IP** e trasmette dati da un mittente ad un destinatario. Inoltre l'IP stabilisce la scelta del path (il routing) del pacchetto dati.

L

LAN

Local Area Network

Rete con estensione di spazio limitata. La LAN può essere con o senza cavi (WLAN).

M

Mbps

Million Bits per Second

Unità della velocità di trasmissione nella rete.

Melodia di attesa

Music on hold

Motivo musicale riprodotto durante una **Consultazione** o durante una **Conversazione alternata**. Durante l'interruzione l'interlocutore sente una melodia di attesa.

MRU

Maximum Receive Unit

Definisce la quantità massima di dati all'interno di un pacchetto dati.

MTU

Maximum Transmission Unit

Definisce la lunghezza massima del pacchetto che può essere trasportato alla volta.

N

NAT

Network Address Translation

Metodo per la conversione di un **Indirizzo IP** (privato) in uno o più indirizzi IP (pubblici). Attraverso il NAT è possibile assegnare un indirizzo IP ad un **Utente di rete** (per es. telefoni VoIP) nella **LAN** che vengono nascosti dietro un indirizzo IP pubblico del **Router** in **Internet**.

I telefoni VoIP non sono raggiungibili dietro ad un router NAT dai Server VoIP (per via dell'indirizzo IP privato). Per "aggirare" il NAT si può impostare (alternativamente) l'**ALG**, nel router ALG, lo **STUN** oppure usare un **Outbound Proxy** per il Provider VoIP. Se è a disposizione un Outbound Proxy, è necessario tenerne presente nelle impostazioni VoIP del telefono.

NAT simmetrico

Il NAT simmetrico assegna differenti indirizzi IP esterni e numeri di porta allo stesso indirizzo IP interno e numero di porta.

Numero di porta

Indica un'applicazione specifica di un **Utente di rete**. Il numero di porta è stabilito a seconda dell'impostazione in maniera permanente nella **LAN** oppure viene assegnato ad ogni accesso.

La combinazione **Indirizzo IP**/numero di **Porta** identifica il destinatario o il mittente di un pacchetto dati all'interno della rete.

O

Outbound Proxy

Meccanismo di controllo del NAT alternativo allo STUN o all'ALG.

Gli Outbound Proxy vengono impostati dal provider VoIP nel Firewall/NAT in alternativa al **SIP-Proxy-Server**.

Controllano il traffico di dati attraverso il firewall.

Gli Outbound Proxy e i server STUN non devono venir utilizzati contemporaneamente.

Vedi anche: **STUN** e **NAT**.

P

Paging (ricerca del portatile)

Funzione della base per la localizzazione dei portatili registrati. La base instaura un collegamento con tutti i portatili registrati. I portatili squillano. Il Paging viene attivato premendo brevemente il tasto sulla base e disattivato premendo nuovamente il tasto.

PIN

Personal Identification Number

Protegge dall'utilizzo non autorizzato.

Con PIN attivo è necessario inserire una combinazione di cifre per accedere ad un campo di inserimento protetto.

È possibile proteggere i dati di configurazione della base attraverso un PIN di sistema (4 cifre).

Porta

I dati vengono scambiati tra due applicazioni tramite una porta in una **Porta**.

Porta RTP

Porta locale tramite la quale vengono inviati e ricevuti i pacchetti vocali del VoIP.

Porta SIP / Porta SIP locale

Porta (locale) tramite la quale vengono inviati e ricevuti i dati di segnalazione SIP del VoIP.

Porta SIP locale

Vedi **Porta SIP / Porta SIP locale**.

Port-Forwarding

Il gateway (per es. il router) trasferisce pacchetti dati, indirizzati ad una **Porta** in **Internet**. I server nella **LAN** possono quindi mettere a disposizione dei servizi in Internet, senza dover aver bisogno di un indirizzo IP pubblico.

Preparazione della selezione

Vedi **Selezione in blocco**.

Presa per auricolare

Combinazione di microfono e auricolare. L'auricolare permette di parlare comodamente senza l'uso delle mani durante le connessioni telefoniche. Sono disponibili auricolari che possono essere collegati senza cavi al portatile.

Protocollo

Descrizione delle regole per la comunicazione nella **Rete**. Comprende le regole per l'instaurazione, la gestione e l'interruzione della connessione, sul formato dei dati, dei tempi ed eventuale sul trattamento degli errori.

Protocollo di trasporto

Regola il trasporto di dati tra due interlocutori (applicazioni).

Vedi anche: **UDP, TCP, TLS**.

Provider VoIP

Un VoIP, SIP o **Gateway-Provider** è un gestore di servizi Internet che mette a disposizione un **Gateway** per la telefonia Internet. Poiché il telefono funziona con lo standard SIP, è necessario che il provider lo supporti.

Il provider trasferisce le chiamate dal VoIP alla rete telefonica (analogica, ISDN e rete mobile) e viceversa.

Proxy/Proxy-Server

Programma del computer che regola lo scambio di dati tra **Client** e **Server** nella rete. Se il telefono fa una richiesta al VoIP Server, il Proxy si comporta come server nei confronti del telefono e come client nei confronti del server. Il Proxy viene identificato tramite **Indirizzo IP/Dominio** e **Porta**.

Q**Quality of Service (QoS)**

Qualità del servizio

Indica la qualità del servizio della rete di comunicazione. Si distinguono diversi livelli di qualità del servizio.

La QoS influenza il flusso dei pacchetti dati in Internet per es. attraverso la priorità di pacchetti dati, la prenotazione della banda e l'ottimizzazione dei pacchetti.

Nelle reti VoIP la QoS influenza la qualità vocale. Se l'intera infrastruttura (router, server di rete ecc.) dispone della QoS, la qualità è maggiore, quindi si ha meno ritardo, meno eco, meno fruscii.

R**RAM**

Random Access Memory

Memoria per la quale si hanno diritti di lettura e salvataggio. Nella RAM vengono salvati per es. suonerie e loghi scaricabili sul telefono tramite il configuratore web.

Registrar

Il registrar gestisce gli indirizzi IP attuali dell'**Utente di rete**. Al momento della registrazione presso il proprio provider VoIP, viene memorizzato sul registrar l'indirizzo IP.

Rete

Collegamento di apparati. Gli apparati possono essere collegati tra loro sia tramite cavi (wired) che senza (wireless).

Le reti possono venir distinte anche in base alla portata e alla struttura:

- Portata: rete locale (**LAN**) oppure wide area network (**WAN**)
- Struttura: **Infrastruttura di rete** oppure rete ad hoc

Rete Ethernet

Cavo collegato alla **LAN**.

Richiamata automatica

Vedi **Richiamata se occupato**.

Richiamata se non risponde

= CCNR (Completion of calls no reply).

Se l'interlocutore non risponde, il chiamante può impostare la richiamata automatica. Non appena il destinatario ha concluso la chiamata e la linea risulta libera, il chiamante riceve la segnalazione. Questo servizio deve essere supportato dal gestore telefonico. La richiamata automatica viene cancellata automaticamente dopo circa 2 ore (verificare presso il provider VoIP).

Richiamata se occupato

= CCBS (Completion of calls to busy subscriber). Se il chiamante sente il segnale di occupato è possibile attivare la funzione di richiamata. Quando la linea si libera, il chiamante riceve la segnalazione. Non appena si solleva il ricevitore, la connessione viene automaticamente stabilita.

ROM

Read Only Memory

Memoria di sola lettura.

Router

Trasferisce pacchetti dati all'interno della rete e tra reti diverse sulla route più veloce. Può collegare una **Rete Ethernet** ad altre Ethernet e reti WLAN. Per esempio il **Gateway** in Internet.

Routing

Il routing è il processo di trasmissione di pacchetti dati ad un altro utente della rete.

Lungo il tragitto verso il destinatario i pacchetti dati vengono spediti da un nodo di rete al successivo, finché arrivano a destinazione.

Senza questo tipo di trasmissione di pacchetti una rete così come Internet non esisterebbe. Il routing collega le singole reti al sistema globale.

Il router è una parte di questo sistema; trasmette sia pacchetti dati all'interno della rete locale che da una rete ad un'altra. La trasmissione di dati da una rete ad un'altra avviene sulla base di un protocollo comune.

RTP

Realtime Transport Protocol

Standard universale per la trasmissione di dati audio e video. Viene utilizzato spesso con l'UDP. In questo caso i pacchetti RTP vengono inglobati in pacchetti UDP.

S

Selezione in blocco

Si digita prima il numero di telefono completo ed eventualmente lo si corregge. Infine si solleva il ricevitore oppure si preme il tasto viva voce per selezionare il numero di telefono.

Server

Mette a disposizione un servizio ad altri **Utenti di rete (Client)** Il Server può identificare sia un PC che un'applicazione. Il server viene identificato tramite un **Indirizzo IP/ Dominio** e la **Porta**.

SIP (Session Initiation Protocol)

Protocollo di segnalazione indipendente dalla comunicazione vocale. Viene utilizzato per instaurare e concludere la chiamata. Inoltre è possibile definire i parametri per la trasmissione vocale.

SIP-Provider

Vedi **Provider VoIP**.

SIP-Proxy-Server

Indirizzo IP del server gateway del provider VoIP.

STUN

Simple Transversal of UDP over NAT

Meccanismo di controllo del NAT.

Lo STUN è un protocollo dati per i telefoni VoIP. Lo STUN sostituisce gli indirizzi IP privati nei pacchetti dati del telefono VoIP con l'indirizzo pubblico della rete privata protetta.

Per il controllo del trasferimento di dati è necessario inoltre uno STUN server in Internet. Lo STUN non può venir implementato con il NAT simmetrico.

Vedi anche: **ALG**, **Firewall**, **NAT**, **Outbound Proxy**.

Subnet

Segmento di una **Rete**.

Subnet mask

Un **Indirizzo IP** è costituito da un numero di rete fisso e un numero utente variabile. La parte relativa alla rete (numero di rete) è uguale per ogni **Utente di rete**. Nella subnet mask viene stabilito il numero di rete.

Con la subnet mask 255.255.255.0, per es., le prime tre parti dell'indirizzo IP costituiscono il numero di rete e l'ultima parte il numero utente.

T**TCP**

Transmission Control Protocol

Protocollo di trasporto. Protocollo di trasmissione basato su una sessione; instaura una trasmissione di dati, controlla e conclude la connessione tra il mittente e il destinatario.

TLS

Transport Layer Security

Protocollo per la cifratura della trasmissione dei dati in Internet. Il TLS è un **Protocollo di trasporto**.

Transmission rate

La velocità con la quale vengono trasmessi i dati nella **WAN** o **LAN**. Il transmission-rate viene misurato in unità dati per unità di tempo (Mbit/s).

Trasferimento di chiamata

Trasferimento automatico di chiamata ad un altro numero di telefono.

Esistono tre tipi di trasferimento di chiamata:

- immediato (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- se occupato (CFB, Call Forwarding Busy)
- se non risponde (CFNR, Call Forwarding No Reply)

U**UDP**

User Datagram Protocol

Protocollo di trasporto. A differenza del **TCP** l'**UDP** è un protocollo non basato sulla sessione. L'**UDP** non instaura alcuna connessione fissa. I pacchetti dati (i cosiddetti datagram) vengono inviati come Broadcast. Il destinatario è il solo responsabile per la ricezione dei dati. Il mittente non riceve nessun avviso dell'avvenuta ricezione.

URI

Uniform Resource Identifier

Sequenza di caratteri che serve per l'identificazione delle risorse (per es. e-mail-destinatario, http://siemens.com, dati).

In **Internet** gli URI vengono introdotti per indicare le singole risorse. Gli URI vengono anche rappresentati sotto forma di indirizzi SIP.

Gli URI possono venir inseriti nel telefono come numeri. Selezionando un URI è possibile chiamare un utente di Internet tramite il VoIP.

Glossario

URL

Universal Resource Locator

Indirizzo univoco globale di un dominio in **Internet**.

L'URL è una sottospecie di **URI**. Gli URL identificano una risorsa tramite la loro posizione (in inglese location) in **Internet**. Il concetto viene spesso utilizzato (per cause storiche) come sinonimo di URI.

User-ID

Vedi **Autenticazione utente**.

Utente di rete

Apparati e calcolatori collegati tra loro in una rete, per es. server, PC e telefoni.

V

Visualizzazione del nome

Servizio offerto dal vostro provider VoIP. È possibile indicare un nome qualsiasi che l'interlocutore visualizzerà al posto del vostro numero di telefono.

VoIP

Voice over Internet Protocol

Le telefonate non vengono più trasmesse tramite la rete telefonica ma tramite **Internet** (o altre reti IP).

W

WAN

Wide Area Network

Rete geografica spazialmente illimitata (per es. **Internet**).

Accessori

Portatili Gigaset

Trasformate il vostro Gigaset in un vero e proprio centralino telefonico:

Portatile Gigaset S67H

- ◆ HDSP ready
- ◆ Display illuminato a colori (65k colori)
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 250 voci
- ◆ Foto-CLIP
- ◆ SMS (Prerequisito: CLIP disponibile)
- ◆ Presa per auricolare
- ◆ Funzione Sorveglianza Bimbo

www.siemens.com/gigasetS67H



Portatile Gigaset SL37H

- ◆ HDSP ready
- ◆ Display illuminato a colori (65k colori)
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 250 voci
- ◆ Foto-CLIP
- ◆ SMS (Prerequisito: CLIP disponibile)
- ◆ Interfaccia PC per gestire le voci presenti nella rubrica telefonica, le suonerie e gli screensaver
- ◆ Presa per auricolare
- ◆ Bluetooth
- ◆ Funzione Sorveglianza Bimbo
- ◆ Funzione Walky-Talky

www.siemens.com/gigasetSL37H



Portatile Gigaset S45

- ◆ Display illuminato a colori (4096 colori)
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: CLIP disponibile)
- ◆ Presa per auricolare
- ◆ Funzione Sorveglianza Bimbo

www.siemens.com/gigaset



Portatile Gigaset C45

- ◆ Display illuminato a colori (4096 colori)
- ◆ Diversi Screensaver
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 100 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: CLIP disponibile)
- ◆ Sveglia
- ◆ Presa per auricolare

www.siemens.com/gigaset



Repeater Gigaset

Il Repeater Gigaset consente di estendere la copertura e quindi la distanza tra il portatile Gigaset e la base.

www.siemens.com/gigasetrepeater



Gigaset HC450 – Citofono cordless

- ◆ Per rispondere alla chiamata citofonica con il cordless invece che con la classica cornetta citofonica (abituale installata all'ingresso) che diventa inutile.
- ◆ Uso intuitivo del portatile (apertura porta, accensione della luce di ingresso)
- ◆ Semplice configurazione tramite il menu dal portatile
- ◆ Possibilità di rispondere alla chiamata citofonica anche da fuori casa impostando il trasferimento della chiamata ad esempio verso il proprio cellulare e, se desiderato, aprire la porta (previo collegamento di un comune apriporta non incluso)
- ◆ Semplice installazione e registrazione nel sistema Gigaset
- ◆ Sostituisce il pulsante del campanello già in uso - nessun altro cavo necessario
- ◆ Possibilità di impostare la durata della suoneria e dell'illuminazione alla pressione del campanello
- ◆ Possibilità di configurazione del secondo pulsante (chiamata di un portatile specifico, azionamento dell'illuminazione di ingresso, funzione identiche a quelle del primo pulsante)



www.siemens.com/GigasetHC450

È possibile acquistare tutti gli accessori e le batterie nei negozi specializzati.



Utilizzando accessori originali vi garantirete il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, sicurezza elettrica, assenza di sostanze tossiche o comunque pericolose nella costruzione del prodotto, ecc).

Indice analitico

A

Abilita Annex B per codec G.729 . . .	117
Accendere portatile	1, 29
Accesso	
ad altre reti (config. web)	108
da remoto (config. web)	108
Accesso Internet banda larga	153
Accessori	163
Account di messenger	127
Acustica tasti	90
ADSL	153
Aggiornamento automatico	
ora legale	131
Aggiornamento firmware base	97
ALG	153
Alimentatore	6
Andare online (Messenger)	71
Anniversario	
cancellare	44
memorizzare in rubrica	43
visualizzare persi	44
Annulla (operazione)	106
Apparecchi acustici	6
Apparecchiature elettromedicali	6
Application Layer Gateway (ALG) . . .	153
Application Signal (Tasto R)	120
Application Type (Tasto R)	120
Appuntamenti	
attivare/disattivare	93
cancellare	93
gestire	93
Appuntamenti scaduti	94
Appuntamento/anniversario	
visualizzare scaduti	94
Aprire	
lista Buddy (Messenger)	73
lista messaggi entranti (SMS)	52
lista posta in entrata	67
pagine web	106
rubrica tel. online	30
Area	
di navigazione (config. web)	105
Area di lavoro (config. web)	105
Ascoltare	
annunci (segr. tel.)	61
messaggi (segr. tel.)	61

messaggio segr. di rete	79
Ascolto amplificato	63
Assegnamento numero	
(config. web)	119
Assegnare	
numeri ricezione (segr. tel.)	119
tasto	87
Assegnazione indirizzo (indirizzo IP) .	107
Assente (Messenger)	72
Assente a lungo (Messenger)	72
Assistente di configurazione	98
Associare tasto delle cifre	87
Asterisco	90
Asymmetric Digital Subscriber Line .	153
Attivare	
ascolto amplificato	63
avviso di chiamata (VoIP)	38
funzione Sorveglianza Bimbo	84
modalità repeater	96
registrazione (segr. tel.)	63
risposta automatica	88
segreteria tel.	59
segreteria tel. (da remoto)	66
soppressione primo squillo	90
toni di avviso	90
visualizzazione status VoIP	101
viva voce	29
Audio (toni DTMF)	120
Autenticazione	153
Autenticazione Nome	
e-mail	128
VoIP-Account	100, 110
Autenticazione Password	
E-Mail	128
Messenger	127
VoIP-Account	16, 100, 110
Autenticazione VoIP-Account	16
Autonomia portatile	
con Sorveglianza Bimbo	84
Avviare una conferenza	83
Avvisi e-mail	67
Avviso	
di appuntamento	93
tramite SMS	54
Avviso di chiamata	37, 153
attivare/disattivare (rete fissa) . . .	36
chiamata interna	84
prioritario	37
rispondere/rifiutare (rete fissa) . . .	37
rispondere/rifiutare (VoIP)	39

B

Base

aggiornare firmware	97, 129
collegare	13
collegare a centralino tel.	102
collegare al router	14
collegare alla presa	14
collegare alla rete fissa	14
impostare	95
impostare connessione standard	97
migliore	81
modificare PIN di sistema	95
posizionare	12
richiedere informazioni	
di Service	138
ripristinare parametri iniziali	96

Batteria

caricare	1, 11
inserire	10
raccomandata	141
simbolo	1, 11
tono	91
visualizzazione	1, 11

Beep

Bloccare tastiera

Blocco tasti

Buddy

modifiche dello status	73
richiedere informazioni	74
telefonare	76

C

Calendario

Call Forwarding

Call Waiting

Call-by-Call (numeri)

Calling Line Identification

Calling Line Identification

Presentation

Campo IP Pool

Campo rete

Cancellare

anniversario	44
annunci (segr. tel.)	61
caratteri	31
foto	92
messaggi (segr. tel.)	62
portatili dalla base	81
prenotazione (rete fissa)	37

Caratteri speciali

Caselle postali v. SMS

Centralino tel.

collegare base	102
impostare pause	102
impostare tempi di Flash	102
modificare tipo di selezione	102

Centri Info (SMS)

Centro SMS

impostare	56
modificare numero	56

Cercare

in rubrica	41
portatile	81
utente in Gigaset.net	32

CF

CF v. Trasferimento di chiamata

Chat

con i Buddies	74
---------------	----

Chiamare Gigaset.net

Chiamata

collettiva	83
conferenza	39
consultazione	36
esterna	25, 28
in Gigaset.net	34
inoltrare a segr. tel.	63
interna	82
interna (avviso di chiamata)	84
lista chiamate	46
rifiutare	84
rispondere	27
sconosciuto	28
terminare	27
trasferire (rete fissa)	37
trasferire alla segr. tel.	63
visualizzazione numeri/nomi	28

Chiamata anonima

CLI

Client

CLIP

CLIR

Codici area di preselezione

Codici disponibili

Codici stato VoIP (tabella)

Codificatore

Codificatore a larga banda G.722

Codificatore vocale larga banda

Collegamenti tel. (config. web)

Collegamenti tel. corretti

Collegare	
PC al config. web	103
sede di ricarica	11
Colore (display)	86
Comandi (config. web)	106
Compleanno v. Anniversario	
Conferenza	39, 83
rete fissa	36
VoIP	39
Configurare	
connessione VoIP (config. web) . .	109
Servizi Info.	129
Configuratore web	103
accesso da remoto	108
aggiornamento del firmware . . .	129
aprire pagine web	106
area di navigazione	105
assegnamento numero.	119
assegnare numeri	
di invio/ricezione	118
assegnare numeri ricezione (segr. tel.)	
119	
attivare connessione VoIP.	109
cancellazione/log off	104
collegare a PC	103
configurazione IP	107
dati di accesso (Messenger)	126
disattivare connessione VoIP. . . .	109
DNS-Server preferito	107
impostare telefono	106
impostazioni e-mail	128
lingua	103
menu	24
nome connessione VoIP	110
nome/Provider connessione	108
rete locale	107
richiedere indirizzo IP	132
richiedere indirizzo MAC	132
richiedere versione Firmware . . .	132
selezionare tipo di indirizzo IP. . .	107
stabilire gateway standard	107
stabilire i piani di selezione	122
stabilire indirizzo IP	107
status del telefono	132
Status di una connessione VoIP. . .	109
struttura pagine web	104
subnet mask	107
toni DTMF (VoIP)	120
trasferimento rubrica	125
versione EEPROM	132
Configurazione	
connessione rete fissa	114
connessione VoIP (config. web) . .	108
connessione VoIP (portatile)	100
tramite PC.	103
Configurazione guidata	
avviare (messa in funzione)	15
Configurazione IP	
configuratore web.	107
portatile	100
Conformità CE	139
Connessione	
a Gigaset.net.	114
al configuratore web	103
al Messenger-Server	71
attivare (VoIP)	113
Internet (risoluzione errori)	17
Messenger	71, 77
nome/Provider (config. web)	108
selezionare (suffisso	
di connessione)	26
Connessione rete fissa	
impostazioni	35
suffisso di connessione	109
Connessione standard	97
Connessione VoIP	
attivare/disattivare	109, 113
nome (config. web).	110
nome/Provider (config.web)	108
suffisso di connessione	109
Connessioni larga banda	9
Consultazione	36, 154
interna	30, 83
terminare	83
Consultazione esterna	
rete fissa	36
VoIP	39
Consumo di corrente (base)	141
Contatto con liquidi	133
Contenuto della confezione	10
Contenuto file rubrica	
(formato vCard)	126
Contrassegnare un messaggio come	
"nuovo"	62
Contrasto (display)	86
Controllo automatico della versione . .	130
Controllo dei costi	8, 47
impostare piani di selezione.	122
Conversazione alternata (rete fissa). .	36
Copiare voci rubrica PC in rubrica tel..	125

Correzione inserimenti errati	31
Cura (telefono)	133
Customer Care	139
CW	154

D

Data	
copiare dal timeserver	131
impostare manualmente	11
Dati personali del provider	110
Dati provider VoIP (scaricare)	16
Dati tecnici	141
Dati utente VoIP	
inserire	16
inserire (config. web)	110
inserire (portatile)	100
Demilitarized Zone	154
DHCP	154, 155
Differentiated Service Code Point	154
Digital Subscriber Line	154
Digital Subscriber Line	
Access Multiplexer	154
Disattivare	
ascolto amplificato	63
microfono	29
modalità repeater	96
registrazione (segr. tel.)	63
risposta automatica	88
segreteria tel.	59
soppressione primo squillo	90
Sorveglianza Bimbo	85
toni di avviso	90
visualizzazione status	101
viva voce	29
Display	
colore/contrasto	86
illuminazione	87
impostare/modificare	86
impostare/modificare sfondo	86
in stand-by	1
lingua incomprensibile	86
modificare lingua	86
DMZ	154
DNS	154
DNS server	
alternativo (config. web)	107
inserire (config. web)	107
preferito (config. web)	107
Domain Name System	154
Domande e risposte	133

Dominio	111, 154
DSCP	154
DSL	154
DSLAM	154
DTMF (selezione a toni)	102
Durata registrazione	64
Dynamic DNS	155
Dynamic Host Configuration	
Protocol	154
DynDNS	155

E

EATONI (sistema inserimento testo	
facilitato)	144
Echo-Service (Gigaset.net)	32
E-Mail	
autenticazione nome	128
server posta in entrata	128
visualizzare intestazione	68
E-mail	
avvisi	67
avvisi durante instaurazione	
connessione	68
impostazioni (config. web)	128
inserire dati di accesso	128
inviare SMS	52
lista	67
nome/password	128
visualizzare indirizzo mittente	69
visualizzare oggetto	68
Esempio	
immissione su più righe	143
impostazione tramite menu	142
Explicit Call Transfer	155

F

Fax (SMS)	52
File rubrica (formato vCard)	126
File vcf	125
Firewall	155
Firmware	155
aggiornamento automatico	98
aggiornamento da PC locale	130
avviare aggiornamento	
(config. web)	130
richiedere versione	138
verifica automatica	
aggiornamenti	130
Fissare clip da cintura	19
Flatrate	155

Formato vCard	126
Foto	
CLIP	28, 41, 91
rinominare/cancellare	92
Frammentazione v. Pacchetti dati	155
Fullduplex	155
Funzione	
del telefono (albero dei menu)	20
ricevitore	29
salva scatti (gestione da remoto.)	64
Snooze (sveglia)	92

G

G.711 μ law	115
G.711 a law	115
G.722	9, 115
G.726	115
G.729	115
Garanzia	139
Gateway	156
Gateway standard	
inserire (config. web)	107
inserire (portatile)	101
Gateway-Provider	156
Gestione da remoto (segr. tel.)	65
Gigaset HDSP v. HDSP	
Gigaset.net	32
attivare/disattivare connessione	114
cercare utente	32
chiamare un utente	33, 34
Echo-Service	32
inserire nome	16, 34
Jabber-Server	127
Messaging	127
modificare/cancellare	
propria voce	34
rubrica	32
Global System for	
Mobile Communication	156
GNU Lesser General Public License	146
GSM	156
Guida ai menu	31

H

HDSP	8, 9, 115
High Definition Sound Performance	
v. HDSP	
HTTP-Proxy	156
Hub	156

I

ID casella postale v. SMS	
IEEE	156
Immissione su più righe	143
Impegno linea	1
Impostare	
base	95
calendario	92
Centri Info	56
Centro SMS	56
configuratore web	103
connessione standard	97
data/ora sul portatile	11
maschera sottorete (portatile)	101
orario	131
portatile	86
proprio prefisso	94
server per aggiornamento	
firmware	129
sfondo	86
telefonia VoIP	109
Impostazioni	
della base	95
VoIP su portatile	98
Indirizzo e-mail (copiare da rubrica)	43
Indirizzo IP	156
assegnare (a portatile)	100
assegnare (config. web)	107
assegnazione dinamica	100
automatico	107
dinamico	107, 156
fisso	157
globale	157
locale	157
privato	157
pubblico	157
richiedere (config. web)	132
richiedere (portatile)	100
selezionare	26
statico	107, 157
tipo	100, 107
visualizzare sul portatile	2
Indirizzo MAC	157
richiedere (base)	101
richiedere (config. web)	132
Indirizzo server proxy	111
Informazioni di testo	
(display in stand-by)	129
Infrastruttura di rete	157

Inoltro di chiamata VoIP (config. web)	119	numeri operatori di rete.	40
Inserimenti errati (correzione)	31	numeri selezionati.	44
Inserire		portatili	30
caratteri speciali.	144	posta in entrata (e-mail)	67
dati di accesso (e-mail)	128	segreteria tel.	46
dati utente VoIP	16	Lista messaggi	
Flash	1	e-mail	67
pause	1	SMS	52
Server DNS preferito (portatile).	101	Livello	
Instant Messaging	70, 126, 157	di carica (batteria)	1, 11
prerequisiti	70	di ricezione.	1
Institute of Electrical and Electronics Engineers	156	di rumore (Sveglia Bimbo)	85
Interfaccia web v. Configuratore web		Local Area Network	157
Internet	157	Local SIP Port	159
Internet Protocol	157	Log off (configuratore web)	104
Internet provider	157	M	
Interrompere		Maschera sottorete.	101
operazione	30, 31	Maximum Receive Unit.	158
selezione	26	Maximum Transmission Unit.	158
Inviare SMS come fax	52	Mbps	158
IP	157	Media Access Control	157
J		Media-Pool.	91
Jabber Server-Port (Messenger)	127	Melodia	
Jabber-ID (Messenger)	127	di attesa	29, 96, 158
Jabber-Server (Messenger)	127	impostare	89
L		Memoria libera.	42
LAN	157	Memorizzare anniversario in rubrica	43
Leggere		Menu	
oggetto (e-mail)	68	albero dei menu	20
SMS.	51	aprire	30
LGPL	146	configuratore web.	24
Linea interna (telefonare)	82	guida ai menu.	31
Lingua		impostazione tramite menu.	142
configuratore web	103	lista (configuratore web)	105
di inserimento (SMS)	145	principale	20, 31
display.	86	tono di fine menu	91
portatile	86	tornare al livello precedente.	30, 31
Lista		Messaggi	
bozze (SMS).	51	cancellare (Messenger)	75
Buddy (Messenger)	70	Info (Messenger).	75
Call-by-Call (rubrica speciale)	1, 40	leggere (Messenger)	75
chiamate perse	46	ricevere (Messenger)	74
delle chiamate	46	scrivere/inviare (Messenger)	76
messaggi (Messenger)	74	scrivere/inviare (SMS)	50
messaggi e-mail	67	simbolo nuovi messaggi	61
messaggi entranti (SMS).	52	tasto.	1
		Messaggi (segr. tel.)	59
		ascoltare.	46
		cancellare.	62

Indice analitico

lista	46
riproduzione	66
Messaggi Buddy	75
Messaggi di testo v. SMS	
Messaging (Gigaset.net)	127
Messenger	70
andare online	72
cancellare messaggi	75
chiamare un Buddy	76
errore durante l'invio	77
inserire i dati di accesso	126
leggere messaggi	75
lista messaggi	74
modificare/richiedere proprio status	72
nome risorse	126
perdita connessione	71, 77
Priorità	126
ricevere messaggi	74
risoluzione problemi	77
scrivere/inviare messaggi	76
Messenger-Server	70
instaurare connessione	71
Mettere in funzione (portatile)	10
Microfono	1
Million Bits per Second	158
Mittente (e-mail)	69
Modalità	
di annuncio (segr. tel.)	59
proxy outbound	112
Repeater	96

Modificare

assegnazione tasti	88
nome del portatile	82
numero interno	82
PIN di sistema	95
sfondo	86
testo	143
tipo di selezione	102

MRU	158
MTU	158
Music on hold	158
Mute	29

N

NAT	158
simmetrico	158
tempo di refresh	112
Navigazione (tasto)	29
Nessuna connessione ad Internet	17

Network Address Translation	158
---------------------------------------	-----

Nome

connessione (rete fissa)	110, 114
connessione (VoIP)	110
del portatile (modificare)	82
risorse (Messenger)	126
visualizzato (VoIP)	111, 162
Non disturbare (Messenger)	72
Note di sicurezza	6
Notifica (SMS)	51
Numeri Call-by-Call	47
Numeri di emergenza	
con blocco tasti	7
piani di selezione	124
selezionare	26
Numeri di ricezione	
assegnare (segr. tel.)	119
segreteria tel.	59
visualizzare sul portatile	28

Numero

copiare da SMS	54
copiare dalla rubrica	43
copiare in rubrica	43
di destinazione (Sorveglianza Bimbo)	84
di porta	158
inserire con la rubrica	43
salvare in rubrica	40
sopprimere per	
chiamata successiva	35
visualizzazione numero chiamante (CLIP)	28

O

Offline (Messenger)	70, 72
Online (Messenger)	70, 72
Operatori di rete (lista dei numeri)	40
Ora	
copiare dal timeserver	131
impostare manualmente	11
Outbound-Proxy	113, 158

P

PABX

impostare tempo di flash	102
SMS	57
Pacchetti dati	155
Pagine web	
aprire	106
struttura	104
Paging	2, 81, 158

Passare da ricevitore a viva voce	29	utilizzare più portatili.	80
Pause		volume di conversazione	30, 89
centralino tel.	102	volume ricevitore	89
inserire	1	volume viva voce	89
Perdita connessione (Messenger)	71	Port-Forwarding	159
Personal Identification Number	158	Posizionare la base	12
Piani di selezione.	8, 47, 122	Posizione voci in rubrica	145
attivare/disattivare	124	Prefisso (impostare)	94
cancellare	124	Preparazione della selezione	159
definire	123	Presa per auricolare	1, 19
per i numeri di emergenza	124	Priorità (Messenger)	126
PIN	158	Problemi	
PIN di sistema (modificare)	95	connessione Internet.	17
Porta	158	E-Mail.	68
di comunicazione locale	121	Messenger	77
proxy outbound	113	SMS	57
Registrar-Server	111	Problemi e soluzioni	133
RTP	121, 159	Pronto per Chat (Messenger).	72
STUN.	112	Protezione impostazioni della base	95
Porta Server	111	Protocollo	159
Porta SIP	121, 161	Protocollo di trasporto	159
Portatile		Provider SIP	161
accendere/spegnere	1, 29	Provider VoIP	159
assegnare numeri		aggiornare dati	
invio/ricezione	118	automaticamente	130
attivare/disattivare toni di avviso	90	scaricare i dati	113
cambiare base	81	Proxy	159
cancellare	81	Proxy-Server.	159
cercare	81	Q	
contatto con liquidi	133	QoS	117
disattivare microfono	29	Qualità	
gestire rubrica su PC.	125	del servizio	159
impostare/modificare sfondo	86	registrazione.	64
impostazioni personalizzate	86	vocale.	115
lingua del display	86	Quality of Service	117, 159
lista	30	R	
mettere in funzione	10	RAM	159
modalità notturna	87	Random Access Memory.	159
modificare nome interno	82	Read Only Memory.	160
modificare numero interno.	82	Registrar	159
passare alla base migliore	81	Registrare	
registrare.	12	più portatili.	80
registrare più portatili.	80	portatile	12
richiedere Informazioni		Registrar-Server	111
di Service	138	Reset portatile	95
ripristinare impostazioni iniziali.	95	Rete	160
scegli base	81	Rete Ethernet.	160
Sorveglianza Bimbo.	84	Rete fissa	
trasferire chiamata.	83		
utilizzare	29		

attivare/disattivare	36
avviso di chiamata	37
cancellare prenotazione	37
conferenza	36
configurare connessione	114
consultazione esterna	36
conversazione alternata	36
impostazioni durante la conversazione	36
trasferimento di chiamata.	35
trasferire chiamata	37
Rete locale	107
RFC 2833 (toni DTMF)	120
Ricevere SMS	52
Richiamare ultimo chiamante (Servizio	
400)	37
Richiamata	83
se non risponde	160
se occupato	160
su occupato (rete fissa)	36
Richiedere	
indirizzo MAC base	101
Informazioni di Service	138
versione EEPROM	132
versione Firmware	132
Rinominare foto	92
Ripetizione numeri selezionati	44
Ripristinare parametri iniziali	
base	96
portatile	95
Riproduzione	
gestione da remoto (segr. tel.)	66
lista (segr. tel.)	46
Riselezione automatica	44
Rispondere ad una chiamata	27
Risposta automatica	
attivare/disattivare	88
segr. tel.	64
ROM	160
Router	160
collegare base	14
Routing	160
RTP	160
Rubrica	
copiare numero da testo	43
memorizzare anniversario	43
salvare numero	40
trasferire voce	
ad altro portatile	42
Rubrica Gigaset.Net	34

Rubrica Gigaset.net	32
Rubrica speciale (lista Call-by-Call)	40
Rubrica tel.	40
aprire	30
cancellare (configuratore web)	126
caricare file dal PC	125
copiare numero	43
copiare numero da SMS	54
gestire su PC	125
Gigaset.net	32
posizione voci in rubrica	145
salvare numero mittente SMS	54
selezionare voce	41
trasferire da/su PC	125
utilizzare durante inserimento numero	43
Rubrica tel. online	30

S

Sbloccare tastiera	29
Scadenza anniversario	44
Scegli base	81
Sconosciuto	28
Scrivere	
SMS	50
testo	143
Segreteria tel.	59
ascoltare annunci	61
ascoltare messaggi	61
assegnare numeri di ricezione	119
attivare/disattivare	59
cancellare messaggi	62
comando da remoto	65
interrompere/controllare riproduzione	62
lista	46
modalità di annuncio	59
registrare un annuncio personale	60
Segreteria tel. di rete	
ascoltare messaggi	79
chiamare	79
utilizzare	78
Segreteria tel. v. Segreteria tel. di rete	
Selezionare	
con la selezione rapida	42
dalla rubrica	41
indirizzo IP	26
modalità di annuncio (segr. tel.)	60
selezione rapida	87
voce (menu)	142

VoIP Provider (config. web)	110	assistente di registrazione	49
Selezione		attivare/disattivare la funzione	57
a toni (DTMF)	102	avviso tramite SMS	54
automatica prefisso	122	cancellare	51
in blocco	160	caselle postali	55
interrompere	26	Centro per l'invio	49
Selezione in blocco	160	concatenato	49
Selezione rapida	40, 42, 87	eliminazione anomalie	57
segr. tel. di rete	78	ID casella postale	55
segreteria tel.	65	inviare come fax	52
voci rubrica tel.	42	leggere	51
Server	160	lingua di inserimento	50
DNS preferito (portatile)	101	lista bozze	51
per aggiornamento firmware	129	modificare nome casella postale	55
POP3	128	notifica SMS	51
posta in entrata (E-Mail)	128	numero da avvisare	54
STUN	112	PIN di protezione	55
Servizi di rete		possibili soluzioni ai problemi	58
impostazioni chiamate successive	35	regole	49
impostazioni chiamate VoIP	38	ricevere	52
impostazioni durante chiamata		rispondere/inoltrare	53
VoIP	39	salvare numero	54
impostazioni rete fissa	36	scrivere/inviare	50
rete fissa	35	Servizi Info	56
VoIP	38	su sistemi tel.	57
Servizi Info	129	tipo di avviso	54
Servizi Info (SMS)	56	trasferire	53
Servizio Clienti	139	Snooze	92
Shortcut (combinazione di cifre)	20	Software gratuito	146
Simbolo		Solleva e parla	27
batteria	11	Soppressione	
disattivare suoneria	90	pause vocali (VoIP)	117
nuovi messaggi (Messenger)	74	primo squillo	90
nuovi messaggi (segr. tel.)	61	silenzio	117
nuovi SMS	52	trasmissione del numero	35
segr. tel.	59	Soppressione silenzio	117
suoneria disattivata	90	Sorveglianza Bimbo	84
sveglia	92	Sottomenu	31
Simple Transversal of UDP over NAT	161	Sound v. Suoneria	
Sincronizzazione con il time server	131	Spegnere portatile	1, 29
SIP	160	Stand-by (display)	1
SIP Info (toni DTMF)	120	State of presence (Messenger)	70, 72
SIP provider	161	impostare il proprio	72
SIP-Proxy-Server	161	Stato VoIP (config. web)	130
Sistema inserimento testo facilitato	144	Status	
Smaltimento apparecchiature elettriche/		Buddy	70
elettroniche	7	connessione VoIP	109
SMS	49	del telefono (config. web)	132
a casella postale personale	56	modificare (Messenger)	72
ad indirizzo e-mail	52	Struttura	

Indice analitico

indirizzo IP	156
pagine web	104
STUN	161
Subnet	161
Subnet mask	161
Subnet mask (config. web)	107
Suffisso.	109
di collegamento	26
selezionare con	26
Suoneria	
attivare/disattivare	90
disattivare in modo permanente	90
impostare melodia	89
impostare volume	89
modificare	89
sopprimere	27
sopprimere primo squillo	90
Sveglia	92

T

Tabella	
caratteri speciali	144
codici stato (VoIP)	136
Tasti funzione	1, 30
modificare assegnazione tasti	88
Tasto	
accensione/spengimento	1
acustica tasti	90
annulla	30, 31
associare voce della rubrica	42
asterisco	1, 90
blocco tasti	29
Call-by-Call	1
cancella	30
cancelletto	1, 29
di fine chiamata	1, 26, 27
di navigazione	1, 29
di selezione rapida	42
funzione	30
impegno linea	1
messaggi	1, 45
Paging (base).	2
R.	1
selezione rapida	1, 42, 65
viva voce	1
Tasto 1 (selezione rapida)	1, 65
Tasto delle cifre (assegnare numero/ funzione)	87
Tasto funzione	
accesso rapido alle funzioni	87

assegnare numero/funzione.	87
Tasto messaggi (richiamare liste)	45
Tasto R.	1
funzione per il VoIP	120
TCP	161
Telefonare	
a tariffe convenienti	47
inserire indirizzo IP	26
rispondere ad una chiamata.	27
sulla linea esterna	
(VoIP, rete fissa)	25
sulla linea interna	82
tramite VoIP/rete fissa	25
Telefonia VoIP	
impostazioni (config. web.)	109
impostazioni (portatile)	98
Telefono	
albero dei menu	20
configurare tramite PC.	103
cura	133
impostare (config. web)	106
Tempo	
di Flash.	102
di refresh registrazione	111
di refresh STUN	112
Terminare	
chiamata	27
consultazione	83
Time server	131
Tipo di connessione	
selezionare (tasto funzione).	25
selezionare (tasto impegno linea)	25
TLS	161
Toni di attenzione.	90
Toni di attenzione v. Toni di avviso	
Toni di avviso	90
Toni DTMF (VoIP)	120
Tono	
batteria scarica	91
di conferma	90
di errore	91
di fine menu	91
Tornare in stand-by (display)	31
Transmission Control Protocol	161
Transport Layer Security	161
Trasferimento di chiamata	161
rete fissa	35
VoIP (portatile)	38

Trasferire	
chiamata ad altro portatile	83
voce rubrica ad altro portatile	42
Trasmissione del numero	
(sopprimere)	35

U

UDP	161
Uniform Resource Identifier	161
Universal Resource Locator	162
URI	161
URL	162
User Datagram Protocol	161
User-ID	162
Username	
(VoIP-Account)	16, 100, 110
Utente di rete	162
Utilizzare porta random	121

V

VIP (voce rubrica)	42
Visualizzazione	
appuntamenti/anniversari scaduti . .	94
del nome (VoIP)	162
della chiamata	28
della chiamata (rete fissa).	28
della chiamata (VoIP)	28
durata della chiamata.	48
memoria libera	42
numero del chiamante (CLI/CLIP) . .	28
oggetto e-mail	68
suffisso di connessione	
(config. web).	109
Viva voce	
attivare/disattivare	29
tasto	1
Voice over Internet Protocol	9, 162
VoIP	162
assegnare indirizzo IP	100
attivare/disattivare avviso di chiamata .	
38	
attivare/disattivare visualizzazione	
status	101
avviare la configurazione guidata . .	15
codici stato (tabella).	136
conferenza	39
configurare account.	16, 109
consultazione esterna	39
impostazioni chiamate	38
nome/numero di connessione.	110

numero di telefono	16, 110
prerequisiti	9
rispondere/rifiutare avviso di chiamata	
39	
scaricare dati provider	16, 99, 113
servizi di rete	38
terminare impostazioni	17
trasferimento di chiamata	38
utilizzare assistente	
di configurazione	98
vantaggi	9
Volume	
di conversazione	30, 89
portatile	89
ricevitore	89
suoneria	89
viva voce	89

W

WAN	162
Web-Server v. Configuratore web	
Wide Area Network.	162

